Uitbouwen ( Inbouwen )

- Zet de auto op een hefbrug.

- Maak de minklem los van de accu.

| | Omschrijving | Stekker |
|---|---|---|
| - | Accu | Zie A001 ACCU |

Bew. 7050A20 ZITTING VAN EENDELIGE ACHTERBANK - U.I.

1. Draai de bouten (1a) los en verwijder het inspectiedeksel (1b) van de brandstofpompunit.

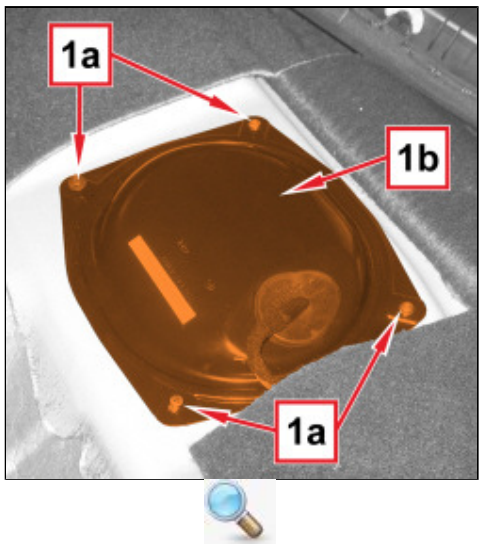


1. Maak de stekker los van de brandstofpomp.

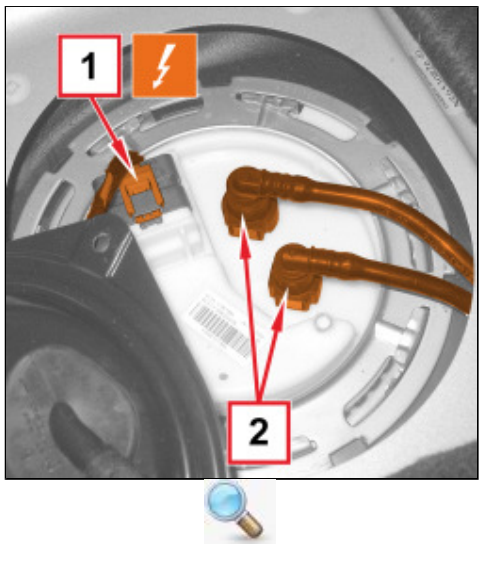


| | Omschrijving | Stekker |
|---|---|---|
| 1 | Elektrische brandstofpomp en tankvlotter | Zie N040 ELEKTRISCHE BRANDSTOFPOMP EN TANKVLOTTER |

2. Maak de snelkoppelingen van de brandstofleidingen los.

- Sluit de losgenomen leidingen en aansluitingen op passende wijze af.

1. Plaats het gereedschap (1a), draai de bevestigingsring (1b) los en verwijder de brandstofpomp.

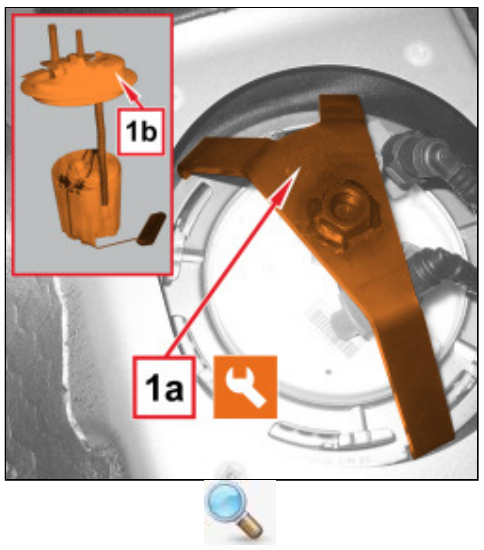


| Gereedschap | Naam | functie | Geldigheid |
|---|---|---|---|
| | | | |

1. Verwijder de afdichtingsring die telkens moet worden vervangen na het losdraaien van de bevestigingsringmoer van de brandstofpompunit.

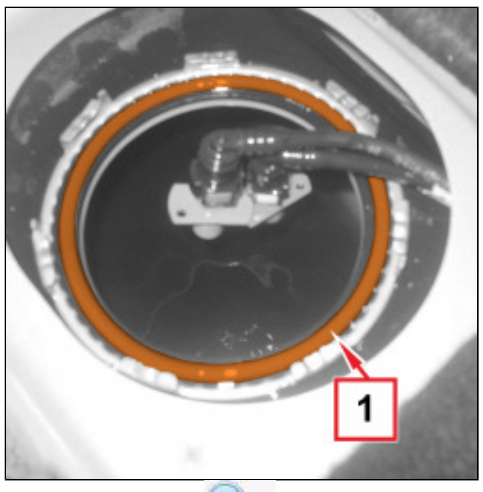


Inbouwen ( Uitbouwen )

- Plaats een nieuwe afdichtingsring op de brandstoftank.

1. Plaats de dompelpompunit.

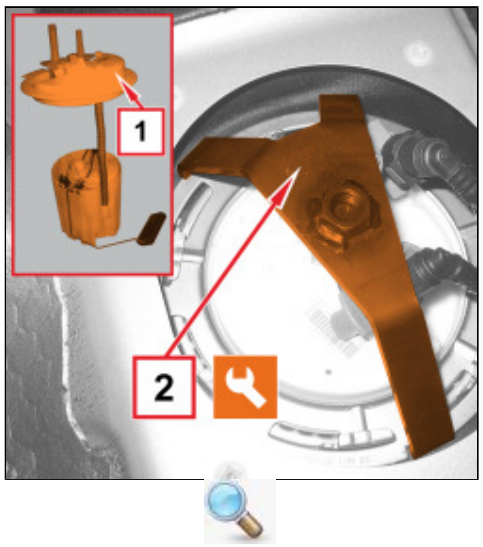


2. Draai de bevestigingsringmoer van de pompunit m.b.v. gereedschap met aanhaalmoment vast.

| Gereedschap | Naam | functie | Geldigheid |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

- Sluit de snelkoppelingen van de brandstofleidingen aan.

- Sluit de stekker aan op de brandstofpomp.

| | Omschrijving | Stekker |
|---|---|---|
| 1 | Elektrische brandstofpomp en tankvlotter | Zie N040 ELEKTRISCHE BRANDSTOFPOMP EN TANKVLOTTER |

- Monteer het toegangsdeksel op de brandstofpomp en draai de bevestigingsbouten vast.

Bew. 7050A20 ZITTING VAN EENDELIGE ACHTERBANK - U.I.

- Sluit de minklem aan op de accu.

| | Omschrijving | Stekker |
|---|---|---|
| - | Accu | Zie A001 ACCU |

- Verwijder de auto van de hefbrug.