Uitbouwen (Inbouwen)

- Zet de auto op een hefbrug.

- Zuig de brandstof uit de tank m.b.v. geschikte apparatuur.

Bew. 1040E22 BESCHERMING BRANDSTOFLEIDINGEN - U.I.

Bew. 7050A20 ZITTING VAN EENDELIGE ACHTERBANK - U.I.

Bew. 4450B08 ACHTERWIEL RECHTS - U.I.

Bew. 4420A40 SCHROEFVEER VAN ACHTERWIELOPHANGING (1) LI OF RE - U.I.

Bew. 7055B45 WIELKUIPBESCHERMING RECHTSACHTER - U.I.

Bew. 1076B30 UITLAATDEMPER VOOR - U.I.

Bew. 1040A37 AFDICHTING VAN INBOUWPLAATS BRANDSTOFVULPIJP - U.I.

Bew. 1040A10 BRANDSTOFTANK - U.I. EN BRANDSTOF OVERGIETEN

1. Maak de snelkoppeling van de brandstoftoevoerleiding los van het spruitstukhuis.

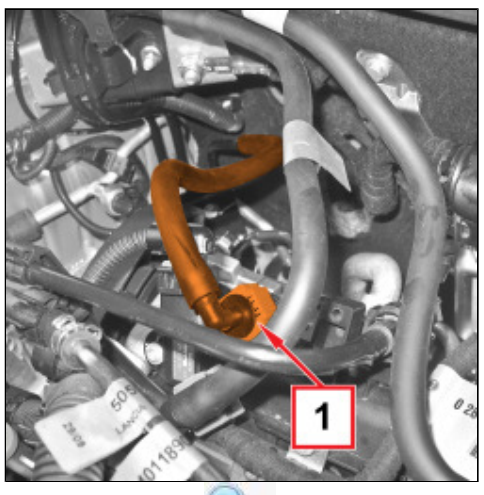

1. Draai bevestigingsbouten (1a) van de steunbeugel (1b) los.

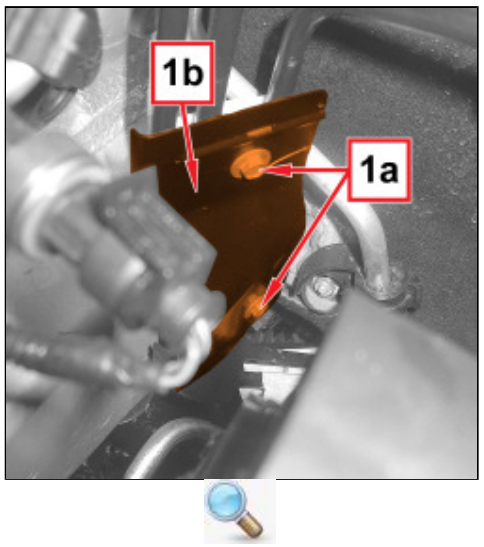

- Maak de leiding los uit de borgklemmen.

- Verwijder de brandstoftoevoerleiding.

Inbouwen (Uitbouwen)

- Plaats de brandstoftoevoerleiding.

- Bevestig de leiding aan de borgklemmen.

- Draai de bevestigingsbouten van de steunbeugel vast.

- Sluit de snelkoppeling van de brandstoftoevoerleiding aan op het spruitstukhuis.

Bew. 1040A10 BRANDSTOFTANK - U.I. EN BRANDSTOF OVERGIETEN

Bew. 1040A37 AFDICHTING VAN INBOUWPLAATS BRANDSTOFVULPIJP - U.I.

Bew. 1076B30 UITLAATDEMPER VOOR - U.I.

Bew. 7055B45 WIELKUIPBESCHERMING RECHTSACHTER - U.I.

Bew. 4420A40 SCHROEFVEER VAN ACHTERWIELOPHANGING (1) LI OF RE - U.I.

Bew. 4450B08 ACHTERWIEL RECHTS - U.I.

Bew. 7050A20 ZITTING VAN EENDELIGE ACHTERBANK - U.I.

Bew. 1040E22 BESCHERMING BRANDSTOFLEIDINGEN - U.I.

- Verwijder de auto van de hefbrug.

Bew. 4450A40 WIELUITLIJNING ACHTER - CONTROLEREN MET OPTISCHE APPARATUUR - OMVAT EV. AFSTELLEN