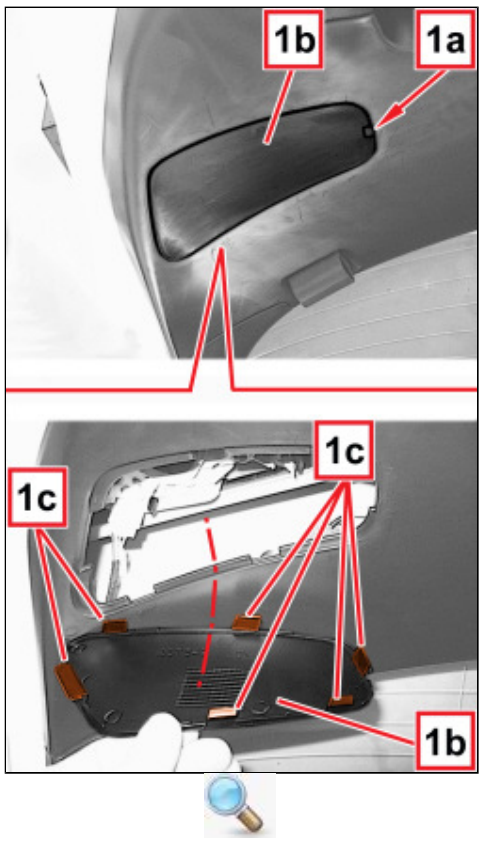

Uitbouwen (Inbouwen)

- Open de achterklep.

1. Steek aan de binnenzijde van de achterklep een schroevendraaier in de opening (1a), maak de borgingen (1c) los en verwijder het deksel (1b) van de binnenste achterlichtunit.

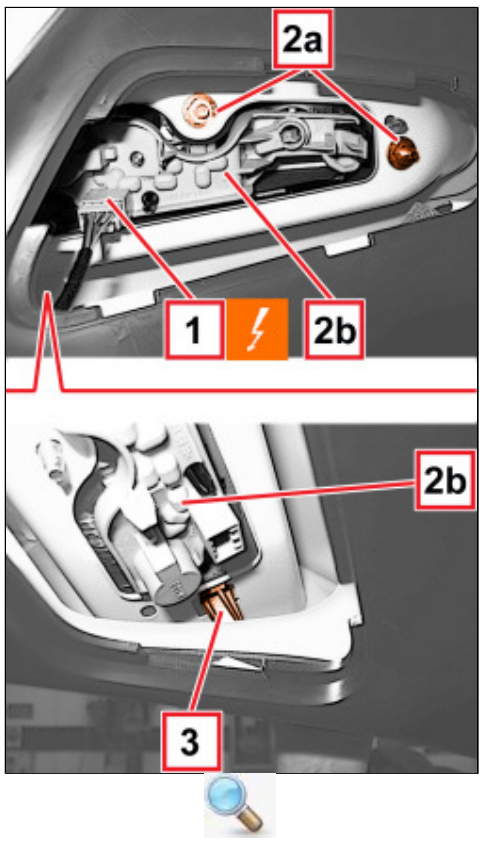

1. Maak de stekker los van de verlichtingsunit.

	Omschrijving	Stekker
1	LINKER ACHTERLICHTUNIT (DEEL OP ACHTERKLEP)	Zie F035 LINKER ACHTERLICHTUNIT (DEEL OP ACHTERKLEP)
2	RECHTER ACHTERLICHTUNIT (DEEL OP ACHTERKLEP)	Zie F036 RECHTER ACHTERLICHTUNIT (DEEL OP ACHTERKLEP)

2. Draai de bevestigingsmoeren (2a) van de verlichtingsunit (2b) los.

3. Maak de borging aan de zijkant van de verlichtingsunit los.

1. Verwijder de verlichtingsunit vanaf de buitenzijde van de achterklep.

Inbouwen (Uitbouwen)

- Controleer de verlichtingsunit op beschadigingen.

- Plaats de verlichtingsunit en maak de borging aan de zijkant vast.

- Draai de bevestigingsmoeren van de verlichtingsunit vast.

- Sluit de stekker aan op de verlichtingsunit.

- Plaats het deksel op de verlichtingsunit en maak de borgingen vast.

- Sluit de achterklep.

- Controleer de werking van de gloeilampen in de verlichtingsunits.