Uitbouwen (Inbouwen)

- Zet de auto op een hefbrug.

- Maak de minklem los van de accu.

	Omschrijving	Stekker
-	ACCU	Zie A001 ACCU

Bew. 7050A20 ZITTING VAN EENDELIGE ACHTERBANK - U.I.

Bew. 1040A70 ONDERGEDOMPELDE BRANDSTOFPOMP COMPLEET MET TANKVLOTTER - U.I.

1. Druk op de borglip en maak de stekker los van de brandstofniveausensor.

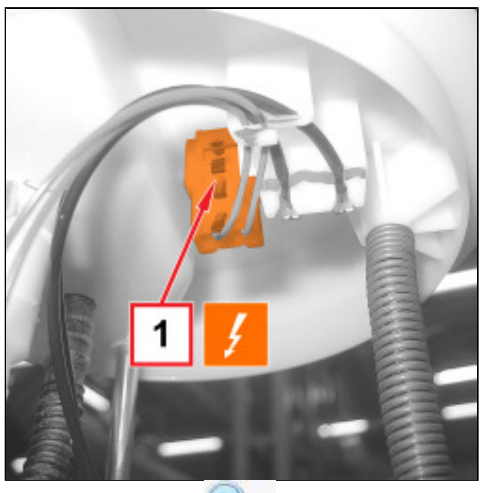

	Omschrijving	Stekker
1	Elektrische brandstofpomp en tankvlotter	Zie N040 ELEKTRISCHE BRANDSTOFPOMP EN TANKVLOTTER

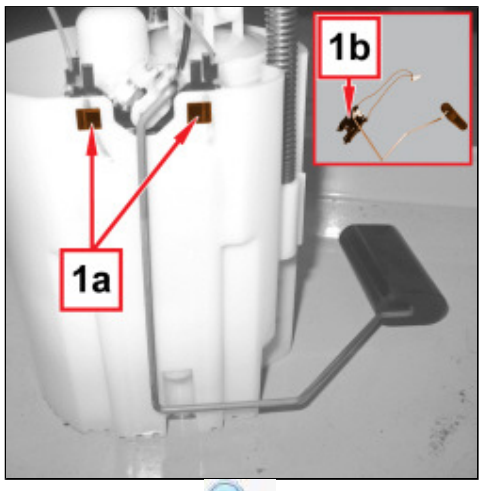

1. Druk de veerklemmen (1a) naar binnen, til de brandstofniveausensor (1b) op en verwijder deze compleet met de vlotter

Inbouwen (Uitbouwen)

- Plaats de brandstofniveausensor compleet met de vlotter in de zitting en bevestig de sensor met de bijbehorende veerklemmen aan het pomphuis.

- Sluit de stekker van de brandstofniveausensor aan.

	Omschrijving	Stekker
1	Elektrische brandstofpomp en tankvlotter	Zie N040 ELEKTRISCHE BRANDSTOFPOMP EN TANKVLOTTER

- Controleer de beweging van de vlotter.

Bew. 1040A70 ONDERGEDOMPELDE BRANDSTOFPOMP COMPLEET MET TANKVLOTTER - U.I.

Bew. 7050A20 ZITTING VAN EENDELIGE ACHTERBANK - U.I.

- Sluit de minklem aan op de accu.

	Omschrijving	Stekker
-	ACCU	Zie A001 ACCU

- Verwijder de auto van de hefbrug.