Uitbouwen (Inbouwen)

		Zie A001 ACCU

- Zet de auto op een hefbrug.

Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.

- Verwijder de leidingen tussen elektrohydraulisch aggregaat en hoofdremcilinder, raadpleeg hiervoor

Bew. 3340B52 LEIDING (1) VAN HOOFDREMCILINDER NAAR ELEKTRO-HYDRAULISCH AGGREGAAT - U.I.

Bew. 3330C10 HOOFDCILINDER - U.I.

1. Draai de wartels van de leidingen op de ABS-regeleenheid los.

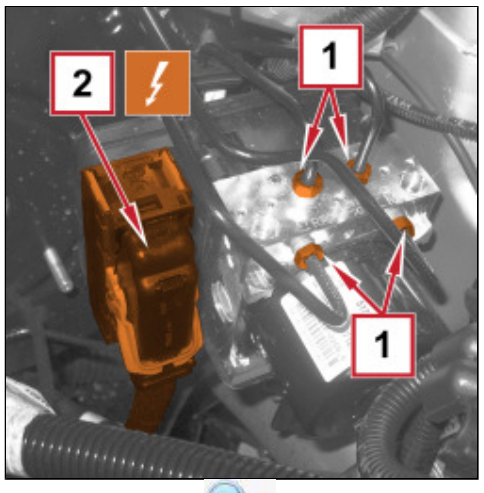

2. Maak de stekker los van de ABS-regeleenheid.

	Omschrijving	Stekker
2	ABS-regeleenheid	Zie M050 ABS-REGELEENHEID

1. Draai de bouten (1a) los en verwijder de ABS-regeleenheid (1b).

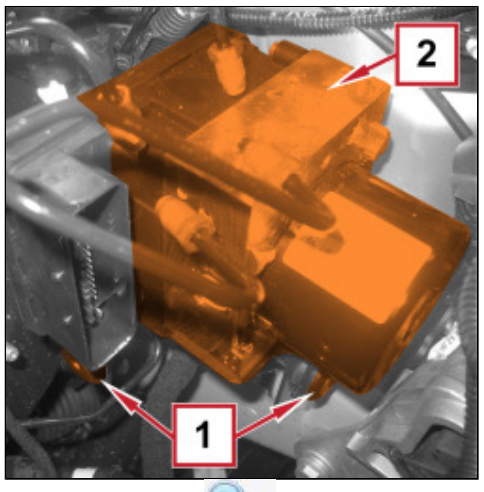

1. Draai indien nodig de bouten (1a) los en verwijder de steunbeugel (1b) van de ABS-regeleenheid.

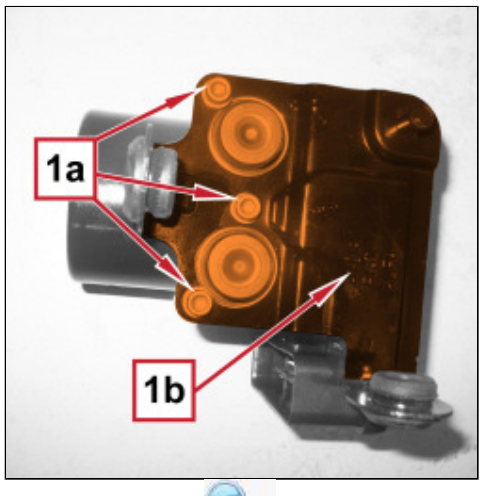

Inbouwen (Uitbouwen)

1. Plaats de ABS-regeleenheid (1a) in de zitting en draai de bouten (1b) met het voorgeschreven koppel vast.

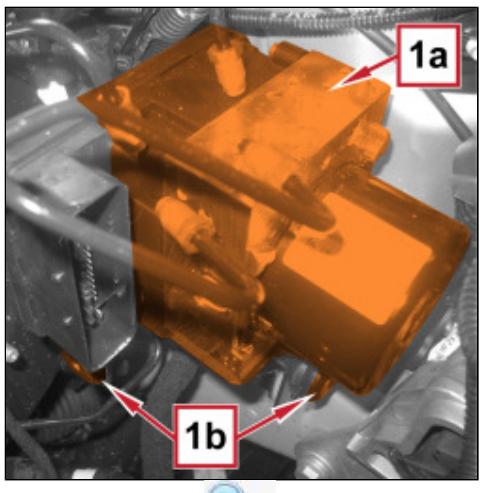

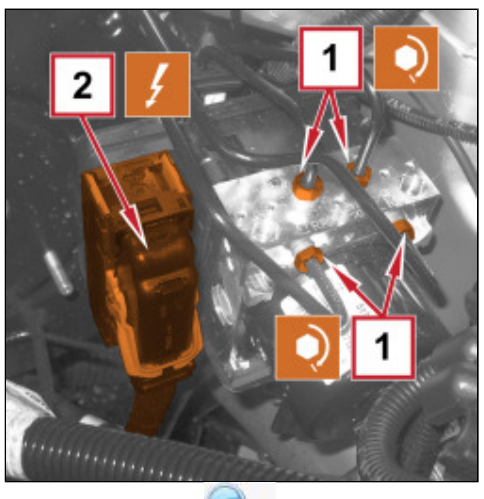

1. Draai de wartels van de leidingen op de ABS-regeleenheid met aanhaalmoment vast.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Wartels van remleidingen	Aansluiting	M10	1.4 ÷ 1.8	

2. Sluit de stekker aan op de ABS-regeleenheid.

	Omschrijving	Stekker
2	ABS-regeleenheid	Zie M050 ABS-REGELEENHEID

- Monteer de leidingen tussen elektrohydraulisch aggregaat en hoofdremcilinder, raadpleeg hiervoor

Bew. 3340B52 LEIDING (1) VAN HOOFDREMCILINDER NAAR ELEKTRO-HYDRAULISCH AGGREGAAT - U.I.

Bew. 0010T65 HYDRAULISCH REMSYSTEEM - ONTLUCHTEN

Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.

		Zie A001 ACCU

- Verwijder de auto van de hefbrug.