



 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet de auto op een hefbrug.
 - [Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)
 - [Bew. 1064A31 HITTESCHILD VAN TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)
 - [Bew. 1076A48 HITTESCHILD VOOR KATALYSATOR - U.I.](#)
 - [Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)
 - [Bew. 1084B40 LEIDING VOOR TOEVOER VAN OLIE NAAR TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)
 - [Bew. 4450B04 VOORWIEL RECHTS - U.I.](#)
 - [Bew. 7055B66 STOFPLAAT MOTORRUIMTE IN RECHTER VOORWIELKUIP - U.I.](#)
 - [Bew. 1092G10 AANDRIJFRIEM DIVERSE ORGANEN - U.I.](#)
 - [Bew. 1092A10 POELIE OP KRUKAS - U.I.](#)
 - [Bew. 1092G15 VERSTELBARE RIEMSPANNER VOOR AANDRIJFRIEM VAN HULPORGANEN - U.I. BIJ UITGEBOUWDE RIEM](#)
 - [Bew. 1092G20 VASTE SPANNER VAN AANDRIJFRIEM VOOR HULPORGANEN - U.I.](#)
 - [Bew. 1008B10 OPHANGRUBBER VAN STEUN VOOR \(DISTRIBUTIEZIJD\)E VAN AANDRIJFAGGREGAAT - VERV.](#)
 - [Bew. 1032D12 DEKSEL\(S\) VOOR BESCHERMING VAN DISTRIBUTIE-AANDRIJVING - U.I.](#)
 - [Bew. 1008A46 VASTE STEUN VAN AANDRIJFAGGREGAAT - DISTRIBUTIEZIJD\)E - U.I.](#)
 - [Bew. 1032B10 GETANDE RIEM VAN DISTRIBUTIE-AANDRIJVING - U.I. VOOR AFSTELLEN VAN DISTRIBUTIETIMING OF VERV.](#)


1. Maak de klem (1a) los, draai de bout (1b) los en maak de leiding (1c) los van de slang.

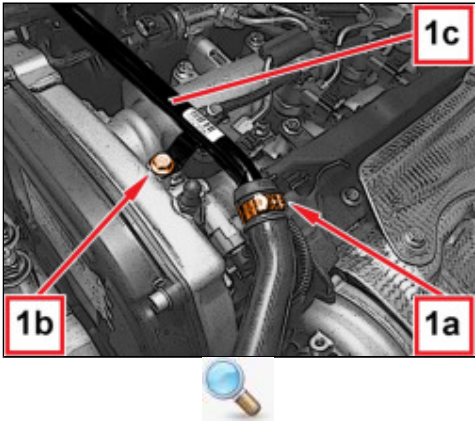


1. Maak de klem (1a) los, draai de bouten (1b) los en verwijder de carterventilatieleiding (1c) van de inlaat op de turbocompressor.

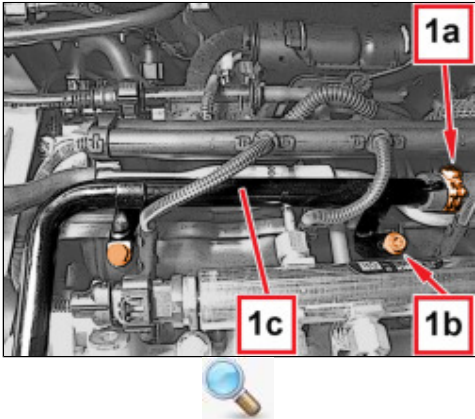

1. Maak de stekkers los van de voorgloeibougies.

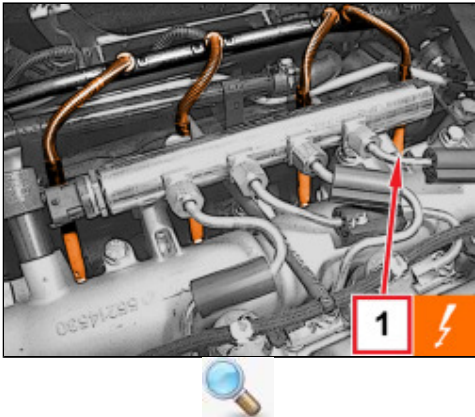


	Omschrijving	Stekker
1	Voorgloeibougies	Zie A040 VOORGLOEIBOUGIES

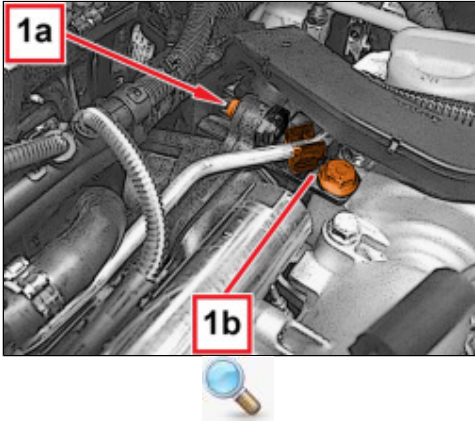


1. Draai de bouten (1a) los, maak de borgklem van de ontluchtingsslang los en verwijder de verstevigingsbeugel van het spruitstukhuis (1b).

- [Bew. 1060F50 RETOURVERZAMELLEIDING - U.I.](#)
- [Bew. 1060F20 LEIDING VAN HOGEDRUKPOMP NAAR VERDEELLEIDING - U.I.](#)
- [Bew. 1060F52 BRANDSTOFRETOURLEIDING VANAF INSPUITVENTIELEN - U.I.](#)
- [Bew. 1060F36 LEIDINGEN \(ALLE\) VAN VERDEELLEIDING NAAR INSPUITVENTIELEN - U.I.](#)
- [Bew. 1060F30 BRANDSTOFVERDEELLEIDING - U.I.](#)
- [Bew. 1060F10 ELEKTRO-INSPUITVENTIELEN - U.I.](#)

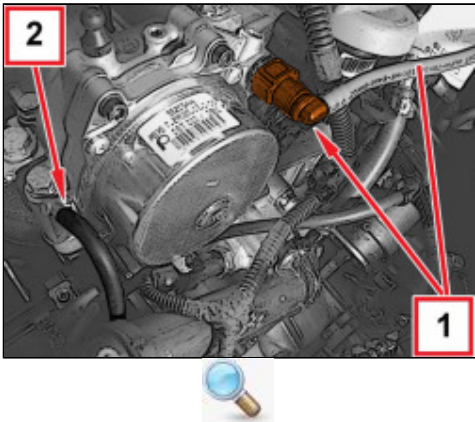


- 1. Maak de snelkoppeling van de onderdrukleiding voor de rembekrachtiger los van de onderdrukpomp.
- 2. Maak de onderdrukslang voor het onderdrukreservoir los van de onderdrukpomp.

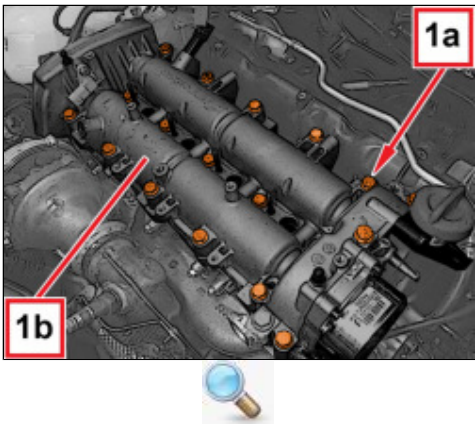

- 1. Draai de bouten (1a) los en verwijder het complete nokkenashuis (1b).
- Verwijder de pakking.

Zie voor het demonteren van de overige componenten:
[Bew. 1016E10 CILINDERKOP, UITGEBOUWD - REV.](#)

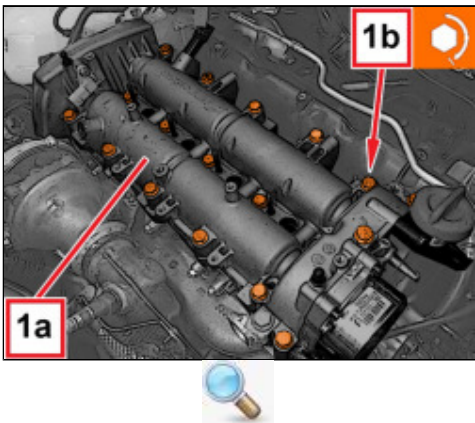

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- 1. Plaats het nokkenashuis (1a) compleet met een nieuwe pakking en draai de bijbehorende bouten (1b) met aanhaalmoment vast.

- Sluit de onderdrukslang voor het onderdrukreservoir aan op de onderdrukpomp.
- Sluit de snelkoppeling van de onderdrukleiding voor de rembekrachtiger aan op de onderdrukpomp.
- [Bew. 1060F10 ELEKTRO-INSPUITVENTIELEN - U.I.](#)

[Bew. 1060F30 BRANDSTOFVERDEELLEIDING - U.I.](#)

[Bew. 1060F36 LEIDINGEN \(ALLE\) VAN VERDEELLEIDING NAAR INSPUITVENTIELEN - U.I.](#)

[Bew. 1060F52 BRANDSTOFRETOURLEIDING VANAF INSPUITVENTIELEN - U.I.](#)

[Bew. 1060F20 LEIDING VAN HOGEDRUKPOMP NAAR VERDEELLEIDING - U.I.](#)

[Bew. 1060F50 RETOURVERZAMELLEIDING - U.I.](#)

- Plaats de steunbeugel voor het spuitstukhuis, draai de bouten vast en bevestig de ontluchtingsslang m.b.v. de bijbehorende borgklem.

- Sluit de stekkers van de voorgloeibougies aan.

- Plaats de carterventilatieleiding van de inlaat op de turbocompressor, sluit de slangen aan, bevestig de klemmen en draai de bevestigingsbouten vast.

[Bew. 1032B10 GETANDE RIEM VAN DISTRIBUTIE-AANDRIJVING - U.I. VOOR AFSTELLEN VAN DISTRIBUTIETIMING OF VERV.](#)

[Bew. 1008A46 VASTE STEUN VAN AANDRIJFAGGREGAAT - DISTRIBUTIEZIJDE - U.I.](#)

[Bew. 1032D12 DEKSEL\(S\) VOOR BESCHERMING VAN DISTRIBUTIE-AANDRIJVING - U.I.](#)

[Bew. 1008B10 OPHANGRUBBER VAN STEUN VOOR \(DISTRIBUTIEZIJDE\) VAN AANDRIJFAGGREGAAT - VERV.](#)

[Bew. 1092G20 VASTE SPANNER VAN AANDRIJFRIEM VOOR HULPORGANEN - U.I.](#)

[Bew. 1092G15 VERSTELBARE RIEMSPANNER VOOR AANDRIJFRIEM VAN HULPORGANEN - U.I. BIJ UITGEBOUWDE RIEM](#)

[Bew. 1092A10 POELIE OP KRUKAS - U.I.](#)

[Bew. 1092G10 AANDRIJFRIEM DIVERSE ORGANEN - U.I.](#)

[Bew. 7055B66 STOFPLAAT MOTORRUIMTE IN RECHTER VOORWIELKUIP - U.I.](#)

[Bew. 4450B04 VOORWIEL RECHTS - U.I.](#)

[Bew. 1084B40 LEIDING VOOR TOEVOER VAN OLIE NAAR TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

[Bew. 1076A48 HITTESCHILD VOOR KATALYSATOR - U.I.](#)

[Bew. 1064A31 HITTESCHILD VAN TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)

[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)

- Verwijder de auto van de hefbrug.