

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet de auto op een hefbrug.

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

[Bew. 7050A20 ZITTING VAN EENDELIGE ACHTERBANK - U.I.](#)

[Bew. 4450B08 ACHTERWIEL RECHTS - U.I.](#)

[Bew. 4420A40 SCHROEFVEER VAN ACHTERWIELOPHANGING \(1\) LI OF RE - U.I.](#)

[Bew. 7055B45 WIELKUIPBESCHERMING RECHTSACHTER - U.I.](#)

[Bew. 1076B40 MIDDELSTE UITLAATPIJP - U.I.](#)


[Bew. 1040A37 AFDICHTING VAN INBOUWPLAATS BRANDSTOFVULPIJP - U.I.](#)

[Bew. 1040A10 BRANDSTOFTANK - U.I. EN BRANDSTOF OVERGIETEN](#)

[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)

[Bew. 1040E22 BESCHERMING BRANDSTOFLEIDINGEN - U.I.](#)

1. Maak de brandstofretourleiding los uit de borgklemmen.

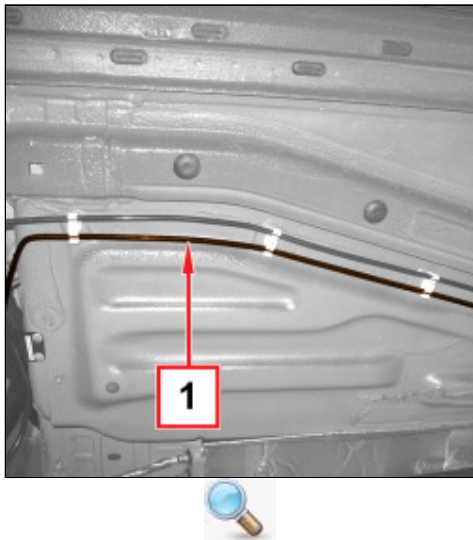


[Bew. 1040B42 TOEVOERLEIDING VAN BRANDSTOFFILTER NAAR BRANDSTOFREGELSYSTEEM - U.I.](#)


1. Bedien de snelkoppeling en maak de brandstofretourleiding los van de brandstofretourbuis.

2. Open de borgklem en maak de brandstofretourleiding los.

3. Maak de brandstofretourleiding los uit de bijbehorende goot.

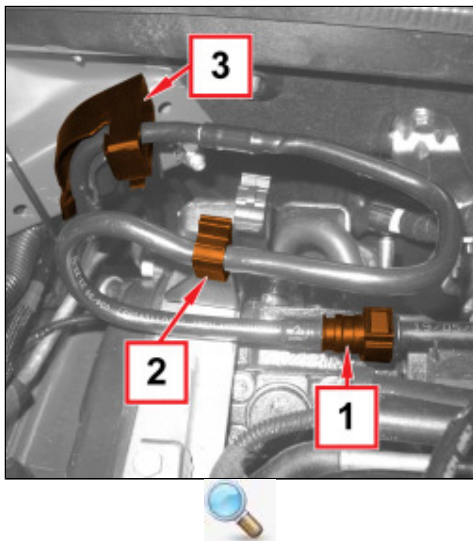

1. Maak de brandstofretourleiding los uit de borgklem en verwijder de leiding.

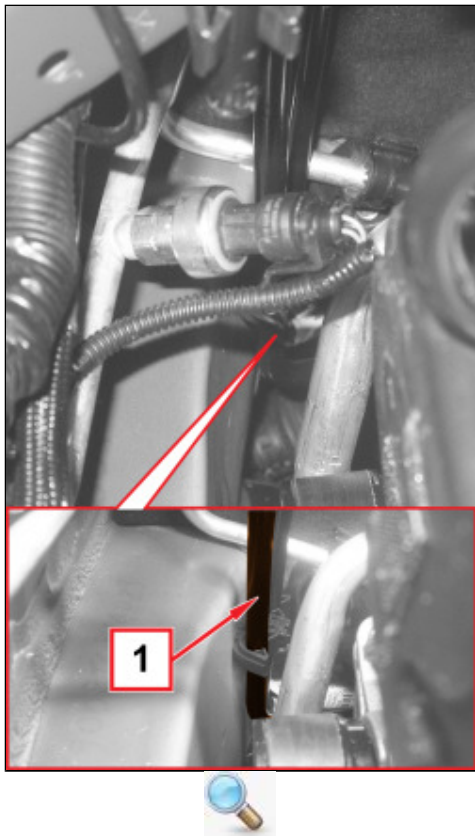

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Plaats de brandstofretourleiding en sluit de snelkoppeling aan op de brandstofretourbuis.
- Bevestig de brandstofretourleiding aan de borgklem en in de goot.
- Bedien de snelkoppeling en sluit de brandstofretourleiding aan op de brandstofretourbuis.

[Bew. 1040B42 TOEVOERLEIDING VAN BRANDSTOFFILTER NAAR BRANDSTOFREGELSYSTEEM - U.I.](#)

- Bevestig de brandstoftoevoerleiding aan de borgklemmen.

[Bew. 1040E22 BESCHERMING BRANDSTOFLEIDINGEN - U.I.](#)

[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)

[Bew. 1040A10 BRANDSTOFTANK - U.I. EN BRANDSTOF OVERGIETEN](#)

[Bew. 1040A37 AFDICHTING VAN INBOUWPLAATS BRANDSTOFVULPIJP - U.I.](#)

[Bew. 1076B40 MIDDELSTE UITLAATPIJP - U.I.](#)

[Bew. 7055B45 WIELKUIPBESCHERMING RECHTSACHTER - U.I.](#)

[Bew. 4420A40 SCHROEFVEER VAN ACHTERWIELOPHANGING \(1\) LI OF RE - U.I.](#)

[Bew. 4450B08 ACHTERWIEL RECHTS - U.I.](#)

[Bew. 7050A20 ZITTING VAN EENDELIGE ACHTERBANK - U.I.](#)

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

- Verwijder de auto van de hefbrug.