

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet de auto op een hefbrug.

[Bew. 4450B04 VOORWIEL RECHTS - U.I.](#)

[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

[Bew. 7055B66 STOFPLAAT MOTORRUIMTE IN RECHTER VOORWIELKUIP - U.I.](#)

[Bew. 1092G10 AANDRIJFRIEM DIVERSE ORGANEN - U.I.](#)

[Bew. 1092A10 POELIE OP KRUKAS - U.I.](#)

[Bew. 1092G15 VERSTELBARE RIEMSPANNER VOOR AANDRIJFRIEM VAN HULPORGANEN - U.I. BIJ UITGEBOUWDE RIEM](#)

[Bew. 1092G20 VASTE SPANNER VAN AANDRIJFRIEM VOOR HULPORGANEN - U.I.](#)

[Bew. 1008B10 OPHANGRUBBER VAN STEUN VOOR \(DISTRIBUTIEZIJD\) VAN AANDRIJFAGGREGAAT - VERV.](#)

[Bew. 1032D12 DEKSEL\(S\) VOOR BESCHERMING VAN DISTRIBUTIE-AANDRIJVING - U.I.](#)

[Bew. 1008A46 VASTE STEUN VAN AANDRIJFAGGREGAAT - DISTRIBUTIEZIJD - U.I.](#)

[Bew. 1032B10 GETANDE RIEM VAN DISTRIBUTIE-AANDRIJVING - U.I. VOOR AFSTELLEN VAN DISTRIBUTIETIMING OF VERV.](#)

[Bew. 1092G15 VERSTELBARE RIEMSPANNER VOOR AANDRIJFRIEM VAN HULPORGANEN - U.I. BIJ UITGEBOUWDE RIEM](#)


[Bew. 1060G80 REGELEENHEID VOOR ELEKTRONISCH GEREGLDE DIESELINSPUITING - U.I.](#)

[Bew. 1060G82 STEUNBEUGEL VAN REGELEENHEID VOOR ELEKTRONISCH GEREGLDE DIESELINSPUITING - U.I.](#)

[Bew. 1060F50 RETOURVERZAMELLEIDING - U.I.](#)

[Bew. 1060F20 LEIDING VAN HOGEDRUKPOMP NAAR VERDEELLEIDING - U.I.](#)

1. Maak de snelkoppeling (1a) los, open de klemmen (1b) en verplaats de brandstofleidingen opzij.

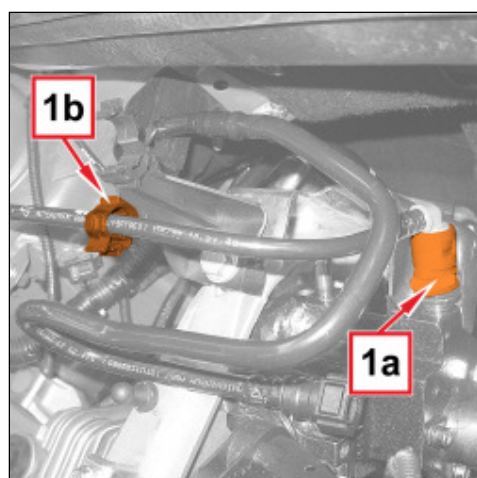


[Bew. 1076B72 UITLAATTUSSENPIJP MET FLEXIBEL DEEL - U.I.](#)


[Bew. 5530A10 DYNAMO - U.I.](#)

1. Draai de bevestigingsbout van de hogedrukpomp aan de cilinderkop los.


2. Draai de bevestigingsbout van de ontluchtingsslang op de steun voor de hogedrukpomp los.

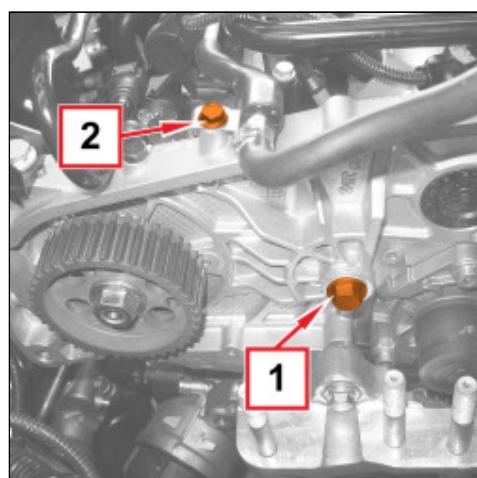


1. Maak de kabelbundel los uit de klemmen.

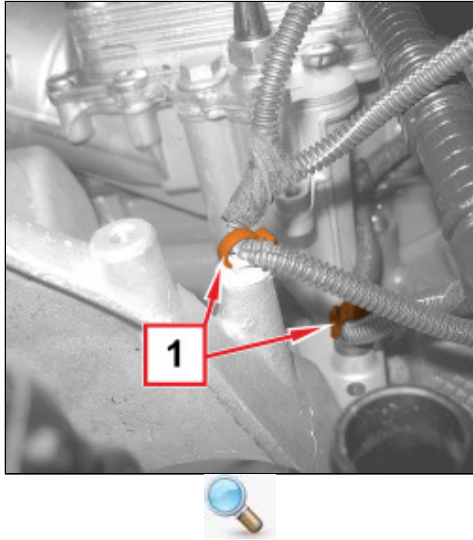


1. Draai de bevestigingsbouten van de steun voor de hogedruk pomp aan het cilinderblok los.

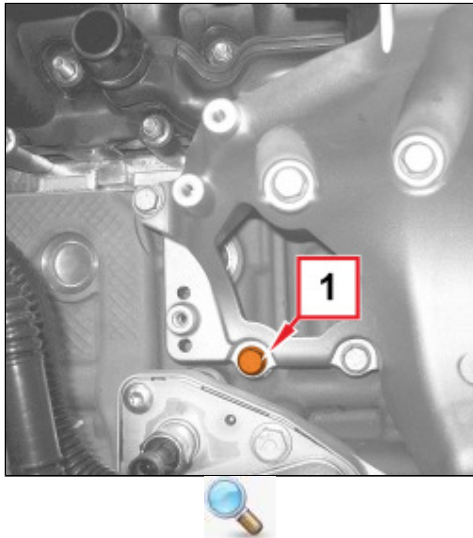

1. Draai de bout (1a) los en verplaats de steunbeugel van de aircoleiding opzij.

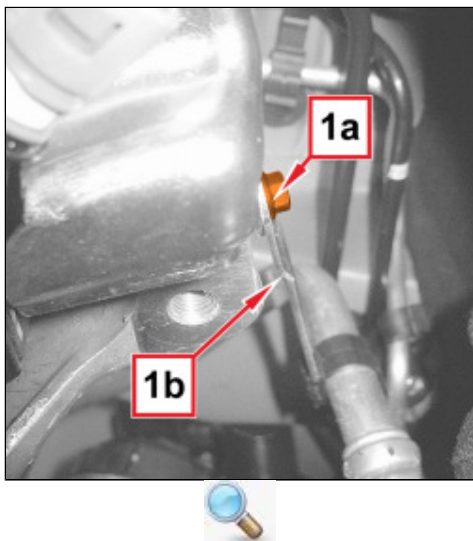

- Verwijder de complete hogedruk pompsteun.

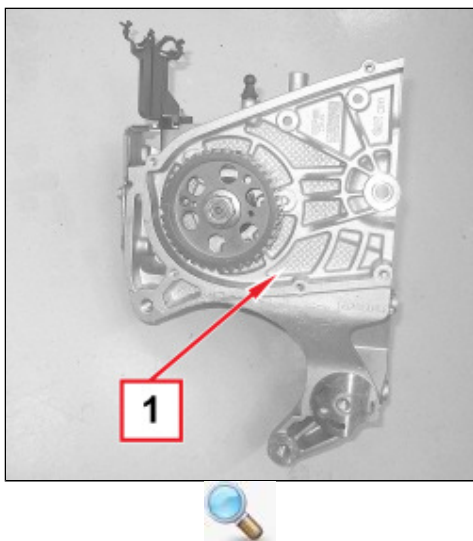


- Scheid de hogedruk pomp van de steun, zoals is beschreven bij

[Bew. 1060E42 STEUN VOOR HOGEDRUKPOMP - UIT ELKAAR NEMEN EN IN ELKAAR ZETTEN OP DE BANK](#)

- Monteer de hogedrukpomp op de bijbehorende steun, zoals is beschreven bij

[Bew. 1060E42 STEUN VOOR HOGEDRUKPOMP - UIT ELKAAR NEMEN EN IN ELKAAR ZETTEN OP DE BANK](#)


1. Draai de bevestigingsbouten van de hogedrukpompsteun aan het cilinderblok met aanhaalmoment vast.

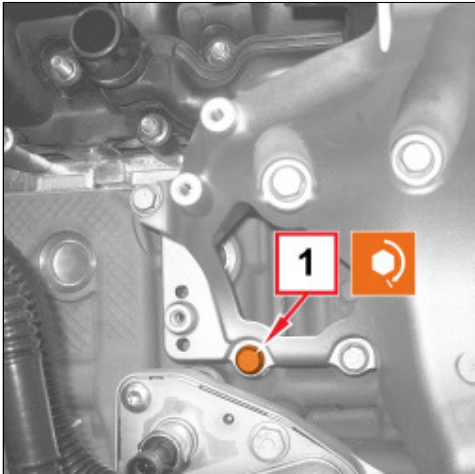

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Steun van hogedrukpomp - zijde van cilinderblok	Bovenste bout (voorbehandeld met afdichtmiddel - vervangen door nieuwe)	M8 x 1.25 x 110	2.3 ÷ 2.8	1.6 16v MJet 2.0 16v MJet 1.9 16v Twin Turbo MJet

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Steun van hogedrukpomp - zijde van cilinderblok	Bout	M8 x 1.25 x 35	2.3 ÷ 2.8	1.6 16v MJet 2.0 16v MJet 1.9 16v Twin Turbo MJet

- Bevestig de kabelbundel met de klem.

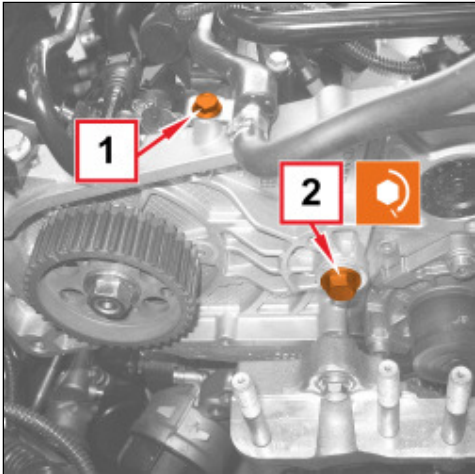

1. Draai de bevestigingsbout van de ontluchtingsslang op de steun voor de hogedrukpomp vast.

2. Draai de bevestigingsbout van de hogedrukpompsteun aan de cilinderkop met aanhaalmoment vast.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Steun van hogedrukpomp - zijde van cilinderkop	Bout	M10 x1,25 x 40	4.5 ÷ 5.5	1.6 16v MJet 2.0 16v MJet 1.9 16v Twin Turbo MJet

- Plaats de steunbeugel voor de aircoleiding en draai de bijbehorende bout vast.

[Bew. 5530A10 DYNAMO - U.I.](#)

[Bew. 1076B72 UITLAATTUSSENPIJP MET FLEXIBEL DEEL - U.I.](#)

- Plaats de brandstofleidingen, sluit de snelkoppeling aan op de hogedrukpomptoevoer en sluit de borgklemmen.

[Bew. 1060F20 LEIDING VAN HOGEDRUKPOMP NAAR VERDEELLEIDING - U.I.](#)

[Bew. 1060F50 RETOURVERZAMELLEIDING - U.I.](#)

[Bew. 1060G82 STEUNBEUGEL VAN REGELEENHEID VOOR ELEKTRONISCH GEREDELDE DIESELINSPUITING - U.I.](#)

[Bew. 1060G80 REGELEENHEID VOOR ELEKTRONISCH GEREDELDE DIESELINSPUITING - U.I.](#)

[Bew. 1092G15 VERSTELBARE RIEMSPANNER VOOR AANDRIJFRIEM VAN HULPORGANEN - U.I. BIJ UITGEBOUWDE RIEM](#)

[Bew. 1032B10 GETANDE RIEM VAN DISTRIBUTIE-AANDRIJVING - U.I. VOOR AFSTELLEN VAN DISTRIBUTIETIMING OF VERV.](#)

[Bew. 1008A46 VASTE STEUN VAN AANDRIJFAGGREGAAT - DISTRIBUTIEZIJDE - U.I.](#)

[Bew. 1032D12 DEKSEL\(S\) VOOR BESCHERMING VAN DISTRIBUTIE-AANDRIJVING - U.I.](#)

[Bew. 1008B10 OPHANGRUBBER VAN STEUN VOOR \(DISTRIBUTIEZIJDE\) VAN AANDRIJFAGGREGAAT - VERV.](#)

[Bew. 1092G20 VASTE SPANNER VAN AANDRIJFRIEM VOOR HULPORGANEN - U.I.](#)

[Bew. 1092G15 VERSTELBARE RIEMSPANNER VOOR AANDRIJFRIEM VAN HULPORGANEN - U.I. BIJ UITGEBOUWDE RIEM](#)

[Bew. 1092A10 POELIE OP KRUKAS - U.I.](#)

[Bew. 1092G10 AANDRIJFRIEM DIVERSE ORGANEN - U.I.](#)

[Bew. 7055B66 STOFPLAAT MOTORRUIMTE IN RECHTER VOORWIELKUIP - U.I.](#)

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)

[Bew. 4450B04 VOORWIEL RECHTS - U.I.](#)

- Verwijder de auto van de hefbrug.