


 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet de auto op een hefbrug.
[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)
[Bew. 0010T20 MOTORKOELVLOEISTOF - VERV.](#)
[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)
[Bew. 5530B10 ACCU - U.I.](#)
[Bew. 5530B52 HOUDER/STEUN VOOR ACCU - U.I.](#)
[Bew. 1048B27 LUCHTTOEVOERBUIS OP GASKLEPHUIS - U.I.](#)


1. Maak de klem los en maak de ontluchtingsslang los van de thermostaat.
2. Maak de klem los en maak de bovenste koelvloeistoftoevoerslang van de radiator los van de thermostaat.
3. Draai de bouten (3a) los en verwijder de thermostaat (3b) compleet met de pakking.

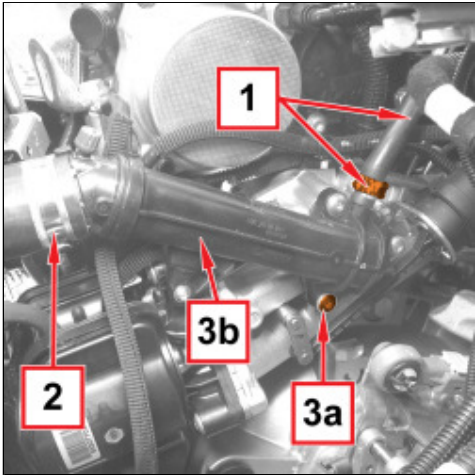

1. Verwijder de O-ring van de thermostaat.



 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

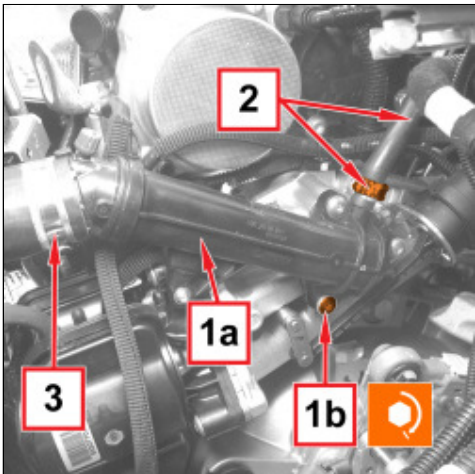

1. Plaats de thermostaat (1a) compleet met een nieuwe O-ring en draai de bijbehorende bouten (1b) met aanhaalmoment vast.

2. Sluit de ontluchtingsslang aan op de thermostaat en maak de bijbehorende klem vast.
3. Sluit de bovenste koelvloeistoftoevoerslang van de radiator aan op de thermostaat en maak de bijbehorende klem vast.

- [Bew. 1048B27 LUCHTTOEVOERBUIS OP GASKLEPHUIS - U.I.](#)
[Bew. 0010T20 MOTORKOELVLOEISTOF - VERV.](#)
[Bew. 5530B52 HOUDER/STEUN VOOR ACCU - U.I.](#)
[Bew. 5530B10 ACCU - U.I.](#)

[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

- Verwijder de auto van de hefbrug.