


[Terugkeren naar HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK \(6 VERSN.\) MET DIFFERENTIEEL - UIT ELKAAR NEMEN EN IN ELKAAR ZETTEN - DELEN REINIGEN/CONTROLLEREN - EV. VERV. SYNCHRONISEERRINGEN, INWENDIG SCHAKELMECHANISME, ASSEN EN LAGERS](#)

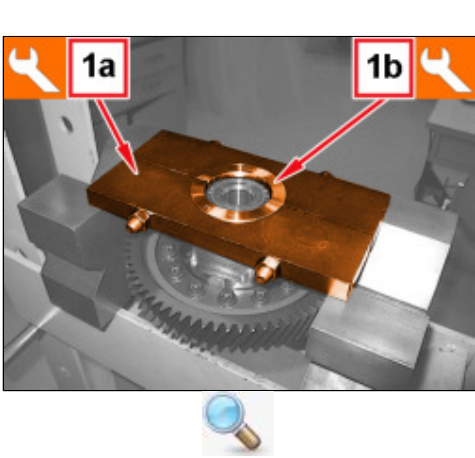


 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

1. Plaats het differentieel met de gereedschappen (1a) en (1b) onder de hydraulische pers zoals op de afbeelding is aangegeven.


Gereedschap	Omschrijving	Functie	Geldigheid
Gereedschap	Omschrijving	Functie	Geldigheid

1. Verwijder m.b.v. het gereedschap (1a) het rechter differentieellager (1b).

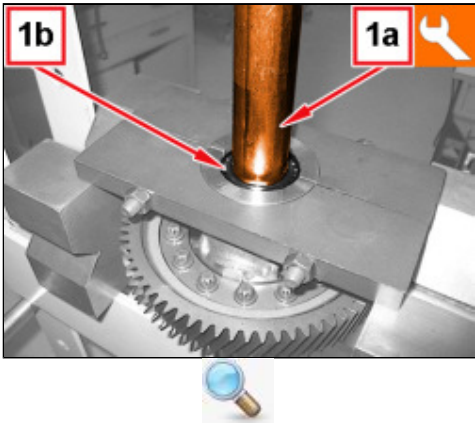


Gereedschap	Omschrijving	Functie	Geldigheid

- Verwijder op dezelfde wijze het linker differentieellager.
 - Plaats het complete differentieel in een bankschroef met beschermde bekken.
1. Draai de bevestigingsbouten van het kroonwiel aan het differentieelhuis los.

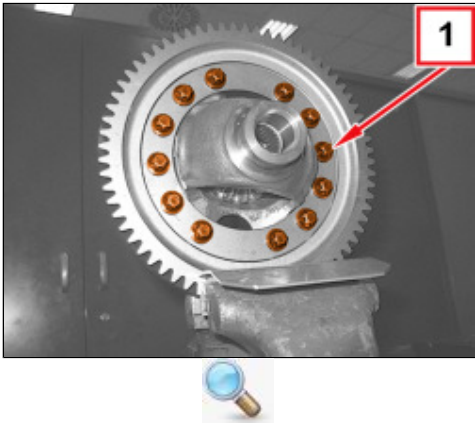


1. Verwijder het differentieelhuis (1b) m.b.v. een rubber hamer uit het kroonwiel (1a).

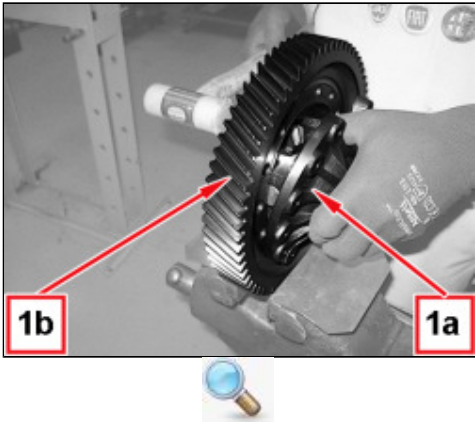


 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Plaats het kroonwiel van het differentieel in een bankschroef met beschermde bekken.
1. Plaats het differentieel in de zitting en draai de bijbehorende bouten met aanhaalmoment vast.

-  De bevestigingsbouten moeten in twee fasen worden vastgedraaid:
- draai de bouten in de aangegeven volgorde vast met een aanhaalmoment van 3,3 - 3,7 daNm;

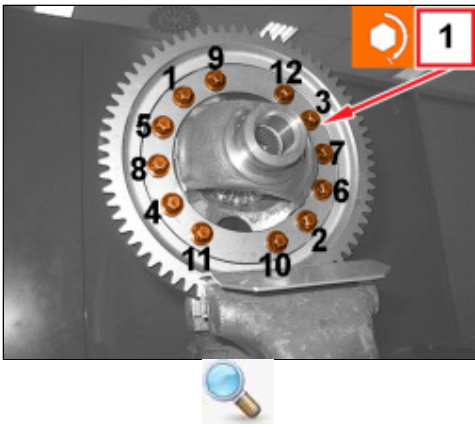

- draai de bouten met een hoekverdraaiing van 50° +/- 2° in de aangegeven volgorde vast.

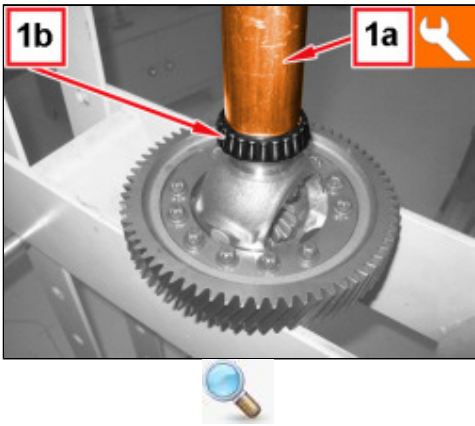

1. Monteer het rechter differentieellager (1b) m.b.v. een hydraulische pers en gereedschap (1a).

Gereedschap	Omschrijving	Functie	Geldigheid
1870658000	De-/montagehulpstuk	Synchronaven/lagers/vulstukken/tandwielen monteren	1.4 16v TJet 1.6 16v MJet 2.0 16v MJet 1.9 16v Twin Turbo MJet

- Monteer het linker differentieellager op dezelfde wijze.