


 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )


- Zet de auto op een hefbrug.
[Bew. 4450B04 VOORWIEL RECHTS - U.I.](#)
[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)
[Bew. 7055B66 STOFPLAAT MOTORRUIMTE IN RECHTER VOORWIELKUIP - U.I.](#)
[Bew. 0010T40 OLIE HANDGESCHAKELDE BAK - VERV.](#)
[Bew. 2710A14 AANDRIJFAS RECHTS COMPLEET MET KOPPELINGEN EN TUSSENAS - U.I.](#)
- Plaats de tussenas in een bankschroef met beschermde bekken.
- 1. Maak de klemband (1a) los en maak de rechter aandrijfas (1b) los van de tussenas (1c).

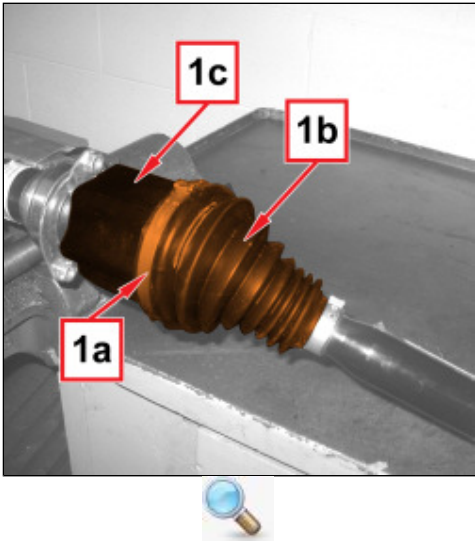

- Verwijder de tussenas uit de bankschroef.
-  Inbouwen ([Uitbouwen](#) )
- Reinig de componenten van de schuifkoppeling zorgvuldig.
 - Plaats de tussenas in een bankschroef met beschermde bekken.
 - Vul de schuifkoppeling met het voorgeschreven vet.

Component	Type	Omschrijving	Classificering	Hoev.	Geldigheid
Schuifkoppeling differentieelzijde, in tulp	Vet (g)	TUTELA STAR 700	N.L.G.I. 0-1 FIAT 9.55580	70 +/- 5	1.4 16v TJet 1.6 16v MJet
		Contractual			
		Technical			
		Reference N. F701.C07			
Component	Type	Omschrijving	Classificering	Hoev.	Geldigheid

- Plaats de rechter aandrijfas en maak de klemband van de stofhoes vast, waarbij de rand (a) moet samenvallen met de groef (b) op de tussenas.

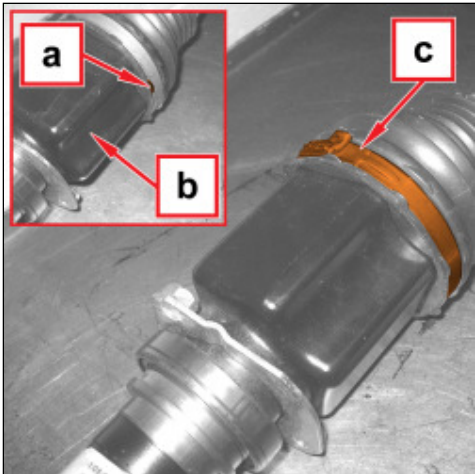

 De sluitveer (c) van de klemband voor de stofhoes moet in de afgebeelde stand staan.



- Verwijder de tussenas uit de bankschroef.

[Bew. 2710A14 AANDRIJFAS RECHTS COMPLEET MET KOPPELINGEN EN TUSSENAS - U.I.](#)

[Bew. 0010T40 OLIE HANDGESCHAKELDE BAK - VERV.](#)

[Bew. 7055B66 STOFPLAAT MOTORRUIMTE IN RECHTER VOORWIELKUIP - U.I.](#)

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

[Bew. 4450B04 VOORWIEL RECHTS - U.I.](#)

- Verwijder de auto van de hefbrug.