

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

 Respecteer zorgvuldig de veiligheidsnormen die voor deze bewerking gelden.

[Bew. 5580C18 AIRBAGMODULE - U.I.](#)


- Zet het stuurwiel en de wielen in de rechttuitstand.

[Bew. 4110A10 STUURWIEL - U.I. VOOR VERV. OF CONTROLES](#)


[Bew. 7040A26 BEKLEDING VAN STUURKOLOM - U.I.](#)

1. Het spiraalmechanisme (1a) is voorzien van een veiligheidsblokkering die automatisch inklikt als het spiraalmechanisme van de stuurkolom wordt verwijderd. Als de stuurkolomschakelaar (1f) opnieuw wordt gebruikt, druk dan niet de ring (1a) van het spiraalmechanisme in. Hierdoor wordt voorkomen dat de bovenste plaat (1b) ten opzichte van de onderste plaat (1c) wordt verdraaid, waardoor de werking van het spiraalmechanisme negatief wordt beïnvloed.

 Als het spiraalmechanisme opnieuw wordt gebruikt, dan moeten de twee platen (1c) en (1d) worden bevestigd m.b.v. een kabelbinder op de borgingen (1e).



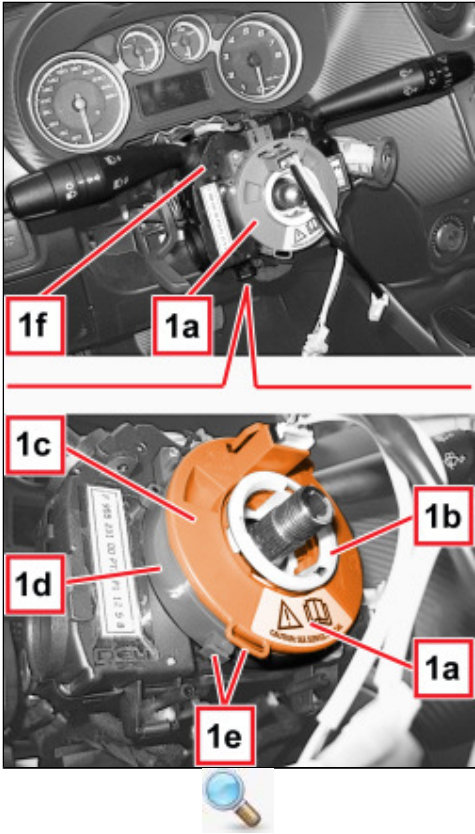


1. Maak de stekkers (1a, 1b) los.

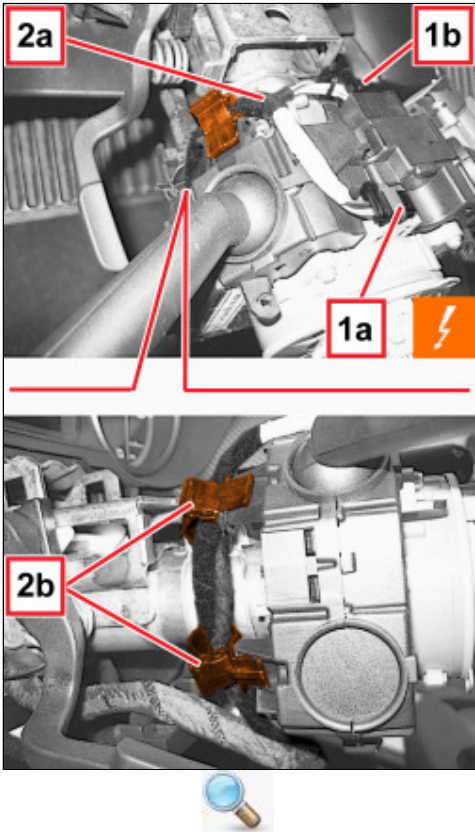

2. Maak de kabelbundel (2a) los van de borgingen (2b) van de stuurkolomschakelaar.

1. Draai de bout (1a) aan de onderkant van de stuurkolomschakelaar los en open de borgklem (1b) van de stuurkolomschakelaar.
2. Maak de borging (2b) los uit de zitting op de stuurkolom en verplaats de stuurkolomschakelaar (2a) opzij.
3. Verwijder de complete stuurkolomschakelaar.

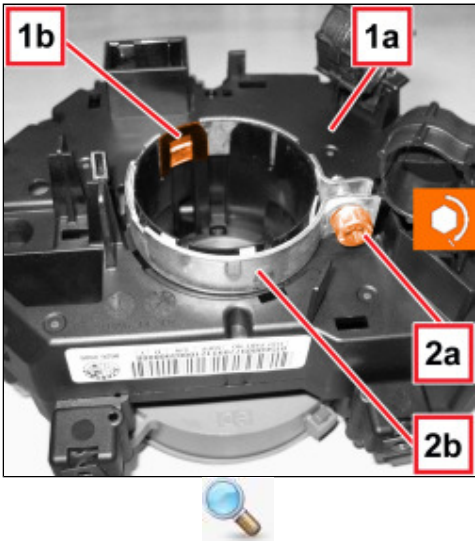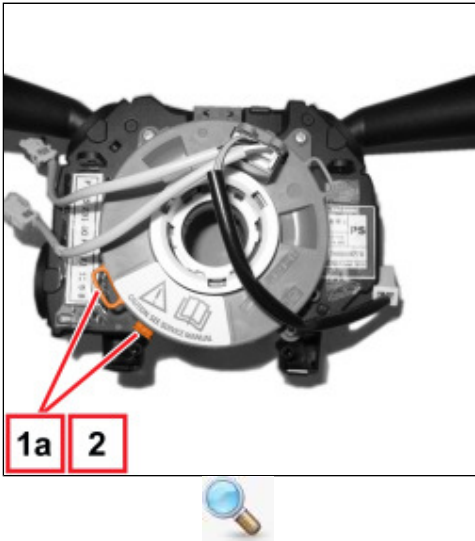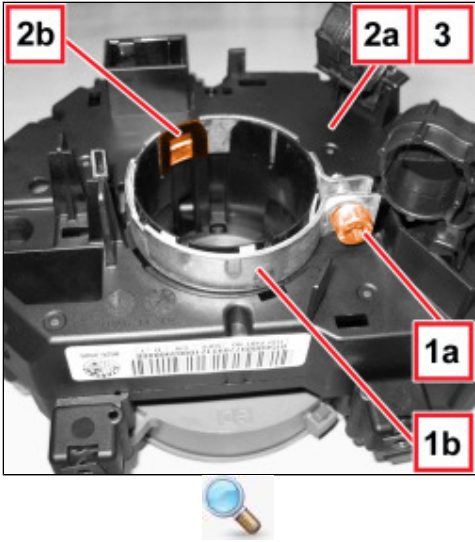

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Controleer de complete stuurkolomschakelaar op beschadigingen.
- 1. Als dezelfde stuurkolomschakelaar weer wordt gemonteerd, verwijder dan de kabelbinders die werden gebruikt voor het borgen van de platen.
- 2. Als de te monteren stuurkolomschakelaar nieuw is, verwijder dan de bevestigingslip van de twee platen die is aangebracht op de borgingen (1a).

- Controleer of de wielen van de auto in de rechteuitstand staan.

1. Plaats de stuurkolomschakelaar (1a) en bevestig de borging (1b) in de zitting op de stuurkolom.
2. Klem de borgklem (2b) van de stuurkolomschakelaar vast door de bout (2a) vast te draaien.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Stuurkolomschakelaar	Bout	M6	0.6 ÷ 1.0	

- Bevestig de kabelbundel aan de borgingen op de stuurkolomschakelaar.
- Sluit de stekkers aan.

[Bew. 7040A26 BEKLEDING VAN STUURKOLOM - U.I.](#)

[Bew. 4110A10 STUURWIEL - U.I. VOOR VERV. OF CONTROLES](#)

[Bew. 5580C18 AIRBAGMODULE - U.I.](#)