

РАЗДЕЛ 100-02 Использование домкрата и подъем автомобиля

МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ: 2001.75 Transit

ТЕМА

СТР.

ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Использование домкрата.....	100-02-2
Подъем автомобиля	100-02-5

ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Использование домкрата

Автомобили с динамической подвеской


! **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед подъемом автомобиля следует перевести сервисный переключатель пневматической подвески в выключенное положение. Неследование этому указанию может привести к травматическим последствиям.

Все автомобили

! **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Всегда устанавливайте автомобиль на твердую горизонтальную поверхность. Если домкрат предполагается использовать на неплотной, рыхлой поверхности, следует подложить под его опоры специальные подкладные блоки. На колесо, диагональное противоположенное тому, где устанавливается домкрат, всегда следует устанавливать стопор. Неследование этим указаниям может привести к травматическим последствиям.


! **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Важно всегда использовать только правильные места поддомкрачивания и подпирания автомобиля.

Фургон, автобус и комби с короткой колесной базой (SWB) и фургон, автобус и комби со средней колесной базой (MWB)

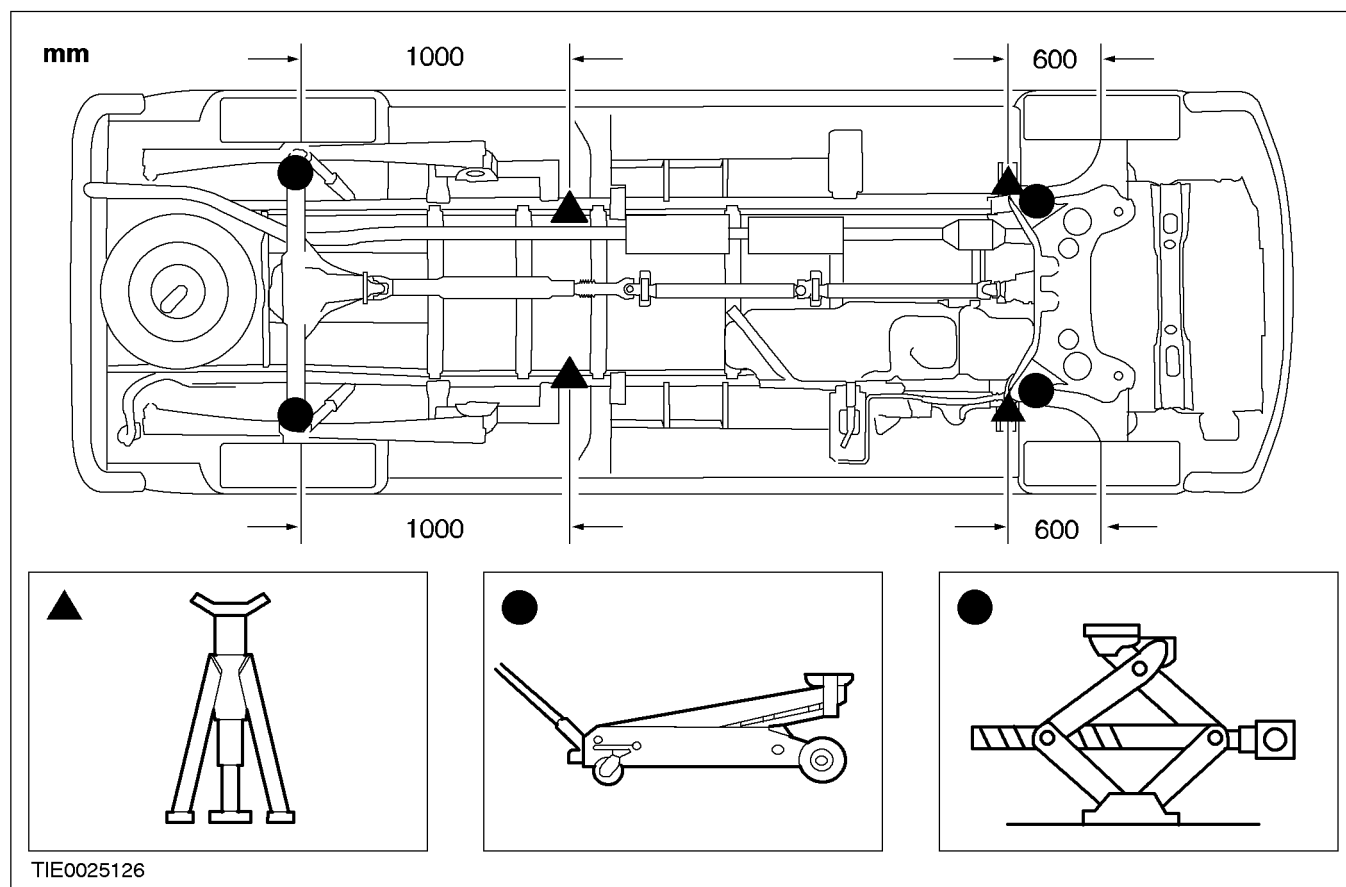


ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Фургон, автобус и комби с длинной колесной базой (LWB)

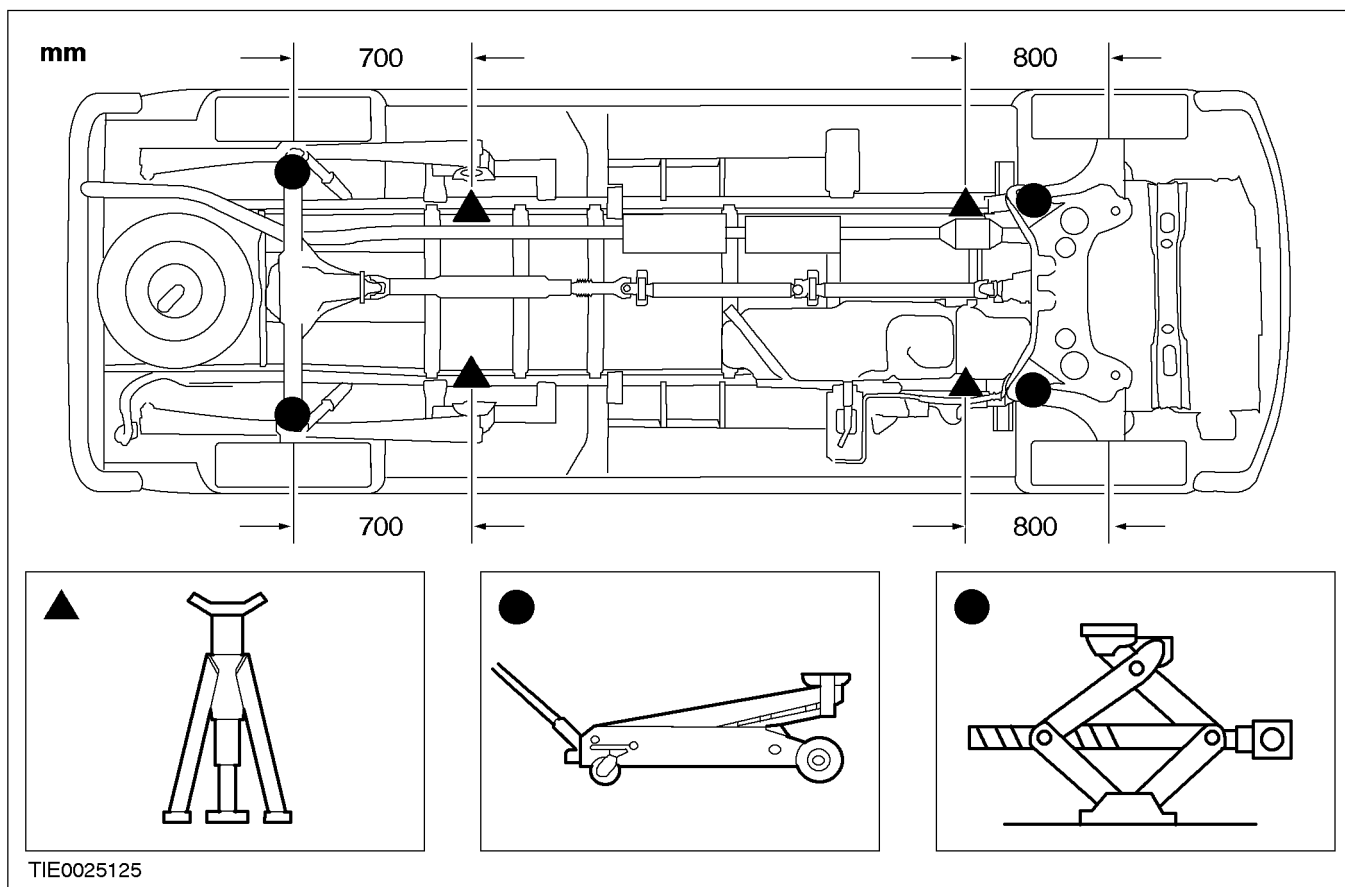

Вариант "шасси" с одиночной кабиной и вариант
"шасси" со двоянной кабиной

ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

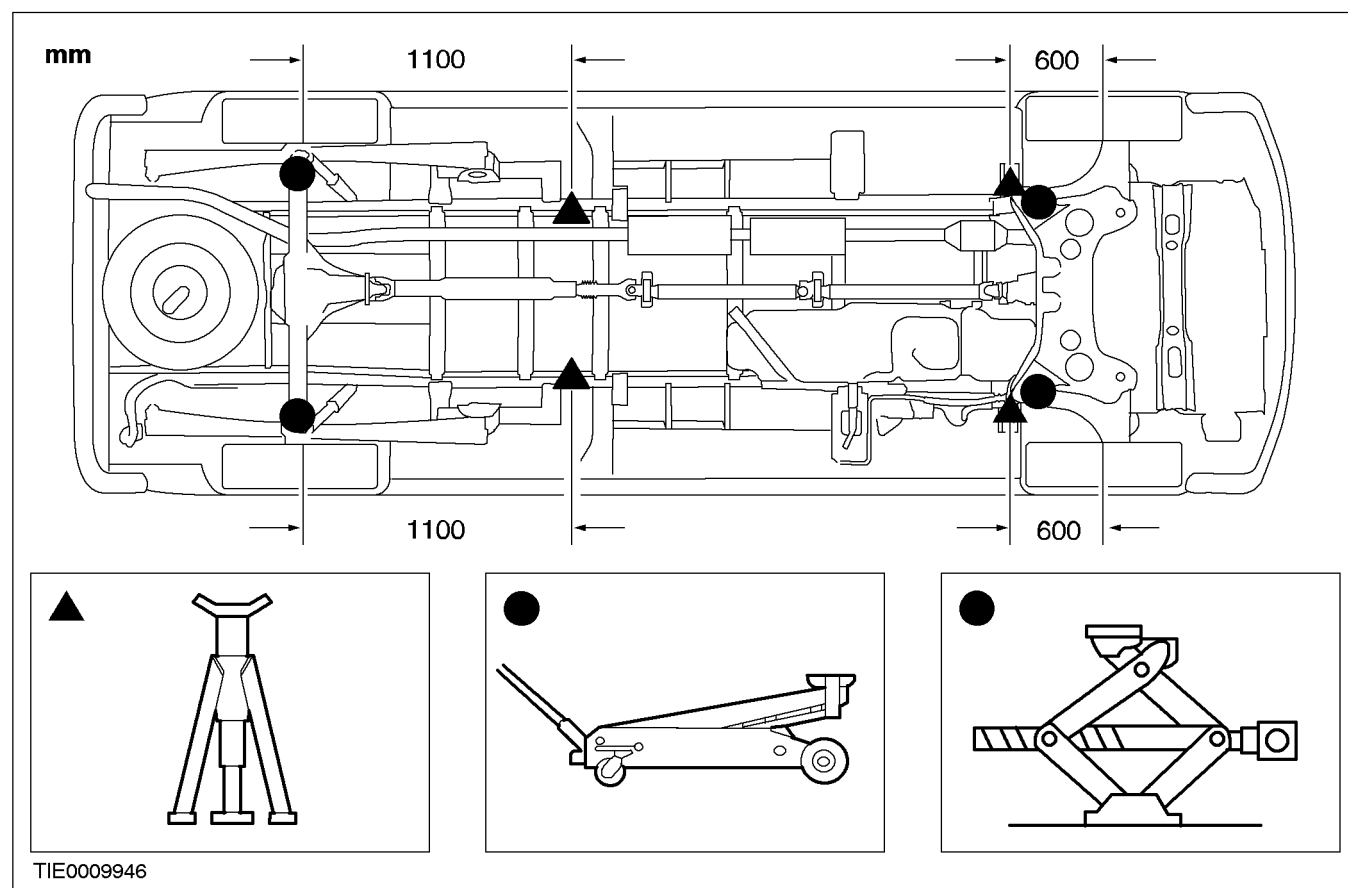

ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Подъем автомобиля

Автомобили с динамической подвеской

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед подъемом автомобиля следует перевести сервисный переключатель пневматической подвески в выключенное положение. Неследование этому указанию может привести к травматическим последствиям.


Все автомобили

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При подъеме автомобиля с использованием двухстоечного подъемника для снятия двигателя/ коробки передач или заднего моста убедитесь в том, что автомобиль соответствующим образом закреплен на подъемнике с использованием специальных стяжек, предотвращающих опрокидывание автомобиля. Неследование этим указаниям может привести к травматическим последствиям.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При подъеме автомобиля с использованием двухстоечного подъемника рычаги подъемника следует подводить под соответствующие места автомобиля.


⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Важно всегда использовать только правильные места поддомкрачивания и подпирания автомобиля.

Фургон, автобус и комби с короткой колесной базой (SWB) и фургон, автобус и комби со средней колесной базой (MWB)

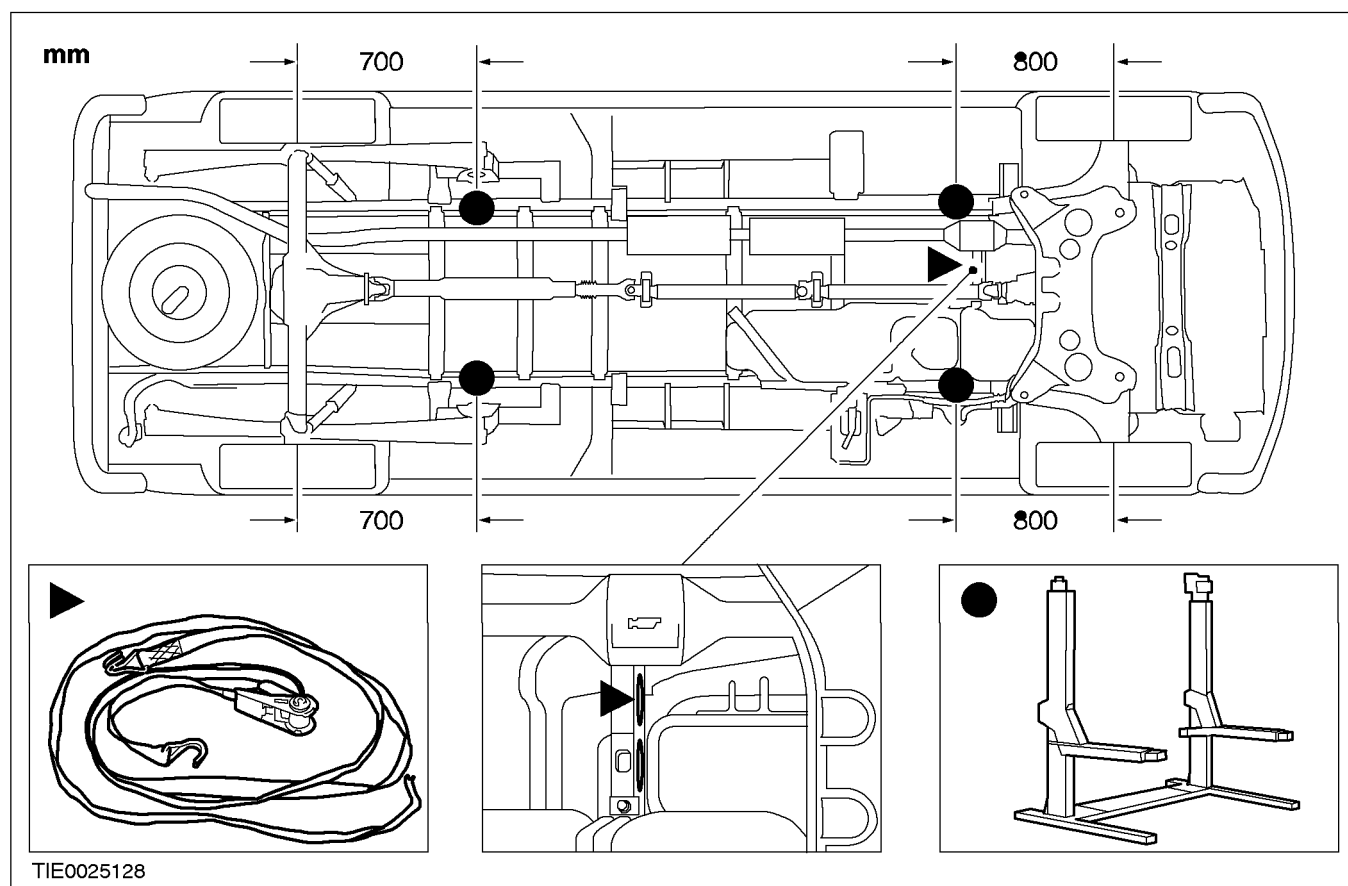

ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Фургон, автобус и комби с длинной колесной базой (LWB)

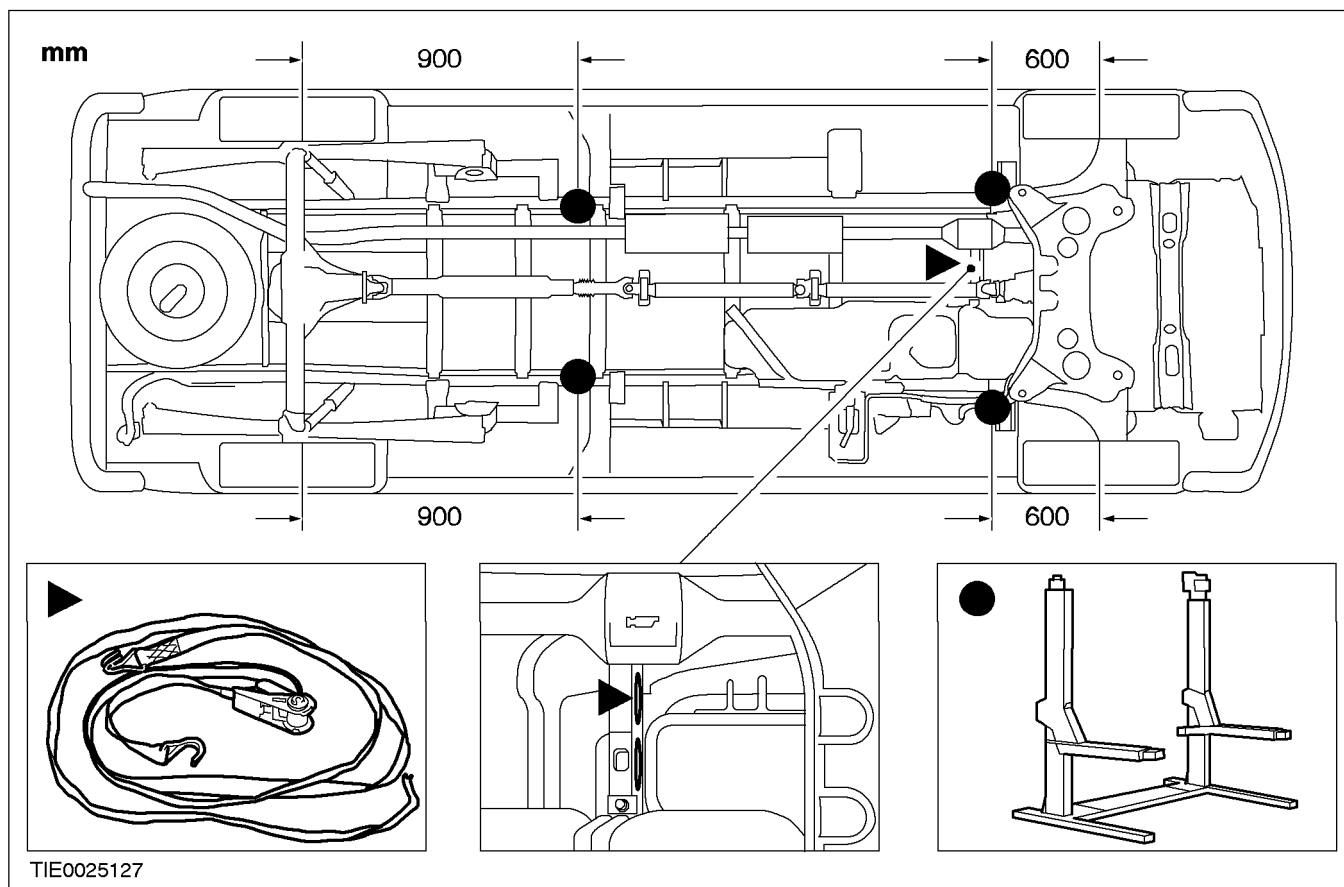

Вариант "шасси" с одиночной кабиной и вариант
"шасси" со сдвоенной кабиной

ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

