

РАЗДЕЛ 501-03 Запираемые элементы кузова

МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ: 2001.75 Transit

ТЕМА	СТР.
СПЕЦИФИКАЦИИ	
Спецификации	501-03-2
ОБЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ	
Выверка сдвижной двери	501-03-3

СПЕЦИФИКАЦИИ**Спецификация моментов затяжки**

Наименование	Нм	Фунт-фут	Фунт-дюйм
Крепежные болты петель передних дверей	30	22	-
Крепежные болты пластины упора передних двери	25	18	-
Крепежные болты петель задних дверей	30	22	-
Крепежные болты пластины упора задней двери	25	18	-
Крепежные болты фиксатора двери	12	9	-
Крепежные болты петли с плоским затвором	30	22	-
Крепежные болты пластины упора подъемной двери	25	18	-
Крепежные болты петли сдвижной двери	30	22	-
Крепежные болты пластины упора сдвижной двери	25	18	-
Регулировочные винты нижнего кронштейна сдвижной двери	25	18	-


ОБЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Выверка сдвижной двери


Общее оборудование

дистанционные пластинки 6 мм


1. Ослабить крепежные болты пластины упора сдвижной двери.

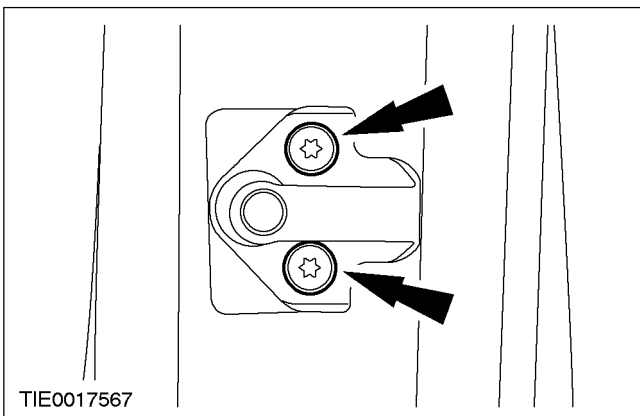

2. Ослабить крепежные болты направляющей сдвижной двери.

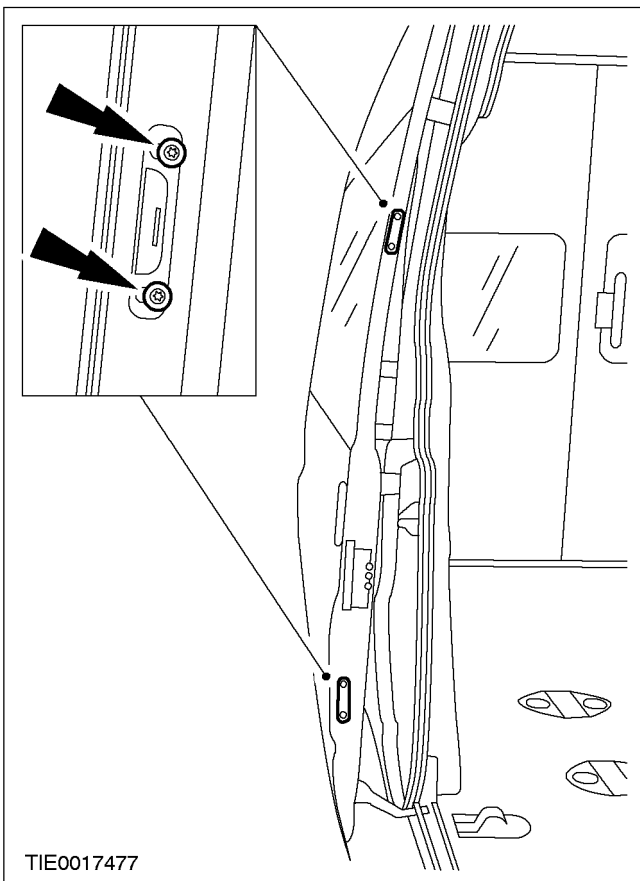


3. Ослабить внутренние и наружные регулировочные винты нижнего кронштейна сдвижной двери.

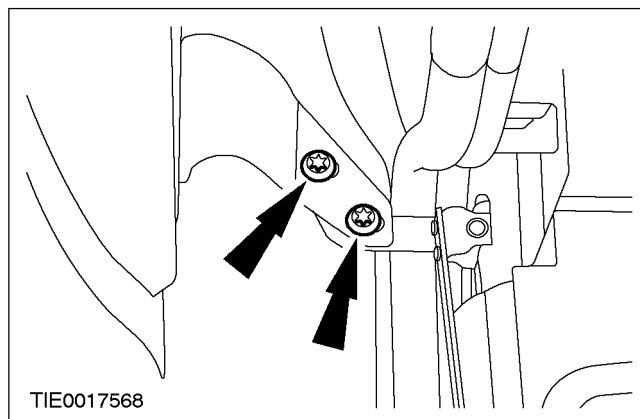


4. ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что сдвижная дверь находится в полностью закрытом положении.

Проверьте выравнивание сдвижной двери в отношении стойки В и на наличие чрезмерных зазоров в верхних углах.

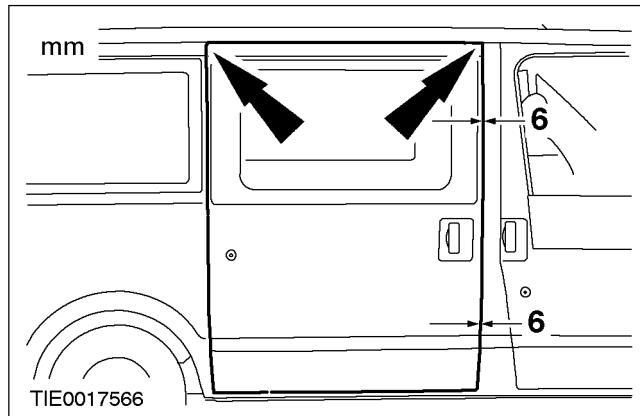

ОБЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ (ПОДОЛЖЕНИЕ)


5. При необходимости, отрегулируйте регулировочным винтом верхнего ролика сдвижную дверь по отношению к стойке В.

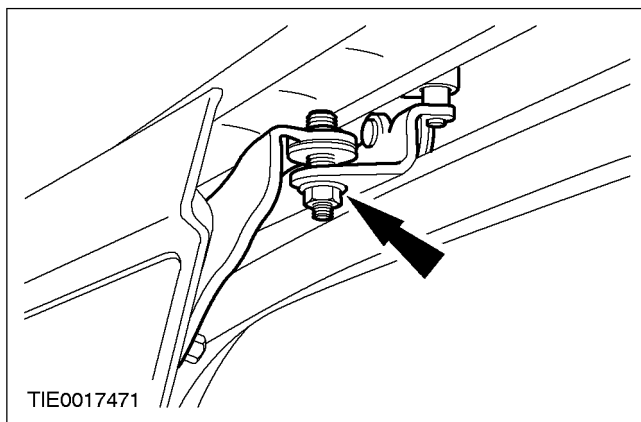


6. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Убедитесь, что сдвижная дверь находится в полностью закрытом положении.

Проверьте выравнивание сдвижной двери в отношении к стойке В.


7. >Изнутри автомобиля установите 6 мм дистанционные пластинки между нижним краем сдвижной двери и кузовом, а также между левым краем сдвижной двери и стойкой С.

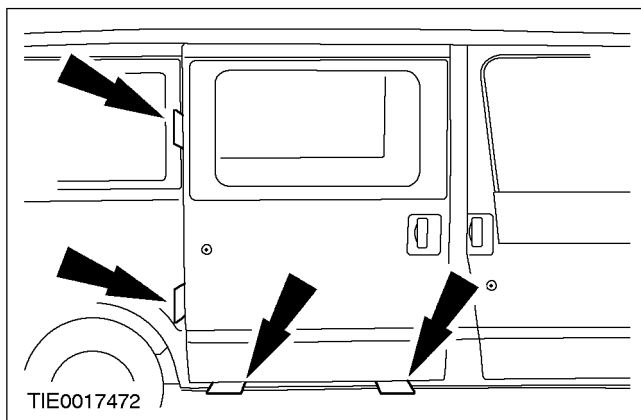

8. >Изнутри автомобиля ослабьте крепежные болты центрального ролика.

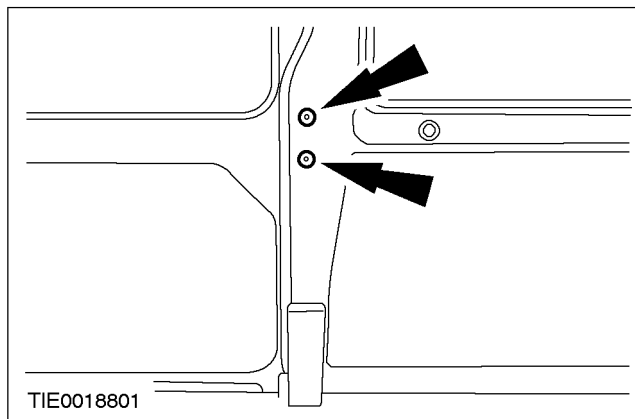


9. При содействии другого механика нажмите на заднюю сторону сдвижной двери, так, чтобы она выровнялась со стойкой С, после чего затяните крепежные болты центрального ролика.

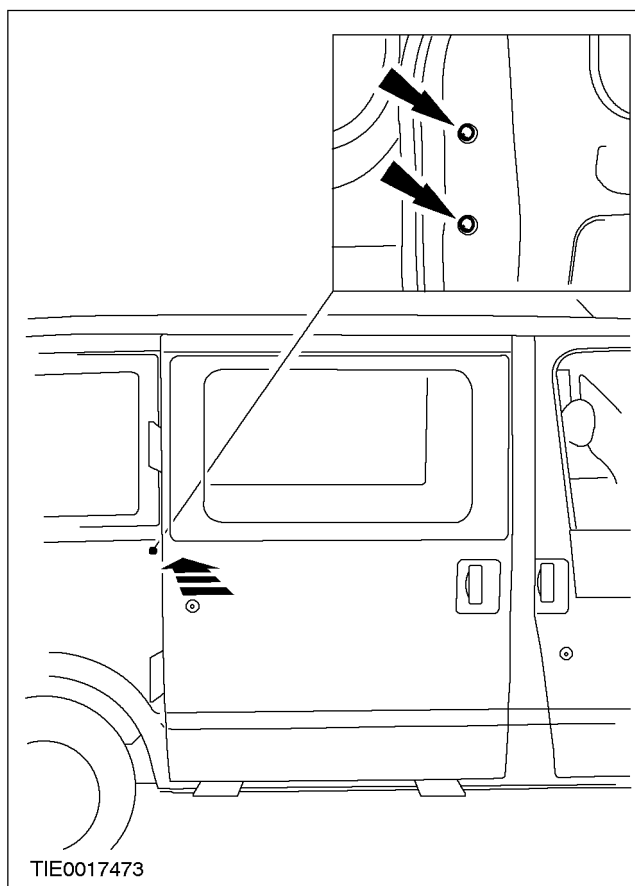

10. Удалите 6 мм дистанционные пластинки.

ОБЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ (ПОДОЛЖЕНИЕ)

- 11. Затяните крепежные болты упора сдвижной двери.**

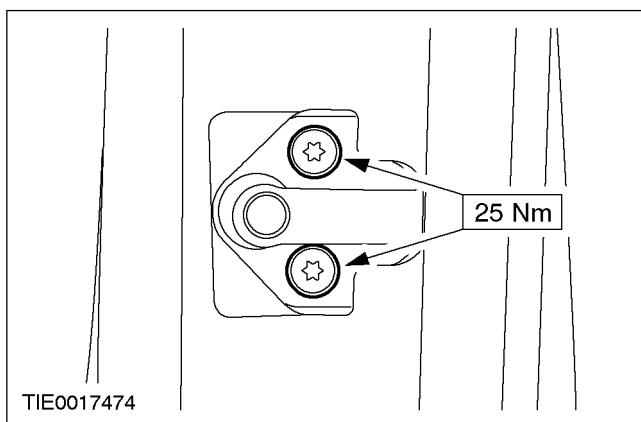


- 12. ПРИМЕЧАНИЕ:** Убедитесь, что сдвижная дверь находится в полностью закрытом положении.


Проверьте выравнивание сдвижной двери.

- 13. Удалите изношенную пластину.**

- 14. При содействии другого механика нажмите на переднюю сторону сдвижной двери, так, чтобы она выровнялась со стойкой В, после чего затяните внешний регулировочный винт нижнего кронштейна.**

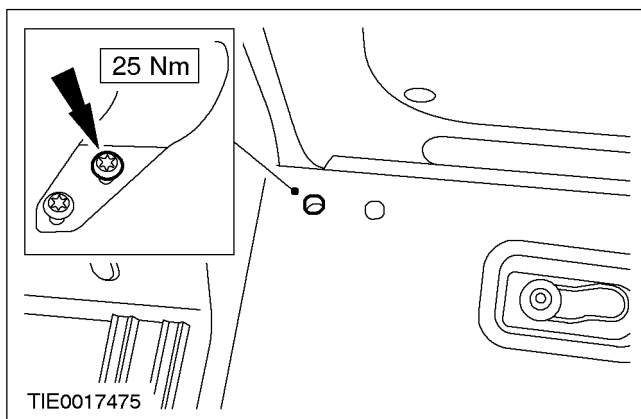

- 15. Затяните внутренний регулировочный винт нижнего кронштейна.**

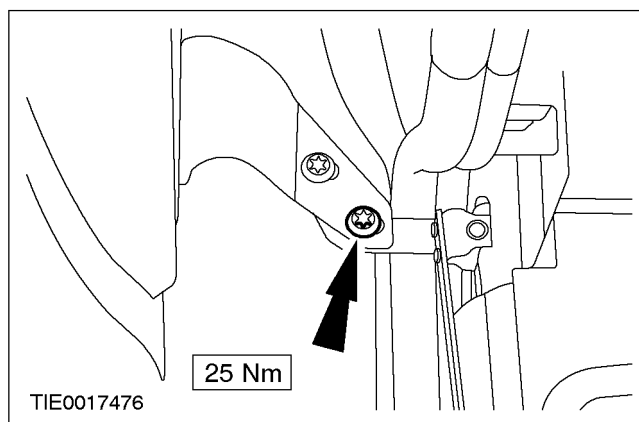

- 16. ПРИМЕЧАНИЕ:** Убедитесь, что сдвижная дверь находится в полностью закрытом положении.

Проверьте выравнивание сдвижной двери.

- 17. Затяните крепежные болты направляющей сдвижной двери.**

