

РАЗДЕЛ 501-05 Отделка салона

МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ: 2001.75 Transit

ТЕМА

СТР.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификации 501-05-2

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Панель отделки стойки 'А'	(43 616 0)	501-05-3
отделки стойки 'В'	(43 617 0)	501-05-4
Панель отделки передней двери	(43 705 0)	501-05-6
Панель отделки сдвижной двери		501-05-8
Панель отделки задней двери — автобус/комби/фургон	(43 706 0)	501-05-9
Панель отделки задней двери — кузов типа "шасси"	(43 706 0)	501-05-10
Панель отделки поднимаемой двери багажного отделения	(43 744 0)	501-05-11
Левая панель отделки грузового отсека	(43 746 0)	501-05-12
Правая панель отделки грузового отсека	(43 746 0)	501-05-13
Обшивка потолка передней части салона	(43 609 0)	501-05-14
Обшивка потолка задней части салона — автобус/комби/фургон	(43 611 0)	501-05-17
Обшивка потолка задней части салона — кузов типа "шасси" и сдвоенной кабиной	(43 611 0)	501-05-19

СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификация моментов затяжки


Наименование	Нм	Фунт-фут	Фунт-дюйм
Болты крепления верхнего крепления ремня безопасности	40	30	-
Болты крепления нижнего крепления ремня безопасности	40	30	-

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Панель отделки стойки 'А' (43 616 0)

Снятие

1. Снимите панель отделки стойки А.

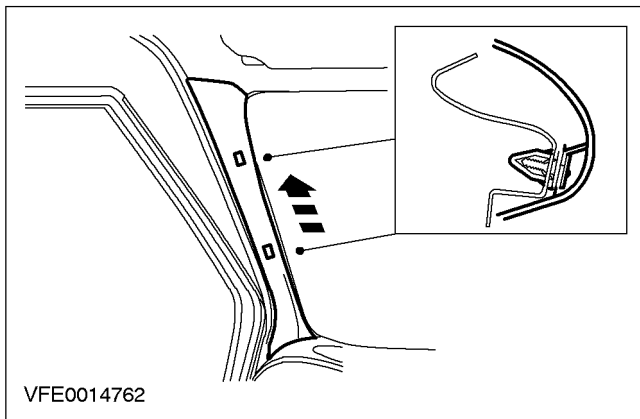

Установка


1. При установке повторите процедуру снятия в обратной последовательности.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


отделки стойки 'B' (43 617 0)

Снятие


1. Снимите крышку верхнего крепления ремня безопасности.

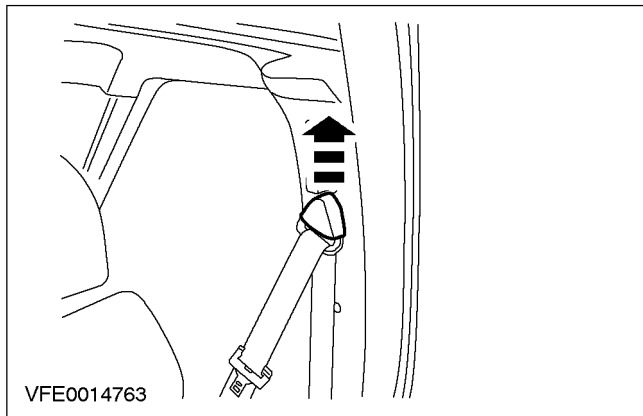


2. Отсоедините верхнее крепление ремня безопасности.

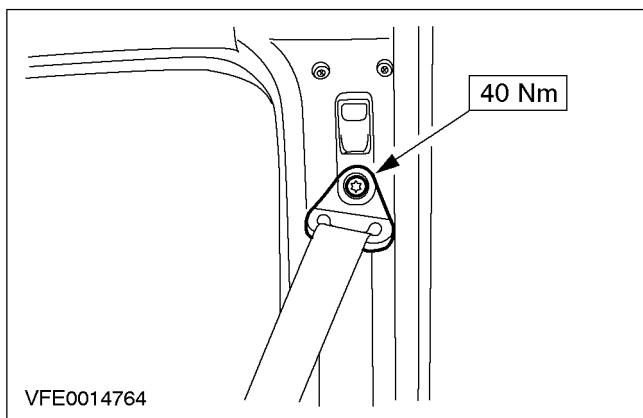

3. Снимите рычаги регулировки сидений по высоте.

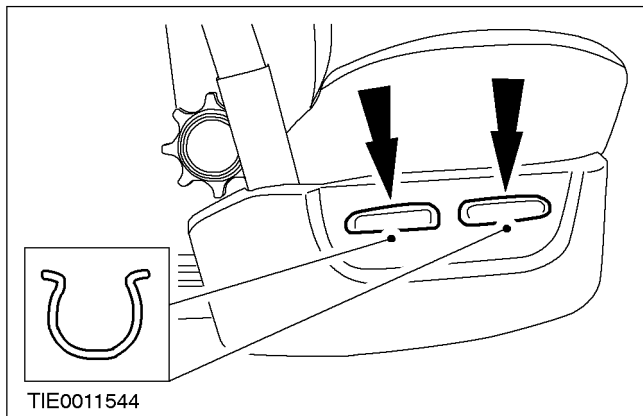


4. Снимите наружную панель отделки сиденья.

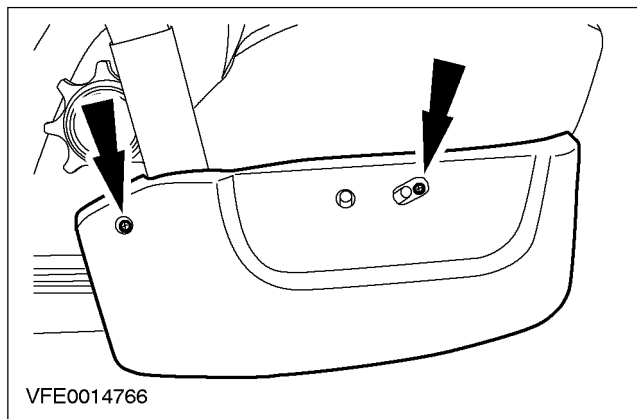


5. **⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Болт, удерживающий крепление ремня безопасности, зафиксирован бумажной шайбой. Требуется, чтобы болт, дистанционный элемент и бумажная шайба постоянно находились на ремне безопасности при отсоединении или снятии ремня безопасности.

Отсоедините нижнее крепление ремня безопасности от сиденья.

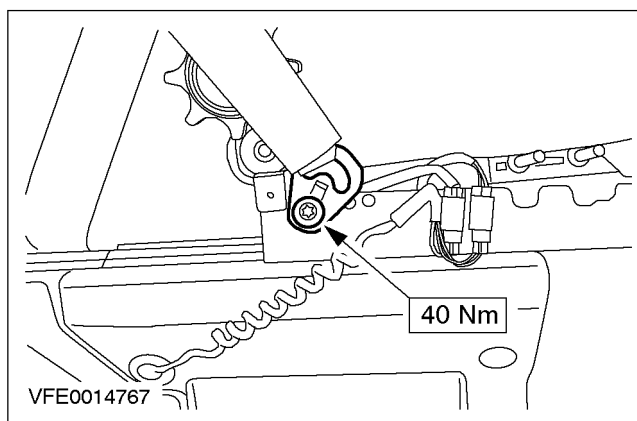


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА (ПОДОЛЖЕНИЕ)

- 6. Выверните верхние винты крепления панели отделки стойки В.**

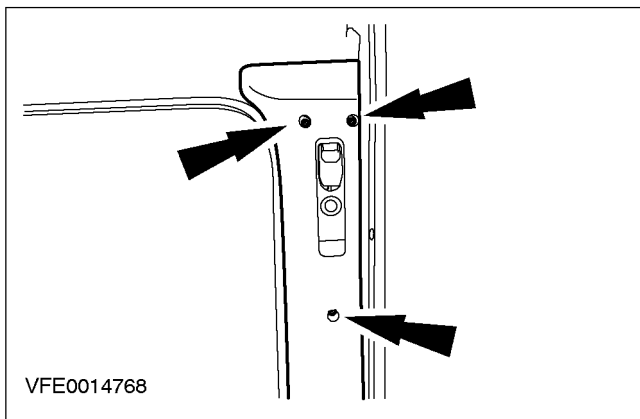

- 7. Снимите панель отделки стойки В.**

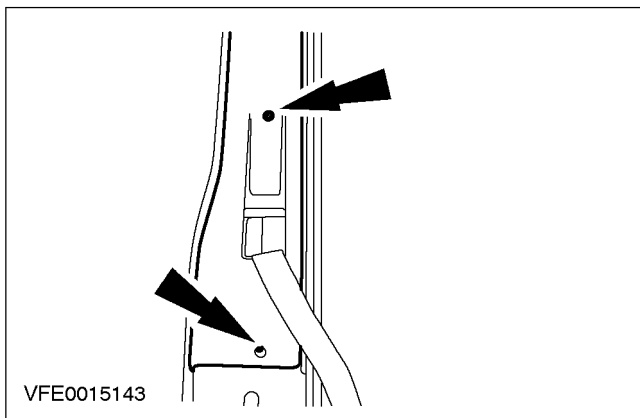

Установка

- 1. При установке повторите процедуру снятия в обратной последовательности.**


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Панель отделки передней двери (43 705 0)

Снятие


Автомобили без электропривода
стеклоподъемников окон

1. Снимите ручку стеклоподъемника окна.

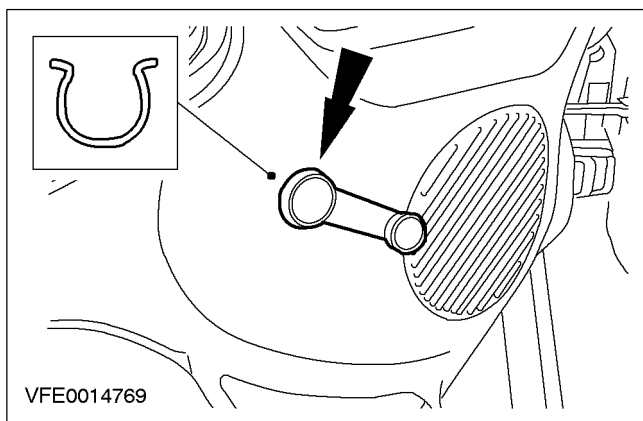


Все автомобили

2. Снимите окантовку внутренней ручки отпирания защелки передней двери.

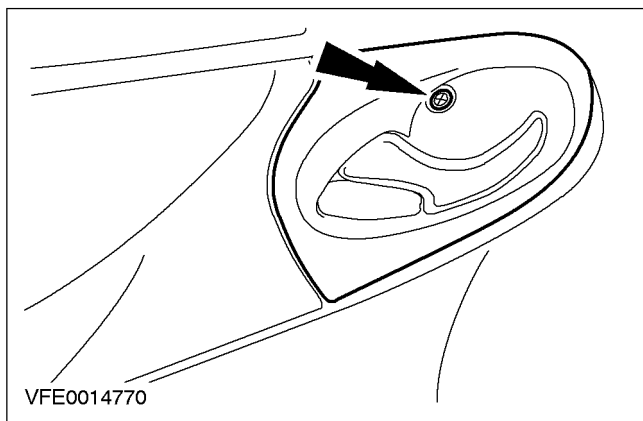


3. Выверните винты крепления панели отделки передней двери.

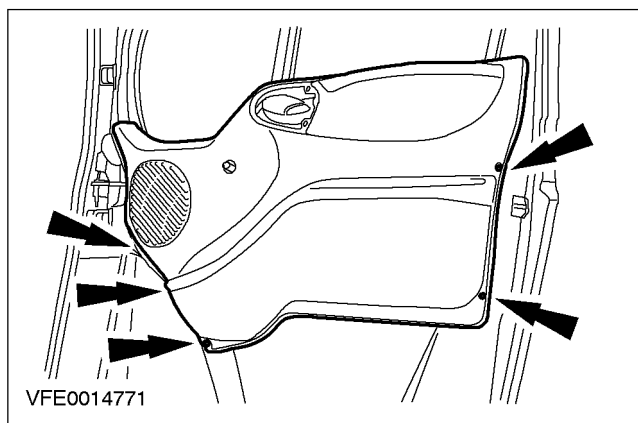


Автомобили без электропривода
стеклоподъемников окон

4. Снимите панель отделки передней двери.

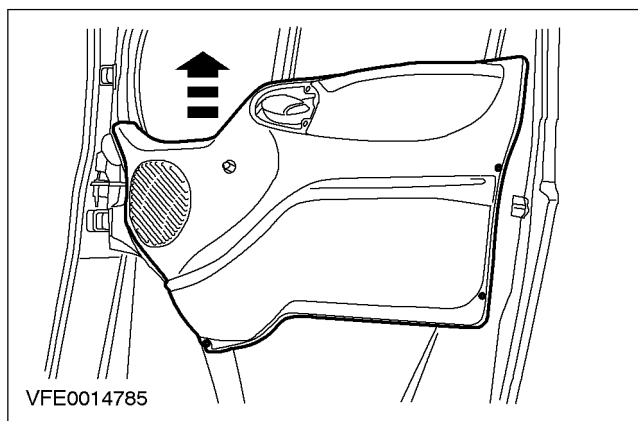


Автомобили с электроприводом
стеклоподъемников окон

5. Отсоедините панель отделки передней двери.

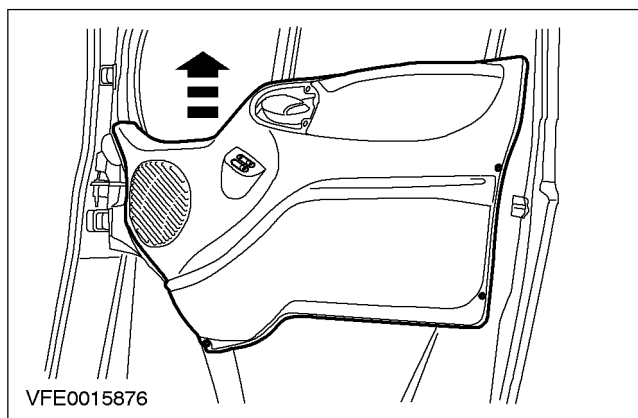

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА (ПОДОЛЖЕНИЕ)

- 6. Рассоедините электрические разъемы стеклоподъемника окна и снимите панель передней двери.**

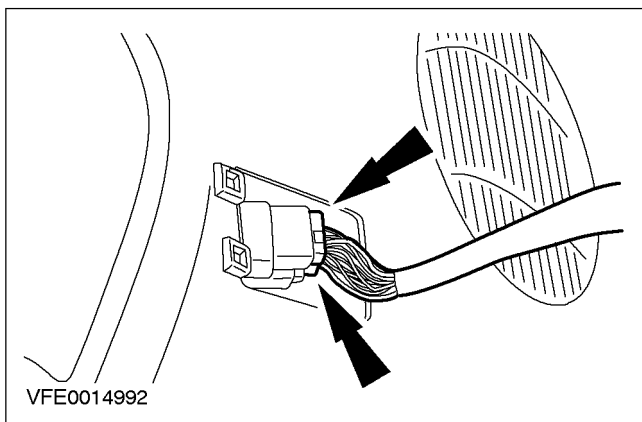

Установка

- 1. При установке повторите процедуру снятия в обратной последовательности.**


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Панель отделки сдвижной двери

Снятие

- 1. ПРИМЕЧАНИЕ:** Показана панель отделки высокого уровня; аналогично для панели отделки низкого уровня.

Снимите панель отделки боковой сдвижной двери.

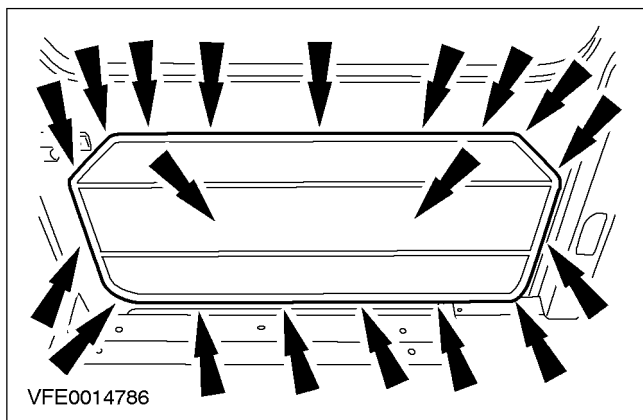

Установка

- 1. При установке повторите процедуру снятия в обратной последовательности.**


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Панель отделки задней двери — автобус/комби/фургон (43 706 0)

Снятие


1. Снимите внутреннюю ручку задней двери.

- Откиньте крышки, чтобы открыть болты.

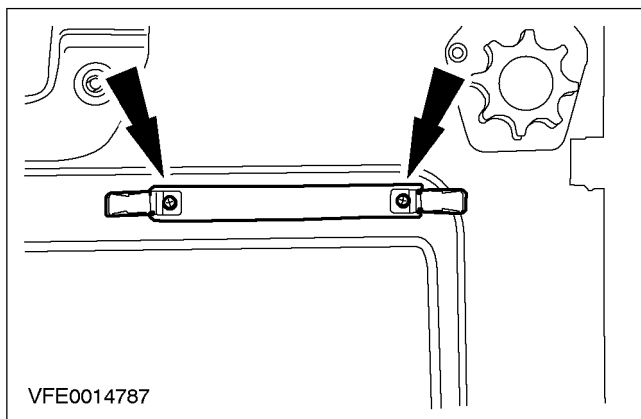

2. ПРИМЕЧАНИЕ: Показана панель отделки высокого уровня; аналогично для панели отделки низкого уровня.

Снимите панель отделки задней двери.

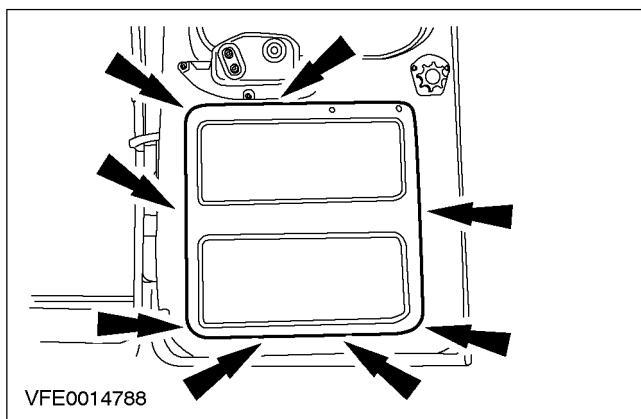

Установка

1. При установке повторите процедуру снятия в обратной последовательности.


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Панель отделки задней двери — кузов типа "шасси" (43 706 0)


Снятие

1. Снимите внутреннюю ручку задней двери.

- Откиньте крышки, чтобы открыть болты.

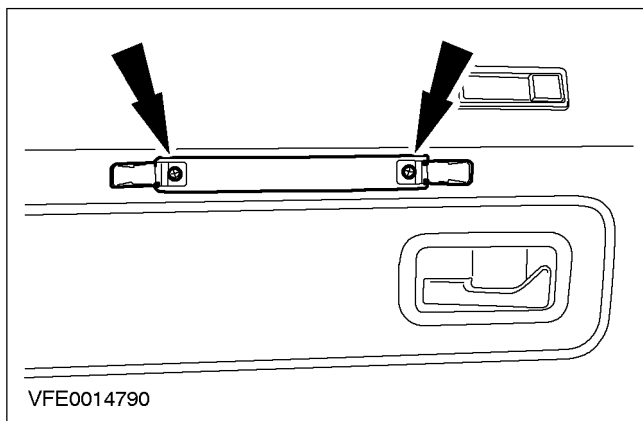


2. Снимите окантовку внутренней ручки открывания защелки задней двери.

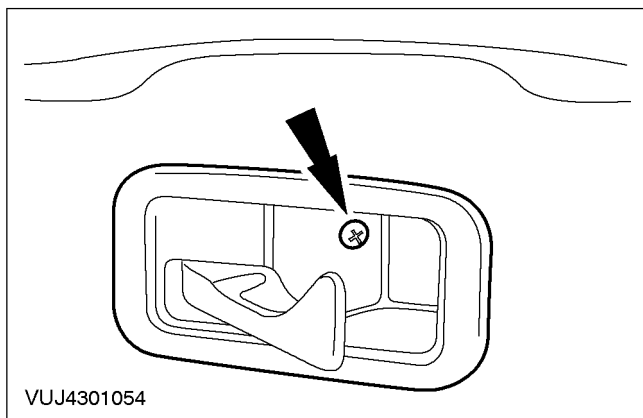

3. ПРИМЕЧАНИЕ: Показана панель отделки высокого уровня; аналогично для панели отделки низкого уровня.

Снимите панель отделки задней двери.

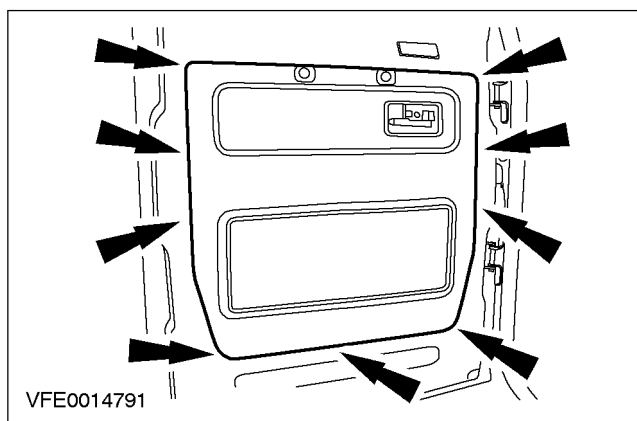

Установка


1. При установке повторите процедуру снятия в обратной последовательности.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Панель отделки поднимаемой двери багажного отделения (43 744 0)

Снятие

1. Снимите панель отделки задней двери багажного отделения(24 зажима).

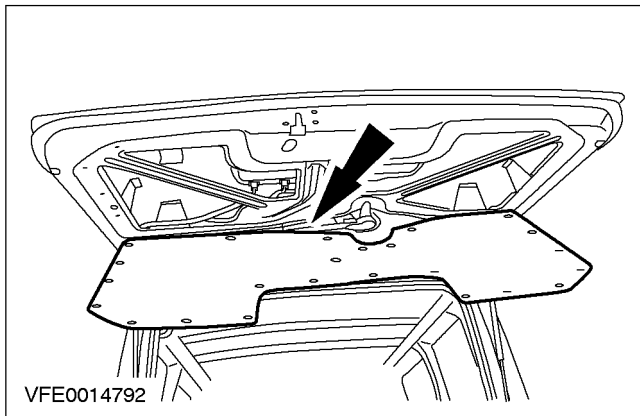

Установка

1. При установке повторите процедуру снятия в обратной последовательности.


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Левая панель отделки грузового отсека (43 746 0)


Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ: Показана панель отделки высокого уровня; аналогично для панели отделки низкого уровня.


1. Снимите переднюю секцию панели отделки багажного отделения.

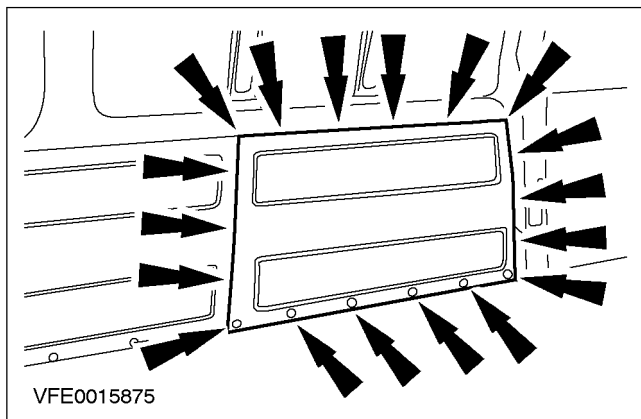

2. Снимите среднюю секцию панели отделки багажного отделения.

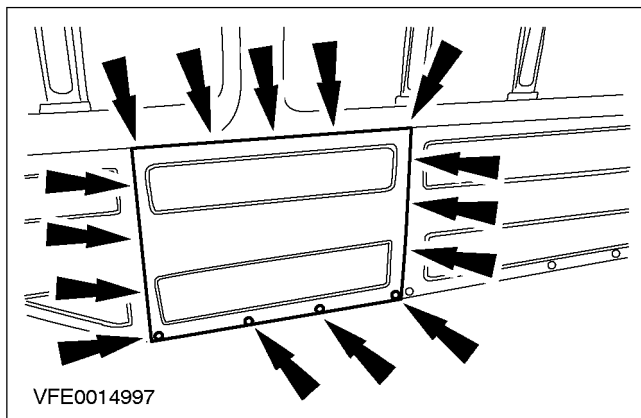

3. Снимите заднюю секцию панели отделки багажного отделения.

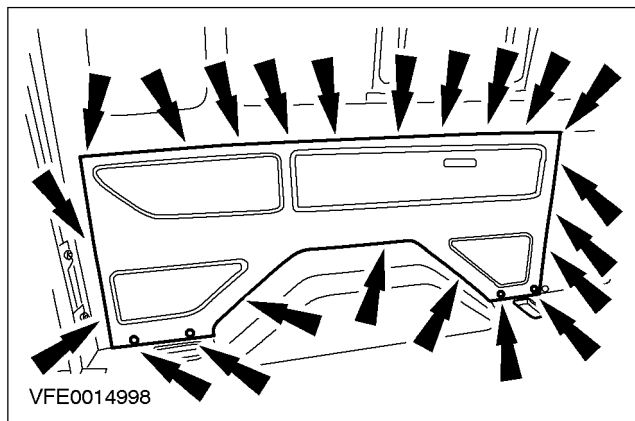

Установка

1. При установке повторите процедуру снятия в обратной последовательности.


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Правая панель отделки грузового отсека (43 746 0)


Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ: Показана панель отделки высокого уровня; аналогично для панели отделки низкого уровня.

1. Снимите переднюю секцию панели отделки багажного отделения.

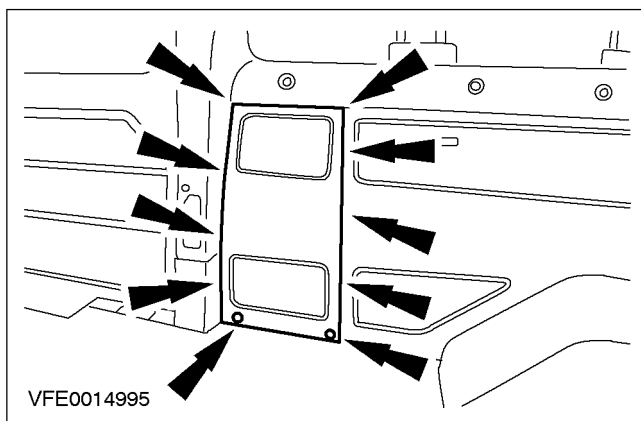

2. Снимите заднюю секцию панели отделки багажного отделения.

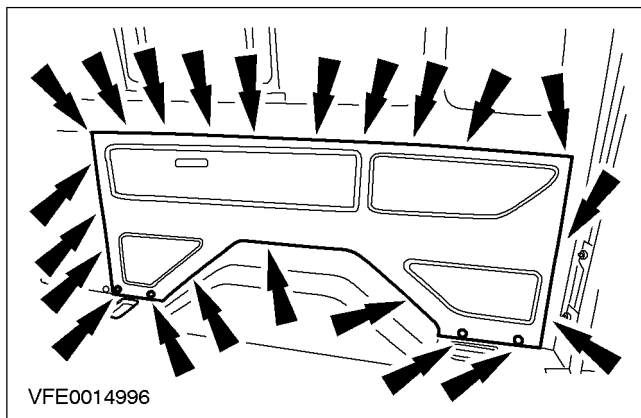

Установка

1. При установке повторите процедуру снятия в обратной последовательности.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


Обшивка потолка передней части салона (43 609 0)

Снятие


Все автомобили

1. Снимите панели отделки стойки А. За дополнительной информацией обратитесь к главе Панель отделки стойки А имеющейся в этом разделе.


2. Снимите крышку верхнего крепления ремня безопасности.

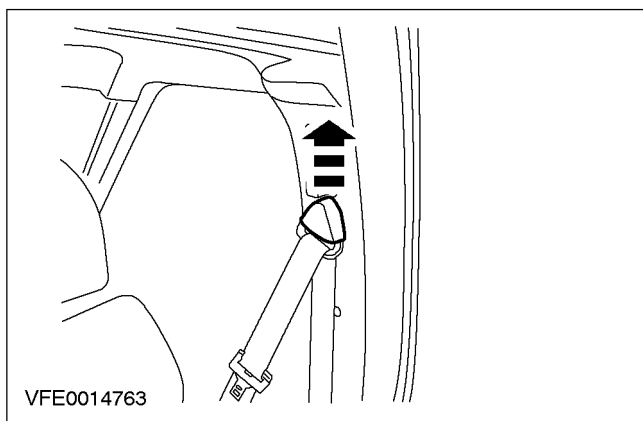


3. Отсоедините верхнее крепление ремня безопасности.

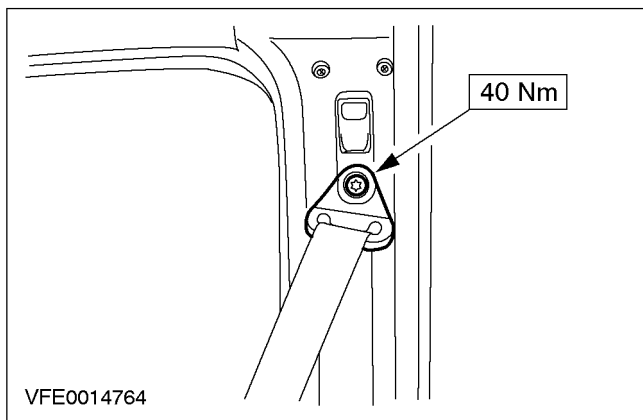


4. Выверните верхние винты крепления панели отделки стойки В.

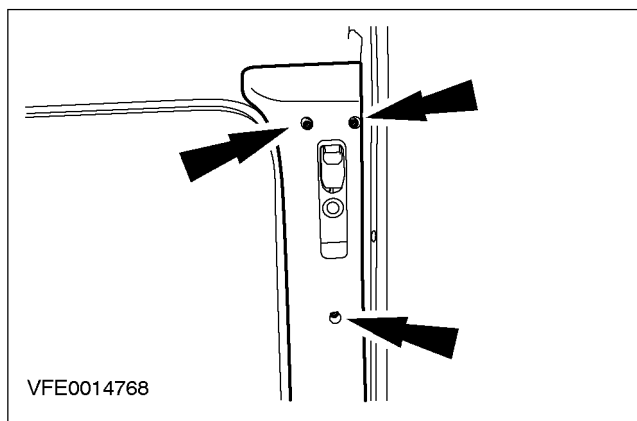

5. Снимите противосолнечные козырьки.

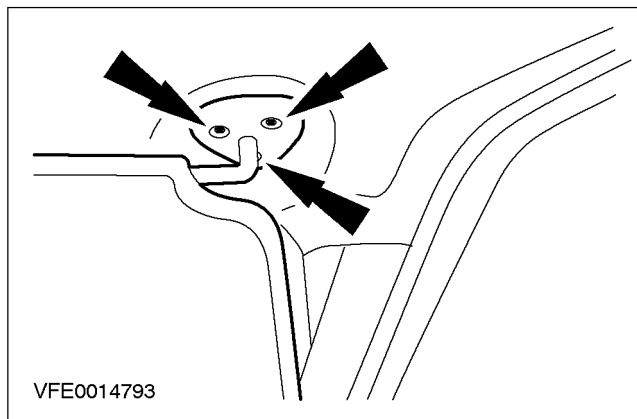


6. Снимите крепежные зажимы противосолнечного козырька.

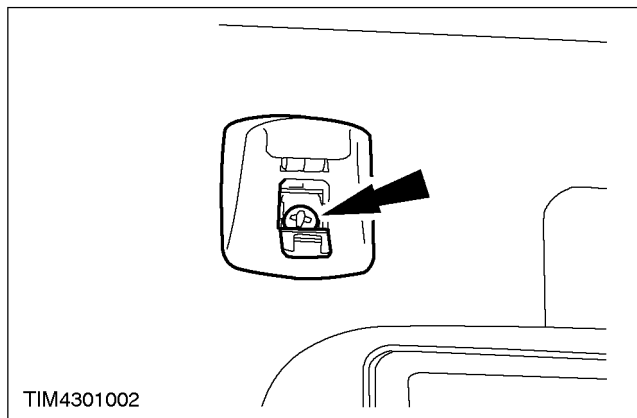

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА (ПОДОЛЖЕНИЕ)


7. Снимите поручень пассажира.

- Откиньте крышки, чтобы открыть болты.

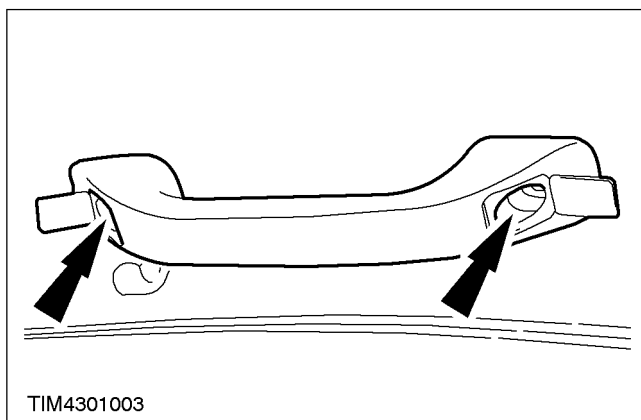


Автомобили с дополнительным отопителем

8. Отсоедините блок управления дополнительного отопителя.

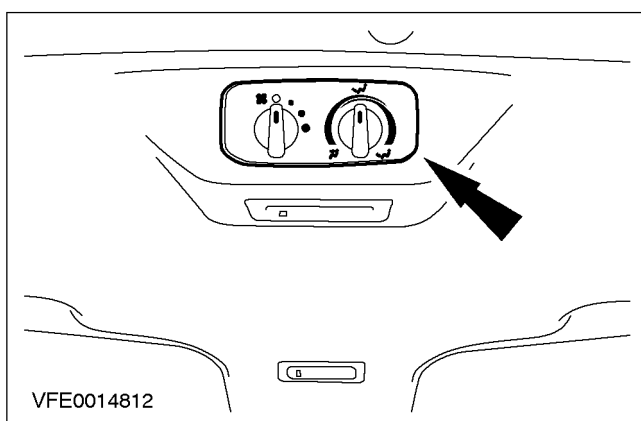


9. Рассоедините электрические разъемы и снимите блок управления дополнительного отопителя.

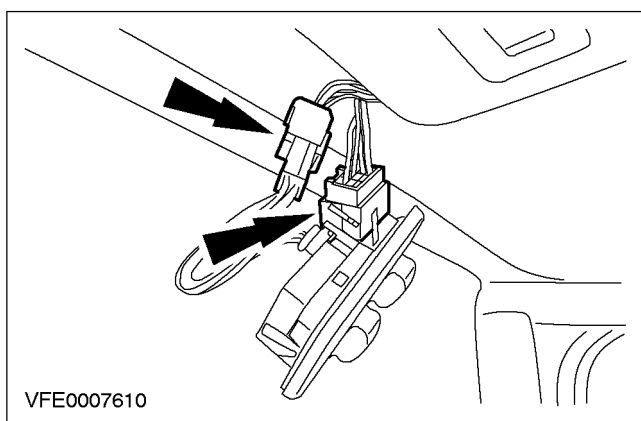


Все автомобили


10. Отсоедините лампы освещения передней части салона.

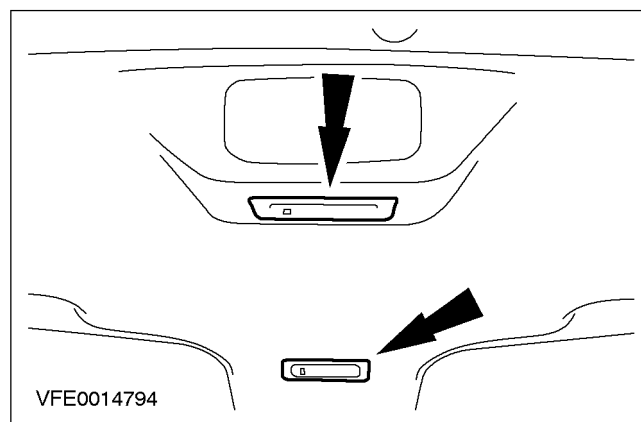

11. Рассоедините электрические разъемы и снимите лампы освещения передней части салона.

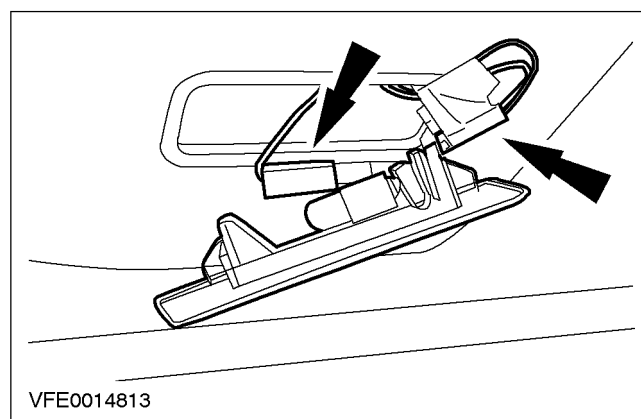

12. Снимите обшивку потолка передней части салона.

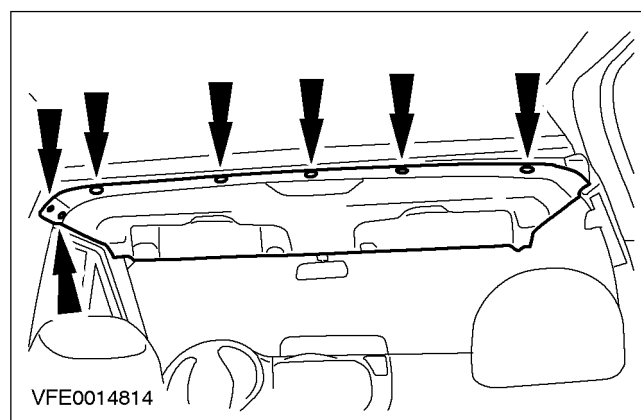

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА (ПОДОЛЖЕНИЕ)

Установка


- 1. При установке повторите процедуру снятия в обратной последовательности.**

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


Обшивка потолка задней части салона — автобус/комби/фургон (43 611 0)

Снятие


1. Отсоедините лампы освещения задней части салона.

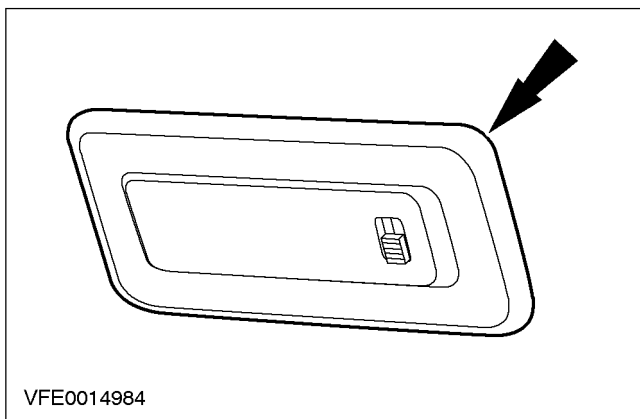


2. Рассоедините электрические разъемы и снимите лампы освещения салона.

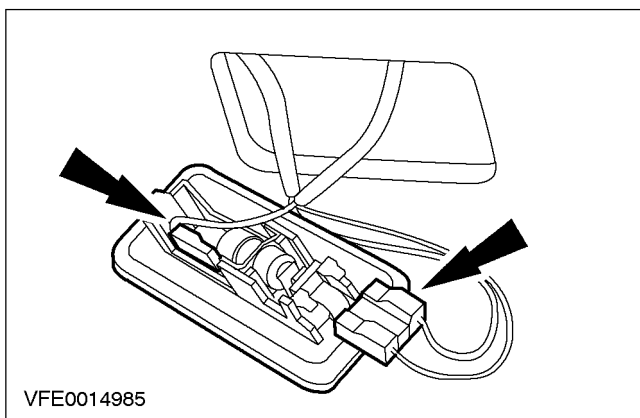


3. Снимите вешалки для одежды.

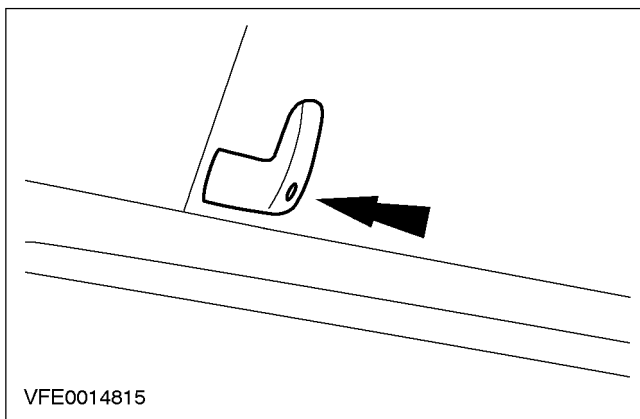


4. Снимите заднюю секцию обшивки потолка задней части салона.

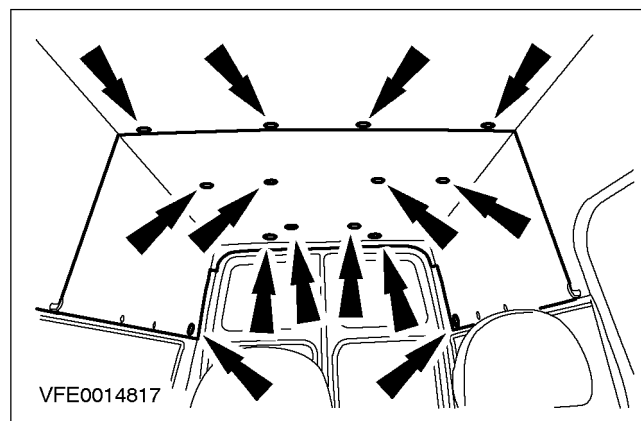

5. Снимите среднюю секцию обшивки потолка задней части салона.

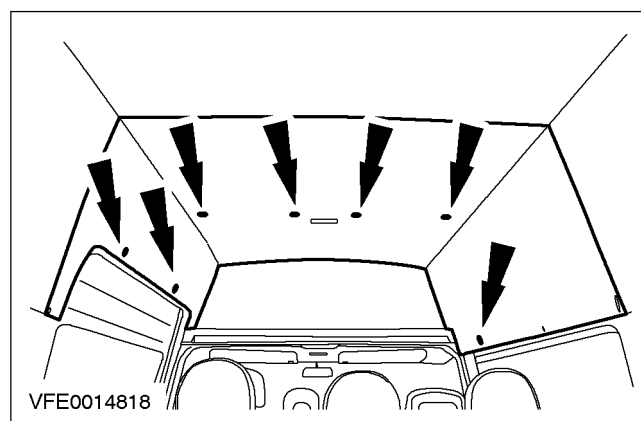

6. Снимите переднюю секцию обшивки потолка задней части салона.

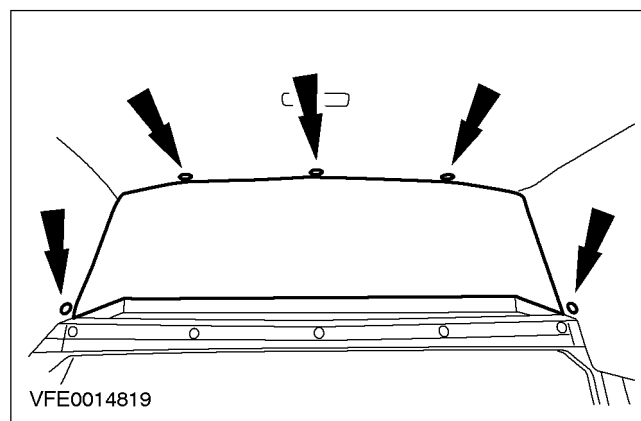

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА (ПОДОЛЖЕНИЕ)

Установка


- 1. При установке повторите процедуру снятия в обратной последовательности.**

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Обшивка потолка задней части салона — кузов типа "шасси" и сдвоенной кабиной (43 611 0)

Снятие

1. Снимите обшивку потолка задней части салона.

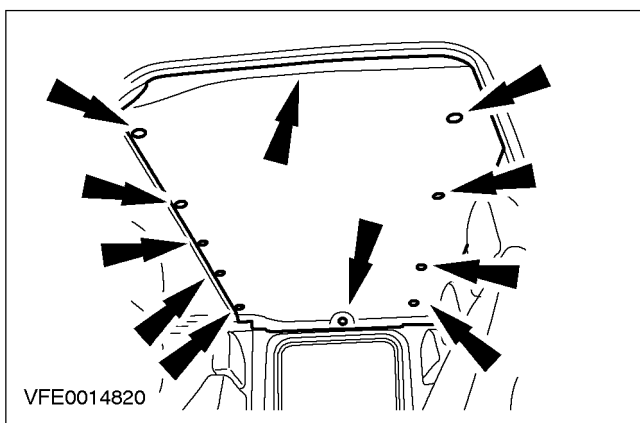

Установка

1. При установке повторите процедуру снятия в обратной последовательности.