

РАЗДЕЛ 501-10 Сиденье

МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ: 2001.75 Transit

ТЕМА	СТР.
СПЕЦИФИКАЦИИ	
Спецификации	501-10-2
ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ	
Сиденья — В комплектацию автомобиля входит: центральная коробка соединений (CJB)	501-10-3
ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКИ	
Сиденья	501-10-4
Осмотр и проверка	501-10-4
Таблица признаков неисправности	501-10-4
Pinpoint-тесты	501-10-4
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА	
Спинка переднего сиденья	501-10-11
Сдвоенное пассажирское сиденье (40 103 0)	501-10-12
Направляющая сиденья	501-10-14
Переднее сиденье (40 100 0)	501-10-15
РАЗБОРКА И СБОРКА	
Подушка переднего сиденья (40 104 0)	501-10-17
Подушка сдвоенного пассажирского сиденья	501-10-19
Подушка заднего сиденья — кузов типа "шасси" и сдвоенной кабиной	501-10-21
Подушка тройного сиденья второго ряда	501-10-23
Подушка тройного сиденья второго ряда	501-10-25
Спинка переднего сиденья (40 106 0)	501-10-27
Спинка сдвоенного пассажирского сиденья	501-10-29
Спинка заднего сиденья — кузов типа "шасси" и сдвоенной кабиной (40 127 0)	501-10-30
Спинка тройного сиденья второго ряда	501-10-32
Спинка тройного сиденья второго ряда	501-10-35

СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификация моментов затяжки

Наименование	Нм	Фунт-фут	Фунт-дюйм
Крепежные болты направляющей регулируемого переднего сиденья	25	18	-
Крепежные болты основания переднего регулируемого сиденья	47	35	-
Крепежные болты неподвижного сиденья	47	35	-
Крепежные болты запорной планки совмещенного сиденья	90	66	-
Крепежные болты захвата совмещенного сиденья	25	18	-
Крепежные винты наружной панели отделки сиденья	3	-	27
Крепежные винты передней панели отделки сиденья	3	-	27
Крепежные винты задней панели отделки сиденья	3	-	27
Крепежный болт подлокотника регулируемого переднего сиденья	29	21	-
Крепежные болты спинки регулируемого переднего сиденья	25	18	-
Крепежные болты спинки совмещенного сиденья третьего ряда	25	18	-
Крепежные болты защелки спинки совмещенного сиденья третьего ряда	25	18	-
Крепежные болты кронштейна центрального подлокотника совмещенного сиденья	25	18	-
Шарнирный болт центрального подлокотника совмещенного сиденья	25	18	-
Шарнирный болт рычага блокировки совмещенного сиденья	8	-	71
Крепежные винты регулятора поясничной опоры	2	-	18
Крепежные болты механизма втягивания ремня безопасности	40	30	-
Крепежные болты замка ремня безопасности	40	30	-
Болты нижнего крепления ремня безопасности	40	30	-
Болты верхнего крепления ремня безопасности	40	30	-

ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Сиденья — В комплектацию автомобиля входит: центральная коробка соединений (СJB)

Регулируемые сиденья водителя и пассажира смонтированы на основании. В сиденьях предусмотрено (в зависимости от спецификации сиденья) перемещение вперед и назад по направляющей, регулировка угла наклона и высоты подушки и надуваемая вручную поясничная опора.

Рычаг блокировки, расположенный под передней частью основания сиденья, управляет перемещением вперед и назад. Регулировкой угла наклона и высоты спинки сиденья управляют два рычага блокировки, смонтированные на наружной панели отделки. Механический насос, смонтированный на наружной стороне спинки сиденья, управляет поясничной опорой.

Спинка сиденья снабжена подголовником, встроенным в стандартный каркас спинки сиденья. Опциональная спинка сиденья снабжена регулируемым по высоте подголовником и подлокотником.

Для регулируемого сиденья водителя и пассажира предусмотрена опциональная обогреваемая спинка и подушка сиденья. Переключатель обогрева сиденья расположен в передней части основания сиденья.

Одинарное неподвижное пассажирское сиденье снабжено встроенным подголовником. Сиденье имеет двухпозиционное напольное крепление; переднее положение используется в фургонах и "комби", в зависимости от того, какая полноразмерная задняя панель установлена, заднее положение используется во всех остальных вариантах.

Сдвоенное пассажирское сиденье (в зависимости от спецификации автомобиля) может быть оснащено встроенными или регулируемыми по высоте подголовниками. В автомобилях, укомплектованных подушкой безопасности пассажира, сиденье оснащено встроенным набедренным и диагональным ремнем безопасности с креплением в трех точках. Сдвоенное пассажирское сиденье имеет двухпозиционное напольное крепление.

Заднее сиденье автомобиля со сдвоенным кузовом типа "шасси" имеет одно неподвижное положение, а спинка сиденья снабжена регулируемыми подголовниками.

Все задние сиденья третьего ряда и некоторые сиденья второго ряда в автомобиле "комби" съемные. Фиксирующие захваты сиденья разблокируются тросом, который управляется посредством смонтированного сзади рычага блокировки. Съемные сиденья снабжены подпружиненными роликами, которые поднимают сиденье при разблокировании фиксирующих захватов.

Сиденье второго ряда автомобиля "комби" имеет раздельную спинку. Сиденья третьего ряда снабжены складной спинкой, которая фиксируется двумя защелками.

Задние сиденья автомобиля "комби" оснащены встроенным набедренным и диагональным ремнем безопасности с креплением в трех точках.

ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКИ

Сиденья

За информацией по соединениям и разъемам обратитесь к Схеме ЭИектрических Соединений 501-10.

Осмотр и проверка

1. Проверьте обоснованность жалобы клиента.
2. Проверьте визуально наличие очевидных признаков механических или электрических повреждений.

Таблица визуального осмотра

Таблица признаков неисправности

Состояние	Возможные Причины	Действие
•Сиденья с обогревом не работают.	•Реле D+	•ВЫПОЛНИТЕ Проверку элементов Реле D+. ОБРАТИТЕСЬ к Схемам электрических соединений.
	•Цепь(и)	•Перейдите к Pinpoint-тесту A.
•Сиденье с обогревом не работает	•Переключатель	•ВЫПОЛНИТЕ Проверку элементов переключателя обогрева сиденья. ОБРАТИТЕСЬ к Схемам электрических соединений.
	•Коврик(и) отопителя. •Цепь(и)	•Перейдите к Pinpoint-тесту B.



Pinpoint-тесты

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте цифровой мультиметр для всех электрических измерений.



PINPOINT-ТЕСТ A: СИДЕНЬЯ С ОБОГРЕВОМ НЕ РАБОТАЮТ.

СОСТОЯНИЯ	ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛЬТАТЫ/ДЕЙСТВИЯ
ПРИМЕЧАНИЕ: Система обогрева сидений получает электроэнергию через Реле D+ для предотвращения разрядки аккумулятора. Для функционирования обогрева сидений требуется, чтобы работал двигатель.	
A1: ПРОВЕРЬТЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА ПЛАВКОМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕ 2.15 (20A)	
	1 Отсоедините Плавкий предохранитель 2.15 (20 A). 2 Ведите положение START. 3 Ведите положение ON.

ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКИ (ПОДОЛЖЕНИЕ)

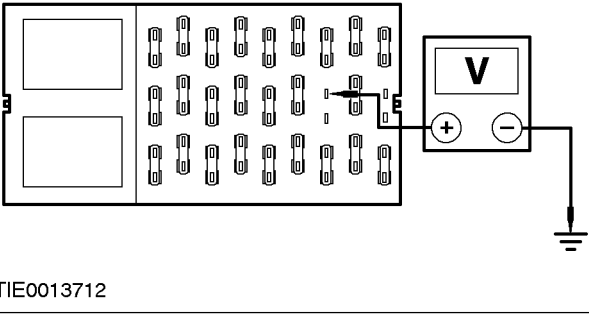
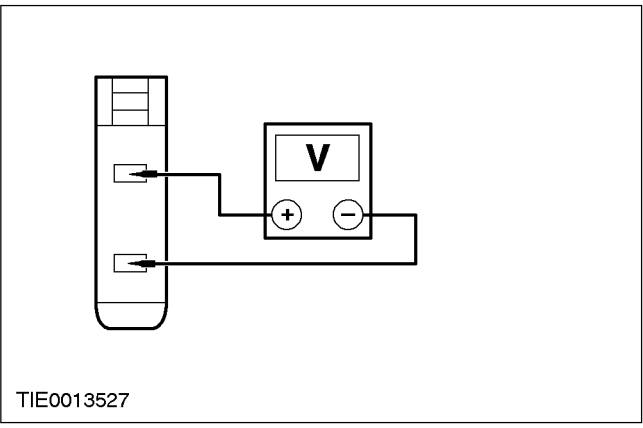
СОСТОЯНИЯ	ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛЬТАТЫ/ДЕЙСТВИЯ
 TIE0013712	4 Измерьте напряжение между входной стороной плавкого предохранителя 2.15 (20 А) и "массой". • Напряжение превышает 10 В? → Да Перейдите к A2 → Нет Перейдите к A3
A2: ПРОВЕРЬТЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕ ОБОГРЕВА СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ	
 TIE0013527	1 Введите положение OFF. 2 Отсоедините Переключатель обогрева сиденья водителя - C320. 3 Введите положение START. 4 Введите положение ON. 5 Измерьте напряжение между штырем 1 C320 переключателя обогрева сиденья водителя, электрической цепи 15-NC15 (зеленой/желтой) и штырем 2 электрической цепи 15S-NC17 (зеленой/красной) со стороны электропроводки. • Напряжение превышает 10 В? → Да ПРОВЕРЬТЕ обоснованность жалобы клиента. → Нет Перейдите к A4
A3: ПРОВЕРЬТЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ КОРОБКИ СОЕДИНЕНИЙ АККУМУЛЯТОРА(BJB)	
	1 Введите положение OFF. 2 Отсоедините D+ Реле C2044.

ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКИ (ПОДОЛЖЕНИЕ)

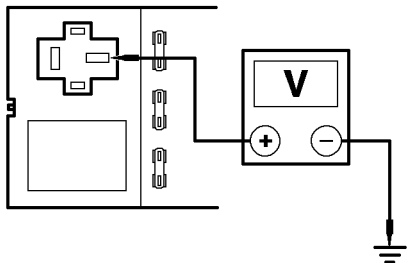
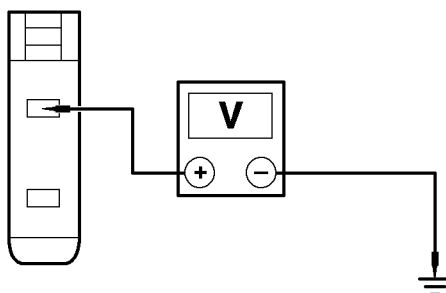
СОСТОЯНИЯ	ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛЬТАТЫ/ДЕЙСТВИЯ
 TIE0013713	3 Измерьте напряжение между разъемом C2044 Реле D+, электрической цепи 30-DD7 (красной/желтой) со стороны VJB, и "массой". • Напряжение превышает 10 В? → Да ОТРЕМОНТИРУЙТЕ электрическую цепь 15-DD7 (зеленую/желтую). ПРОВЕРЬТЕ, правильно ли действует система. → Нет ОТРЕМОНТИРУЙТЕ электрическую цепь 30-DD7 (красную/желтую). ПРОВЕРЬТЕ, правильно ли действует система.
A4: ПРОВЕРЬТЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ОБОГРЕВА СИДЕНЬЯ	
 TIE0013528	1 Измерьте напряжение между штырем 1 C320 переключателя обогрева сиденья водителя, электрической цепи 15-NC15 (зеленой/желтой) со стороны электропроводки, и "массой". • Напряжение превышает 10 В? → Да ОТРЕМОНТИРУЙТЕ электрическую цепь 13-DA13 (черную). ПРОВЕРЬТЕ, правильно ли действует система. → Нет ОТРЕМОНТИРУЙТЕ электрическую цепь 15-NC1 (зеленую/желтую). ПРОВЕРЬТЕ, правильно ли действует система.

ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКИ (ПОДОЛЖЕНИЕ)


PINPOINT-ТЕСТ В: СИДЕНЬЕ С ОБОГРЕВОМ НЕ РАБОТАЕТ

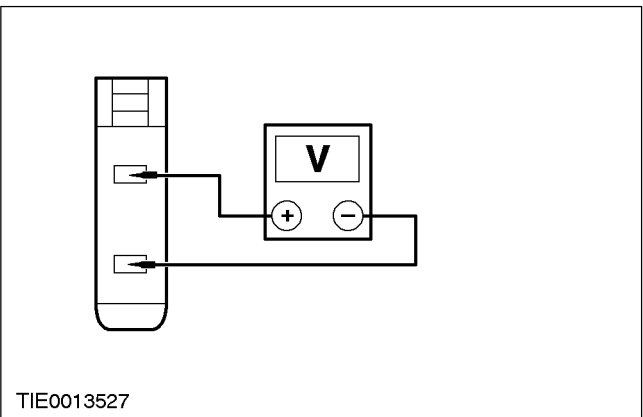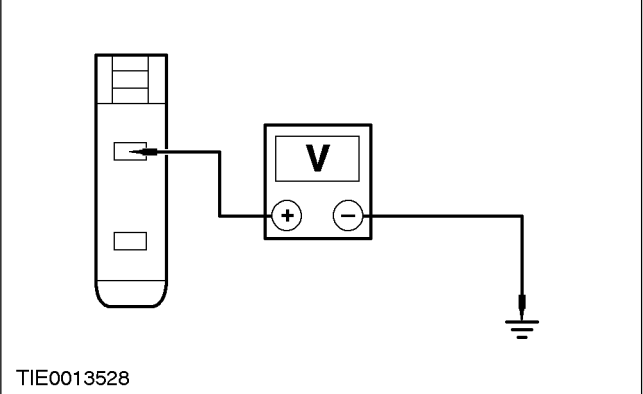СОСТОЯНИЯ	ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛЬТАТЫ/ДЕЙСТВИЯ
ПРИМЕЧАНИЕ: Система обогрева сидений получает электроэнергию через Реле D+ для предотвращения разрядки аккумулятора. Для функционирования обогрева сидений требуется, чтобы работал двигатель.	
В1: ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ НЕРАБОТАЮЩЕГО СИДЕНЬЯ С ОБОГРЕВОМ НА РАЗМЫКАНИЕ	
 TIE0013527	1 Отсоедините Неработающий переключатель обогрева сиденья - C320 (C321). 2 Ведите положение START. 3 Ведите положение ON. 4 Измерьте напряжение между штырем 1 C320 жгута электропроводки неработающего переключателя обогрева сиденья, электрической цепи 15-NC15 (зеленой/желтой) со стороны водителя (штырем 1 C321, электрической цепи 15-NC18 [зеленой/черной] со стороны пассажира), и штырем 2 электрической цепи 15S-NC17 (зеленой/красной) со стороны водителя (штырем 2 электрической цепи 15S-NC20 [зеленой/белой] со стороны пассажира). • Напряжение превышает 10 В? → Да ПРОВЕРЬТЕ жалобу клиента. → Нет Перейдите к В2
В2: ПРОВЕРЬТЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА НЕРАБОТАЮЩЕМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕ ОБОГРЕВА СИДЕНЬЯ	
 TIE0013528	1 Измерьте напряжение между штырем 1 C320 неработающего переключателя обогрева сиденья, электрической цепи 15-NC15 (зеленой/желтой) со стороны водителя (штырем 1 C321, электрической цепи 15-NC18 [зеленой/черной] со стороны пассажира) со стороны электропроводки, и "массой". • Напряжение превышает 10 В? → Да Перейдите к В3 → Нет



ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКИ (ПОДОЛЖЕНИЕ)

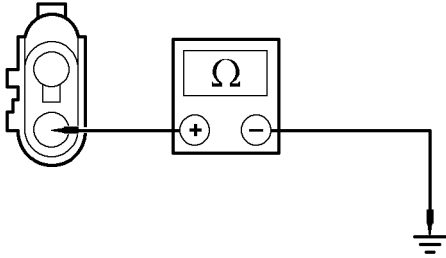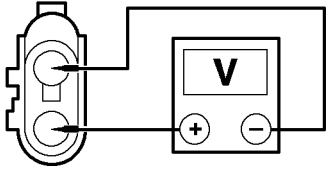СОСТОЯНИЯ	ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛЬТАТЫ/ДЕЙСТВИЯ
	ОТРЕМОНТИРУЙТЕ электрическую цепь 15-НС15 (зеленую/желтую) или электрическую цепь 15-НС18 (зеленую/черную). ПРОВЕРЬТЕ, правильно ли действует система.
В3: ПРОВЕРЬТЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ	
 TIE0011129	1 Введите положение OFF. 2 Подсоедините Неработающий переключатель обогрева сиденья - C320 (C321). 3 Отсоедините Неработающий коврик отопителя спинки сиденья - C365 (C335). 4 Измерьте сопротивление между штырем 2 C365 неработающего коврика отопителя спинки сиденья, электрической цепи 31-НС16А (черной) со стороны водителя (штырем 2 C335, электрической цепи 31-НС19А [черной] со стороны пассажира) со стороны электропроводки, и "массой". • Сопротивление составляет менее 5 Ом? → Да Перейдите к В4 → Нет ОТРЕМОНТИРУЙТЕ электрическую цепь 31-НС16А (черную)/31-НС16 (черную) или 31-НС19А. ПРОВЕРЬТЕ, правильно ли действует система.
В4: ПРОВЕРЬТЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА НЕРАБОТАЮЩЕЙ СПИНКЕ СИДЕНЬЯ С ОБОГРЕВОМ	
 TIE0011127	1 Введите положение START. 2 Введите положение ON. 3 Задействуйте переключатель неработающего сиденья с обогревом. - Измерьте напряжение между штырем 1 C365 жгута электропроводки неработающего коврика отопителя спинки сиденья, электрической цепи 15S-НС16 (зеленой/коричневой) со стороны водителя (штырем 1 C335 электрической цепи 15S-НС19 [зеленой/оранжевой] со стороны пассажира) и штырем 2 электрической цепи 31-НС16А (черной) со стороны водителя (штырем 2 электрической цепи 31-НС19А [черной] со стороны пассажира). • Напряжение превышает 10 В?

ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКИ (ПОДОЛЖЕНИЕ)

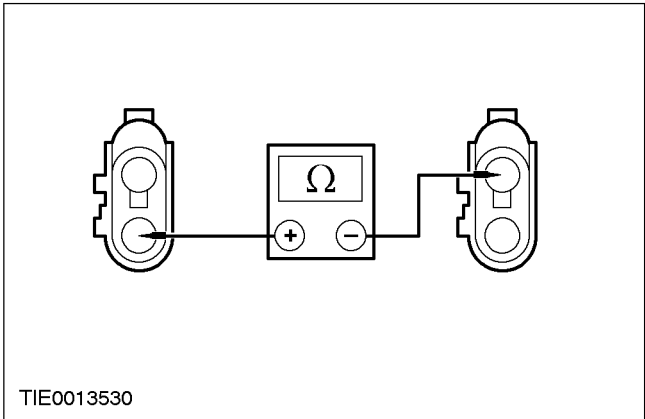СОСТОЯНИЯ	ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛЬТАТЫ/ДЕЙСТВИЯ
	→ Да УСТАНОВИТЕ новый коврик отопителя спинки сиденья. ПРОВЕРЬТЕ, правильно ли действует система. → Нет Перейдите к B5
B5: ПРОВЕРЬТЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ЖГУТА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ НЕРАБОТАЮЩЕЙ СПИНКИ СИДЕНЬЯ	
 TIE0013530	1 Введите положение OFF. 2 Отсоедините Неработающий коврик отопителя подушки сиденья - C364 (C334). 3 Измерьте сопротивление между штырем 2 C364 жгута электропроводки неработающего коврика отопителя подушки сиденья, электрической цепи 15S-NC16 (зеленой/коричневой) со стороны водителя (штырем 2 C334 электрической цепи 15S-NC19 [зеленой/оранжевой] со стороны пассажира) и штырем 1 C365 жгута электропроводки неработающего коврика отопителя спинки сиденья, электрической цепи 15S-NC16 (зеленой/коричневой) со стороны водителя (штырем 1 C335 электрической цепи 15S-NC19 (зеленой/оранжевой] со стороны пассажира). • Сопротивление составляет менее 5 Ом? → Да Перейдите к B6 → Нет ОТРЕМОНТИРУЙТЕ электрическую цепь 15S-NC16 (зеленую/коричневую) или 15-NC19 (зеленую/оранжевую). ПРОВЕРЬТЕ, правильно ли действует система.
B6: ПРОВЕРЬТЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА НЕРАБОТАЮЩЕЙ ПОДУШКЕ СИДЕНЬЯ С ОБОГРЕВОМ	
	1 Подсоедините Неработающий коврик отопителя спинки сиденья - C365 (C335). 2 Ведите положение START. 3 Ведите положение ON.

ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКИ (ПОДОЛЖЕНИЕ)

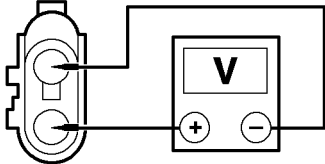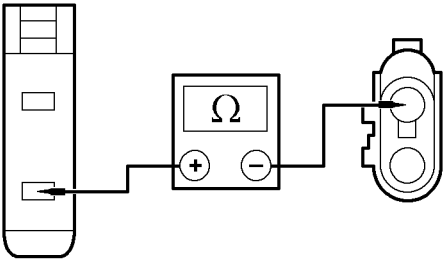
СОСТОЯНИЯ	ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛЬТАТЫ/ДЕЙСТВИЯ
 TIE0011127	4 Задействуйте переключатель неработающего сиденья с обогревом. - Измерьте напряжение между штырем 1 C364 жгута электропроводки неработающего коврика отопителя подушки сиденья, электрической цепи 15S-HC17A (зеленой/красной) со стороны водителя (штырем 1 C334 электрической цепи 15S-HC20A [зеленой/белой] со стороны пассажира) и штырем 2 электрической цепи 15S-HC16 (зеленой/коричневой) со стороны водителя (штырем 2 C334 электрической цепи 15S-HC19 [зеленой/оранжевой] со стороны пассажира). • Напряжение превышает 10 В? → Да УСТАНОВИТЕ новый коврик отопителя подушки сиденья. ПРОВЕРЬТЕ, правильно ли действует система. → Нет Перейдите к B7
B7: ПРОВЕРЬТЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ЖГУТА НЕРАБОТАЮЩЕГО ОТОПИТЕЛЯ ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ	
 TIE0013529	1 Введите положение OFF. 2 Отсоедините Неработающий переключатель обогрева сиденья - C320 (C321). 3 Измерьте сопротивление между штырем 2 C320 жгута электропроводки неработающего переключателя обогрева сиденья, электрической цепи 15S-HC17 (зеленой/красной) со стороны водителя (штырем 2 C321 электрической цепи 15S-HC20 [зеленой/белой] со стороны пассажира) и штырем 1 C364 жгута электропроводки неработающего коврика отопителя подушки сиденья, электрической цепи 15S-HC17A (зеленой/красной) со стороны водителя (штырем 1 C334 электрической цепи 15S-HC20A [зеленой/белой] со стороны пассажира). • Сопротивление составляет менее 5 Ом? → Да ПРОВЕРЬТЕ жалобу клиента. → Нет ОТРЕМОНТИРУЙТЕ электрическую цепь 15S-HC17 (зеленую/красную)/15S-HC17A (зеленую/красную) или 15S-HC20 (зеленую/белую)/15S-HC20A (зеленую/белую). ПРОВЕРЬТЕ, правильно ли действует система.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


Спинка переднего сиденья

Снятие


1. Снимите переднее сиденье. **За дополнительной информацией обратитесь к главе Регулируемое переднее сиденье имеющейся в этом разделе.**
2. Отсоедините крепежные полосы чехла подушки от направляющей сиденья.

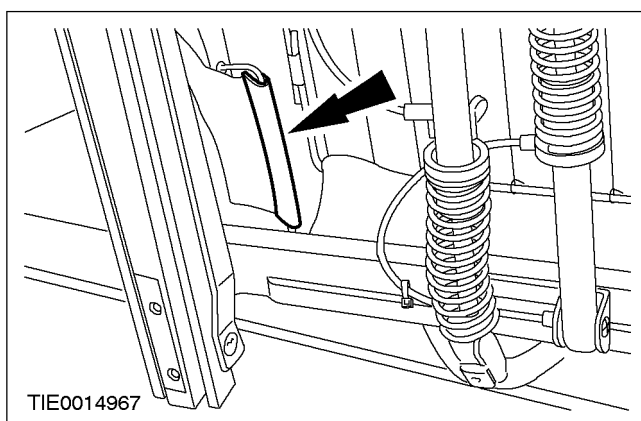

3. Отсоедините электрический разъем коврика отопителя спинки сиденья от направляющей сиденья (если предусмотрен).

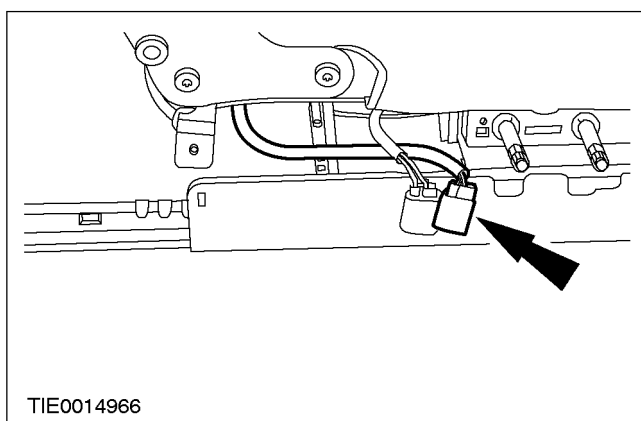


4. Снимите спинку переднего сиденья.

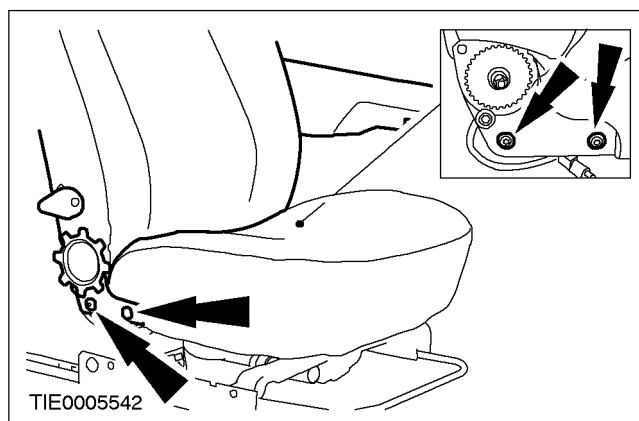

Установка

1. При установке повторите процедуру снятия в обратной последовательности.

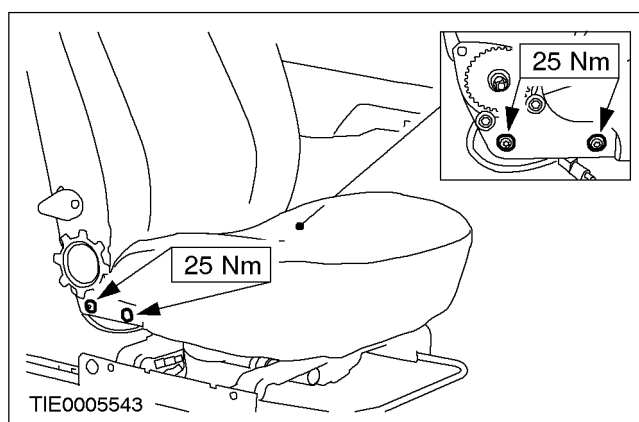


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


Сдвоенное пассажирское сиденье (40 103 0)

Снятие


1. Снимите наружную панель отделки сиденья.

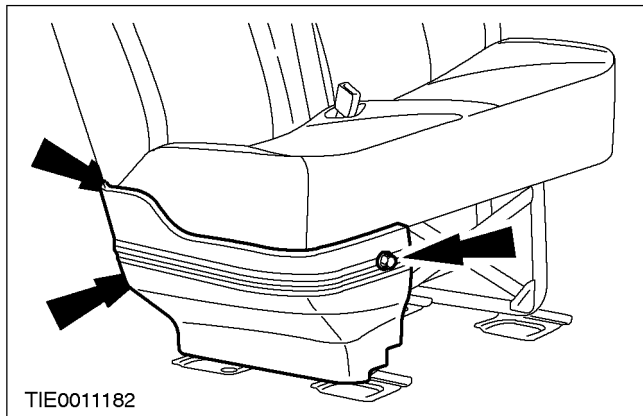


2. Отсоедините нижнее крепление ремня безопасности от сиденья.

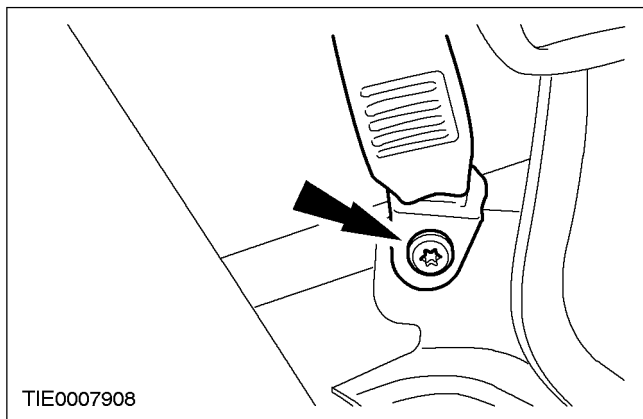

3. Снимите нишу для ног.

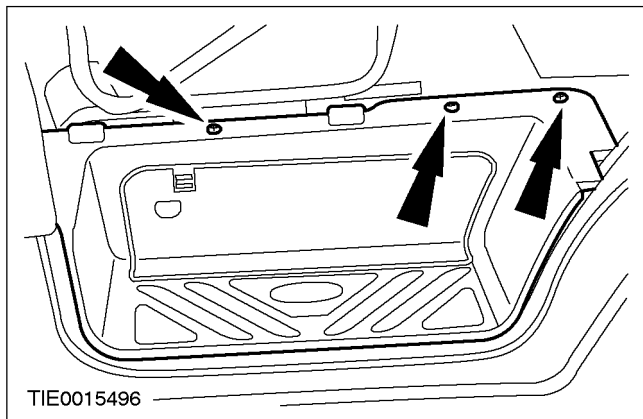



4. Снимите сиденье.

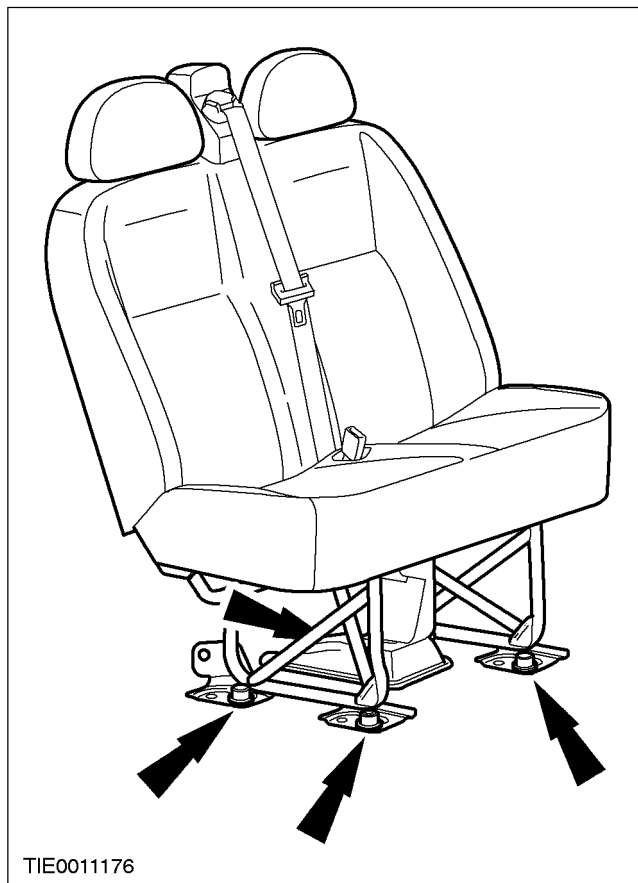

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА (ПОДОЛЖЕНИЕ)

Установка

1. При установке повторите процедуру снятия в обратной последовательности.

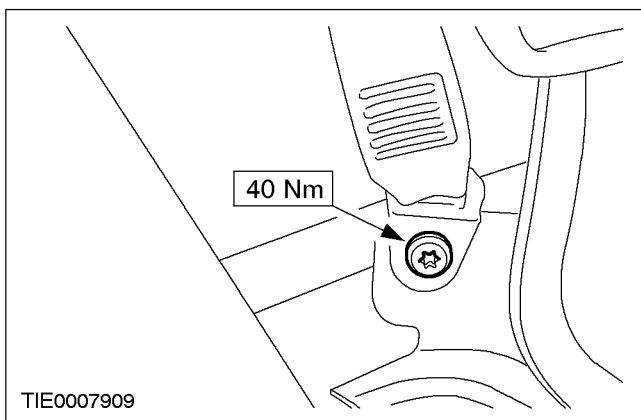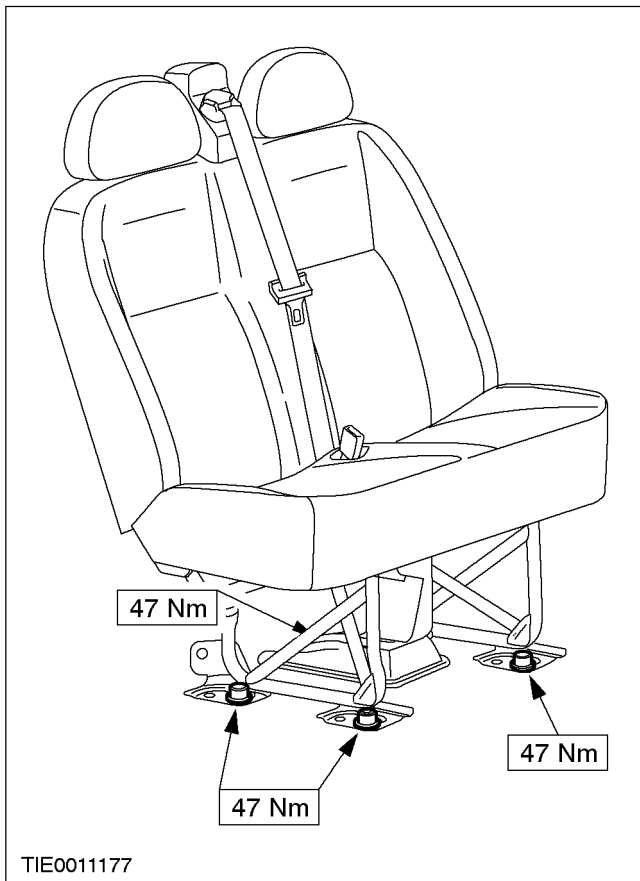


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


Направляющая сиденья

Снятие

1. Снимите переднее сиденье. **За дополнительной информацией обратитесь к главе Регулируемое переднее сиденье имеющейся в этом разделе.**
2. Рассоедините электрические разъемы обогрева сиденья (если установлены).

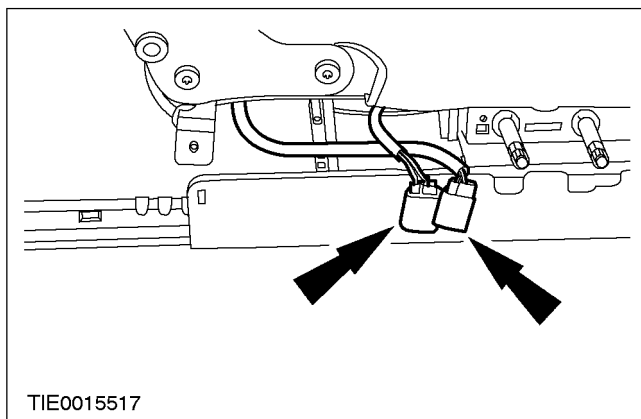


3. Отсоедините кронштейн регулировки сиденья от подушки сиденья.

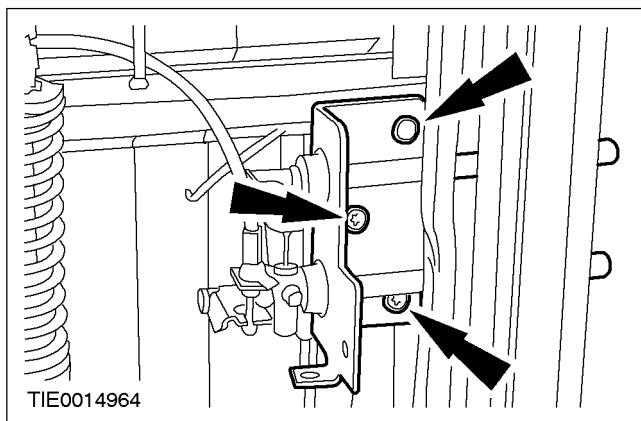


4. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Отметьте положение обоих дистанционных элементов задних крепежных болтов для облегчения установки.

Снимите направляющую сиденья (четыре болта).

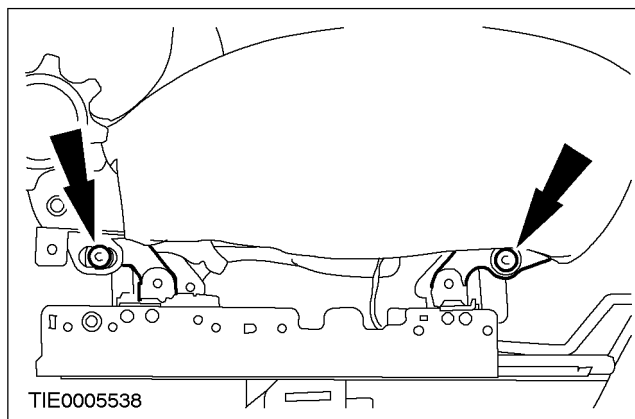

Установка

1. При установке повторите процедуру снятия в обратной последовательности.

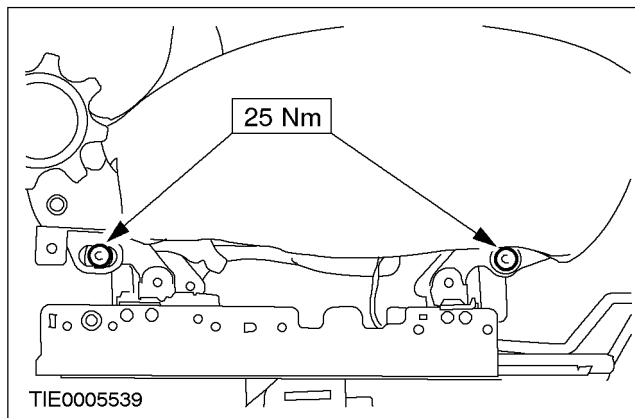


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


Переднее сиденье (40 100 0)

Снятие


1. Снимите рычаги регулировки сиденья по высоте.

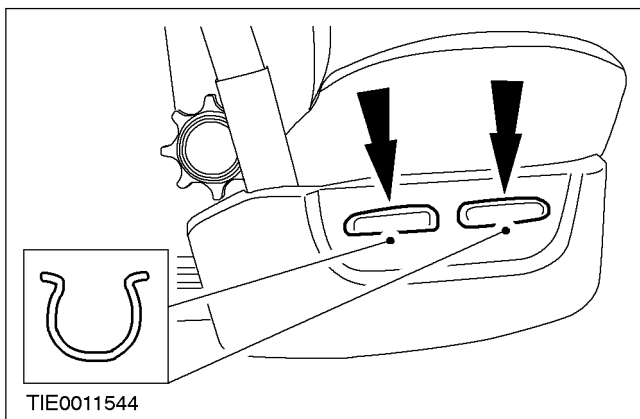


2. Снимите наружную панель отделки сиденья.

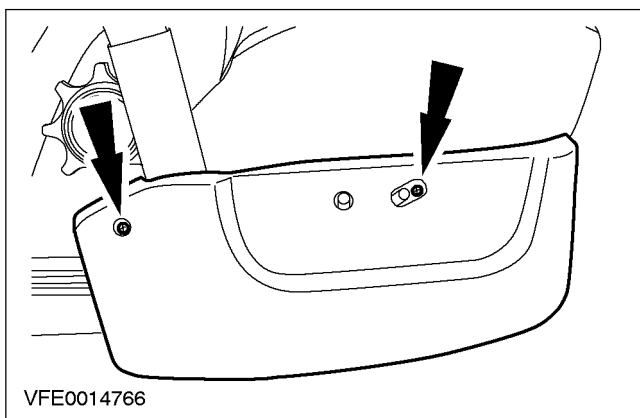

3. Рассоедините электрические разъемы обогрева сиденья (если установлены).

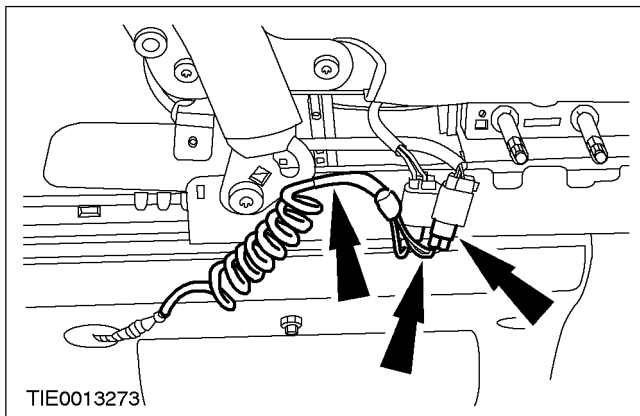


4. Отсоедините нижнее крепление ремня безопасности от сиденья.

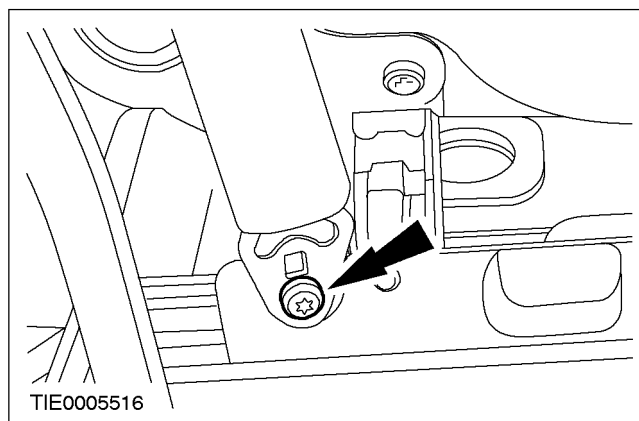


5. Переместите сиденье до упора назад.

6. Вывинтите передние крепежные болты сиденья.

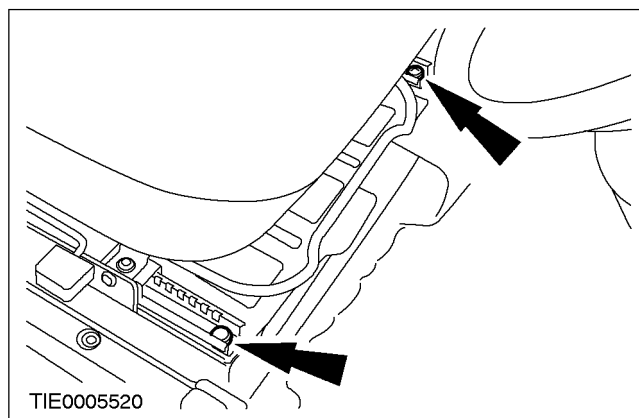

7. Переместите сиденье до упора вперед.




8. Вывинтите задние крепежные болты и снимите сиденье.

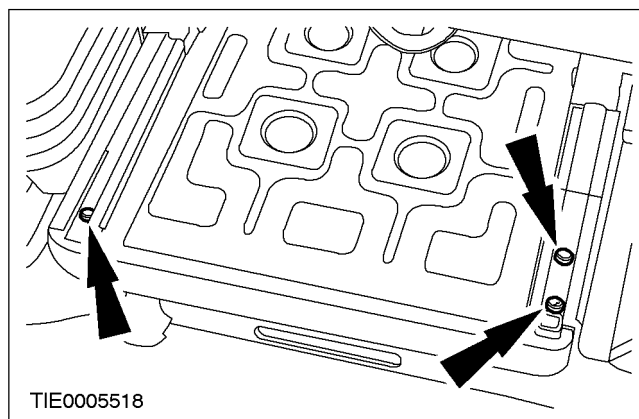

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА (ПОДОЛЖЕНИЕ)

Установка

1. При установке повторите процедуру снятия в обратной последовательности.

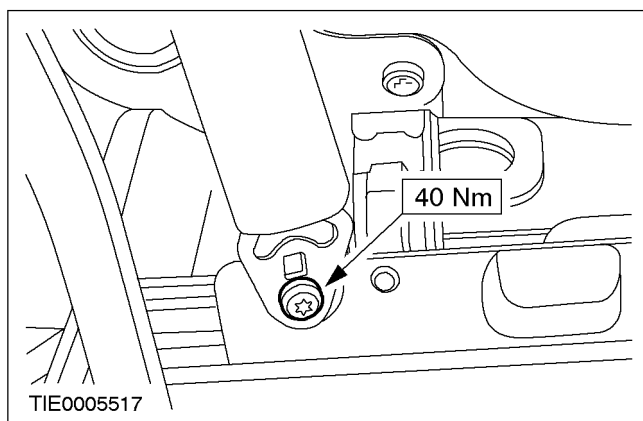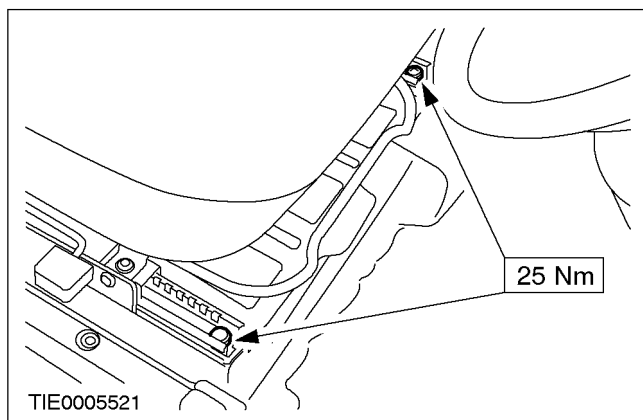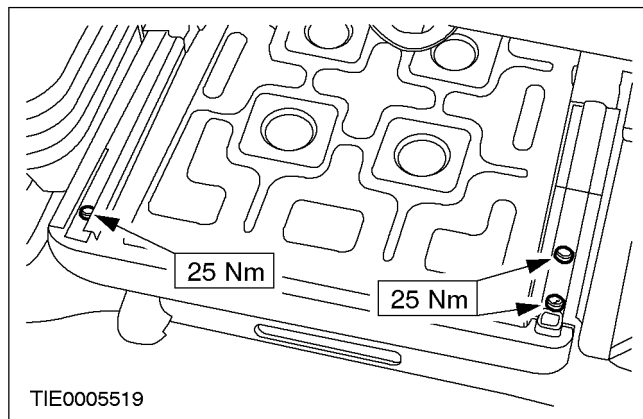


РАЗБОРКА И СБОРКА

Подушка переднего сиденья (40 104 0)

Разборка


1. Отсоедините чехол подушки от основания сиденья.

- Перережьте изогнутые кольца.
- Отсоедините крепежные полосы.

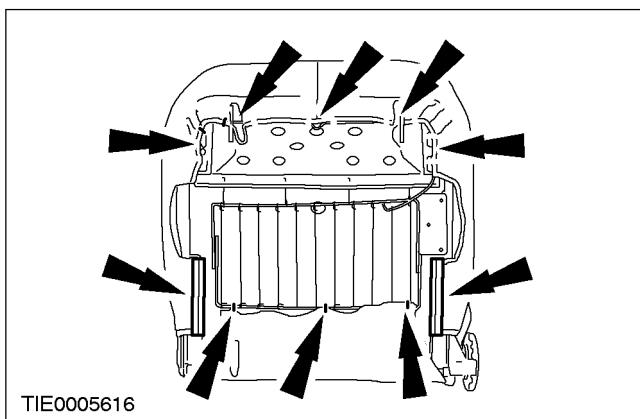


2. Снимите чехол подушки.

1. Скатайте чехол подушки назад, чтобы получить доступ к изогнутым кольцам складки.
2. Перережьте изогнутые кольца.

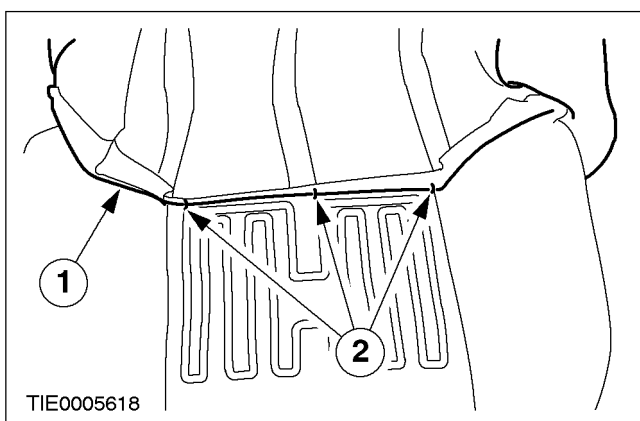


3. Отсоедините коврик обогрева сиденья от подушки (если установлен).

- Перережьте изогнутые кольца.

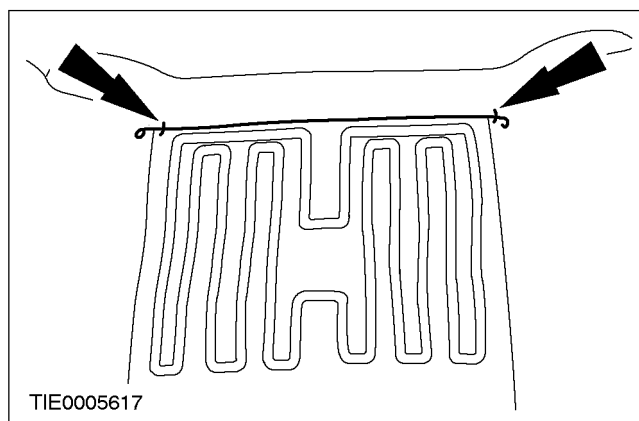

4. Снимите коврик обогрева сиденья (если установлен).

- Пропустите жгут электропроводки коврика обогрева сиденья через подушку.

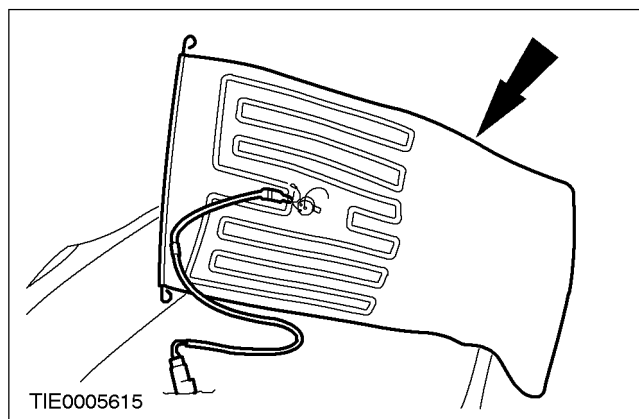


5. Снимите подушку переднего сиденья.

РАЗБОРКА И СБОРКА (ПОДОЛЖЕНИЕ)**Сборка**

1. ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте плоскогубцы для изогнутых колец, чтобы замкнуть изогнутые кольца. Не используйте никакие другие инструменты. Требуется, чтобы изогнутые кольца были замкнуты внахлест, как показано на рисунке.

При сборке повторите процедуру разборки в обратной последовательности.

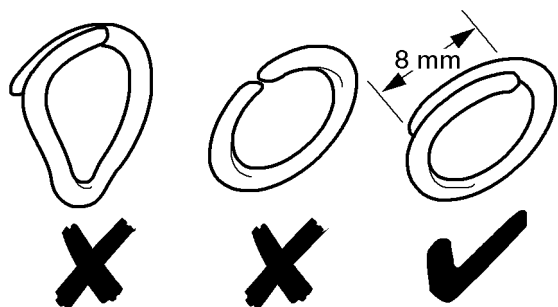


TIV4001063

РАЗБОРКА И СБОРКА


Подушка сдвоенного пассажирского сиденья

Разборка


1. Снимите пассажирское сиденье. **За дополнительной информацией обратитесь к главе Сдвоенное пассажирское сиденье имеющейся в этом разделе.**
2. Отсоедините заднюю часть чехла спинки сиденья от основания сиденья.

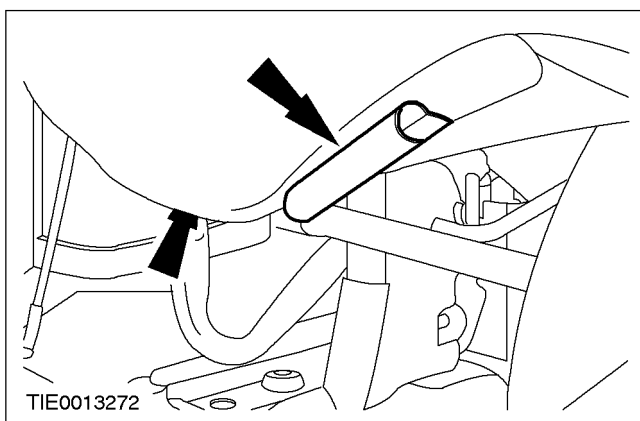


3. Отсоедините боковые панели чехла спинки сиденья от основания сиденья.
 - Перережьте изогнутые кольца.

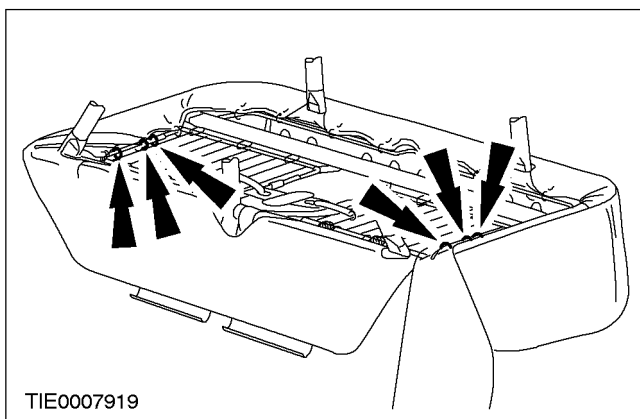

4. Отсоедините переднюю часть чехла спинки сиденья от основания сиденья.
 - Перережьте изогнутые кольца.

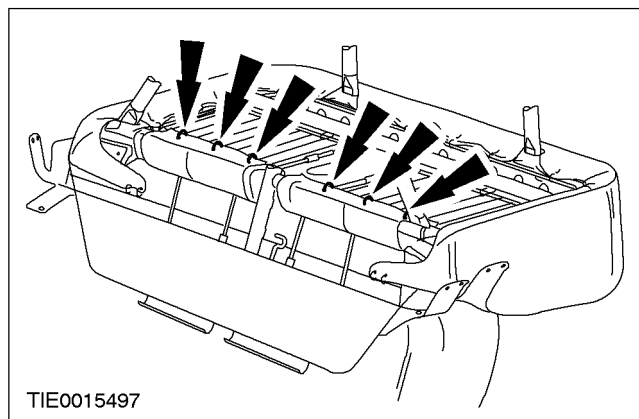


5. Снимите направляющую ремня безопасности (если установлена).
 - Перережьте изогнутые кольца.

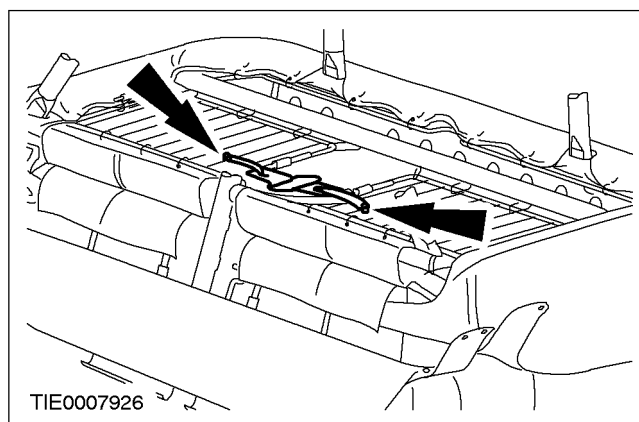

РАЗБОРКА И СБОРКА (ПОДОЛЖЕНИЕ)


6. Отсоедините заднюю часть чехла подушки от задней части спинки.

- Перережьте изогнутые кольца.

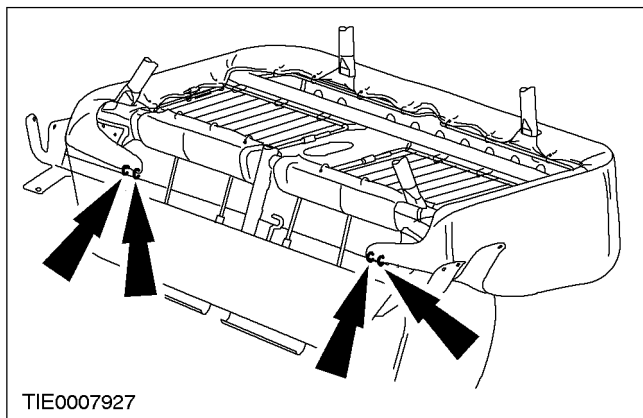


7. Отсоедините чехол подушки от основания сиденья.

- Перережьте изогнутые кольца.

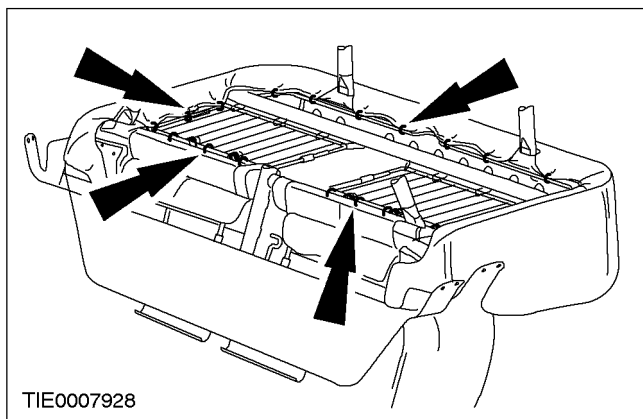

8. Снимите чехол подушки.


1. Скатайте чехол подушки в направлении центра для получения доступа к изогнутым кольцам складки.
2. Перережьте изогнутые кольца.

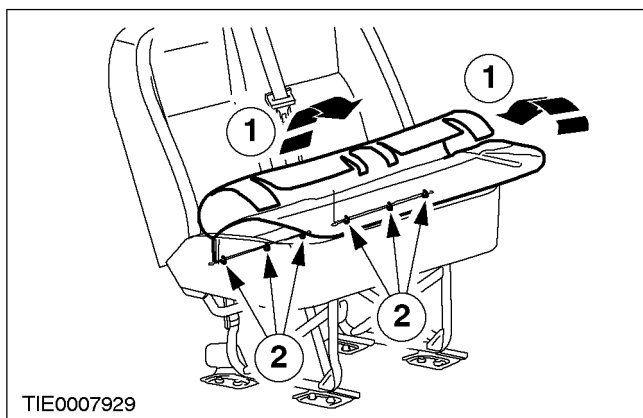

9. Снимите подушку сиденья.

Сборка

1. ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте плоскогубцы для изогнутых колец, чтобы замкнуть изогнутые кольца. Не используйте никакие другие инструменты. Требуется, чтобы изогнутые кольца были замкнуты внахлест, как показано на рисунке.

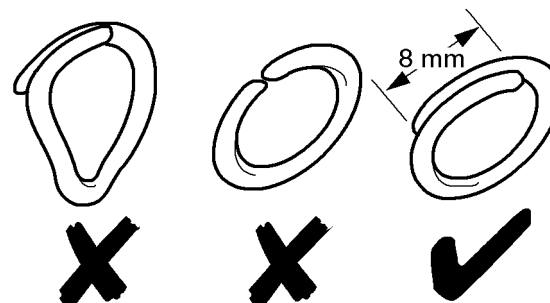

TIV4001063


РАЗБОРКА И СБОРКА

Подушка заднего сиденья — кузов типа "шасси" и сдвоенной кабиной

Разборка


1. Отсоедините заднюю часть чехла спинки сиденья от основания сиденья.

- Перережьте изогнутые кольца.

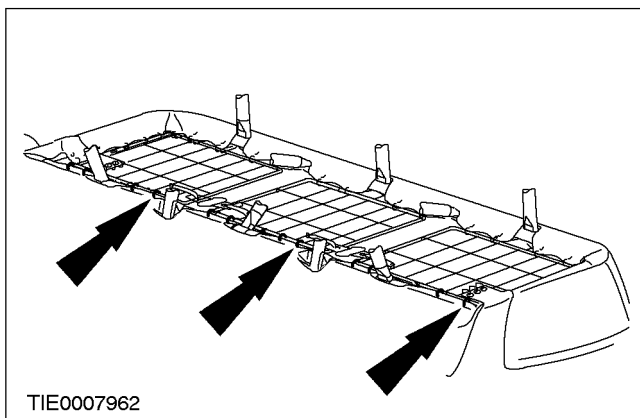


2. Отсоедините боковые панели чехла спинки сиденья от основания сиденья.

- Перережьте изогнутые кольца.

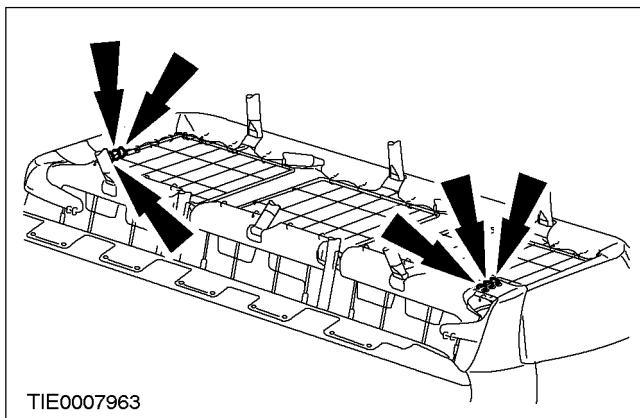


3. Отсоедините переднюю часть чехла спинки сиденья от основания сиденья.

- Перережьте изогнутые кольца.

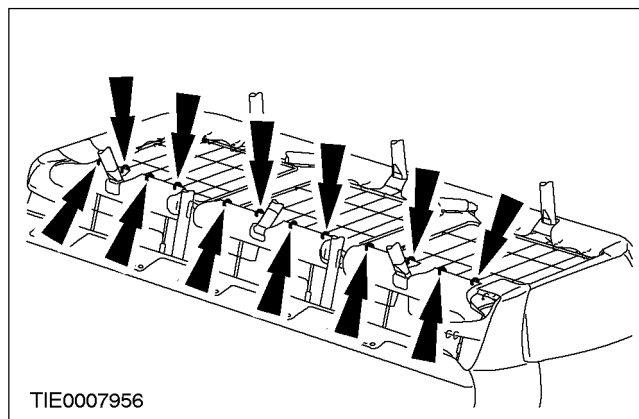

4. Отсоедините чехол подушки от основания сиденья.


- Перережьте изогнутые кольца.

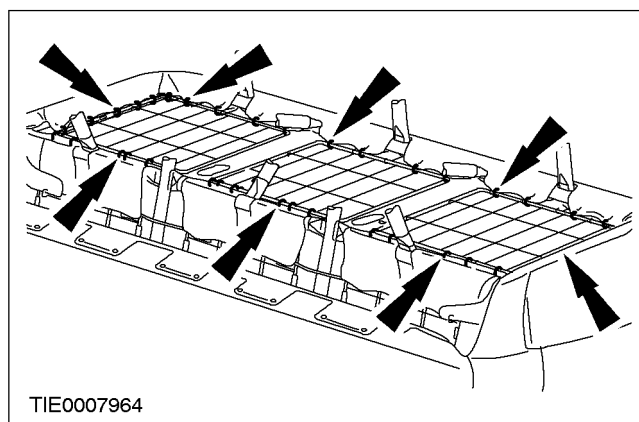

РАЗБОРКА И СБОРКА (ПОДОЛЖЕНИЕ)

5. Снимите чехол подушки.

1. Скатайте чехол подушки назад, чтобы получить доступ к изогнутым кольцам складки.
2. Перережьте изогнутые кольца.

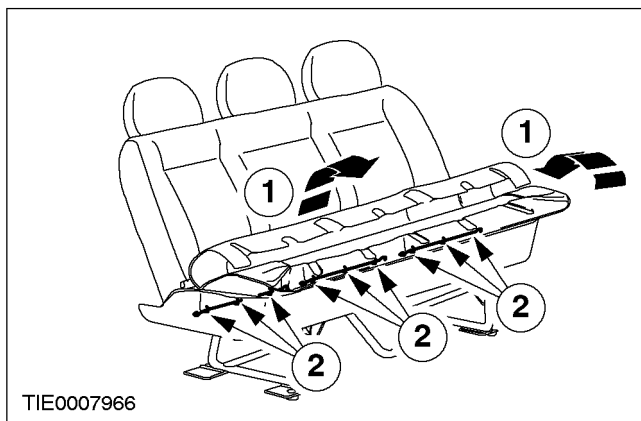


6. Снимите подушку заднего сиденья.

Сборка

- 1. ПРИМЕЧАНИЕ:** Используйте плоскогубцы для изогнутых колец, чтобы замкнуть изогнутые кольца. Не используйте никакие другие инструменты. Требуется, чтобы изогнутые кольца были замкнуты внахлест, как показано на рисунке.

При сборке повторите процедуру разборки в обратной последовательности.

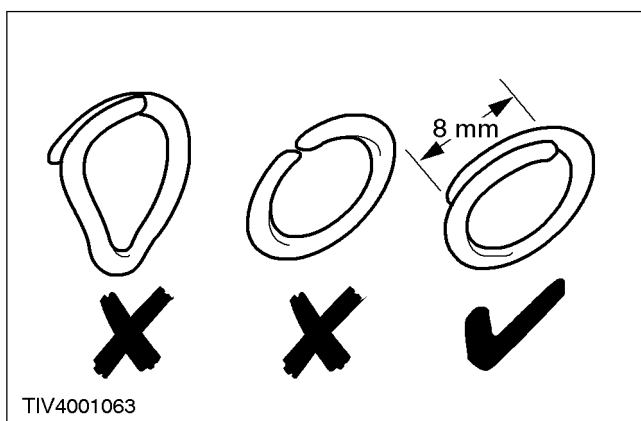


РАЗБОРКА И СБОРКА

Подушка тройного сиденья второго ряда


Разборка

1. Снимите переднюю панель отделки сиденья (если установлена).

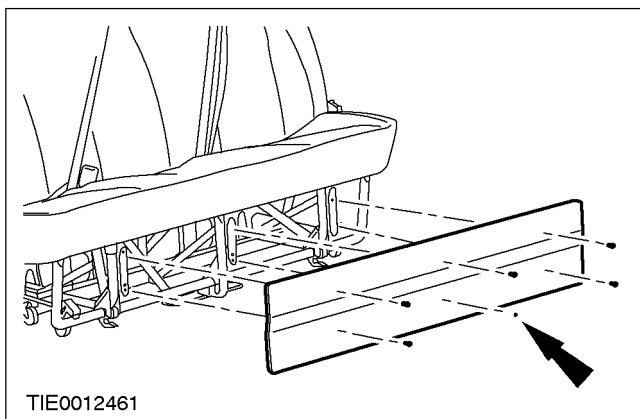

2. **⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Болт, удерживающий замок ремня безопасности, зафиксирован бумажной шайбой. Требуется, чтобы болт, дистанционный элемент и бумажная шайба постоянно оставались на замке ремня безопасности при отсоединении или снятии замка ремня безопасности.


Снимите замок наружного ремня безопасности.

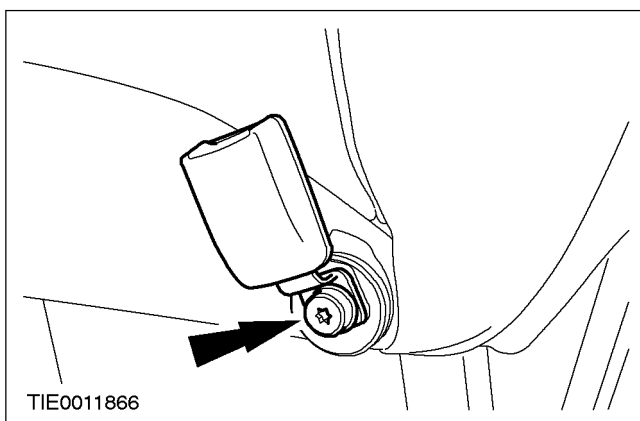

3. Снимите заднюю панель отделки основания сиденья (если установлена).


4. **⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Болт, удерживающий замок ремня безопасности, зафиксирован бумажной шайбой. Требуется, чтобы болт, дистанционный элемент и бумажная шайба постоянно оставались на замке ремня безопасности при отсоединении или снятии замка ремня безопасности.

Снимите замок центрального ремня безопасности.

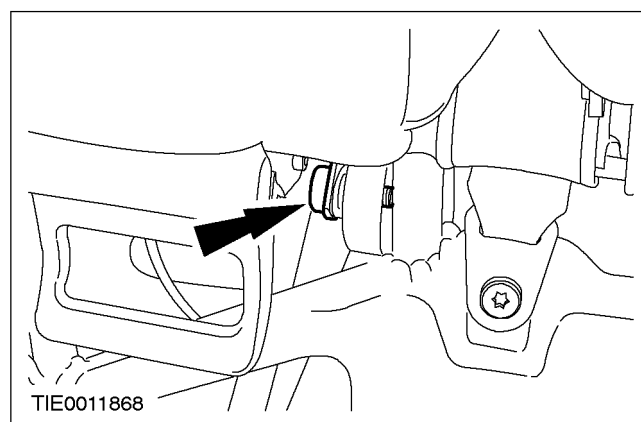

5. Отсоедините заднюю часть чехла спинки сиденья от основания сиденья.


- Перережьте изогнутые кольца.

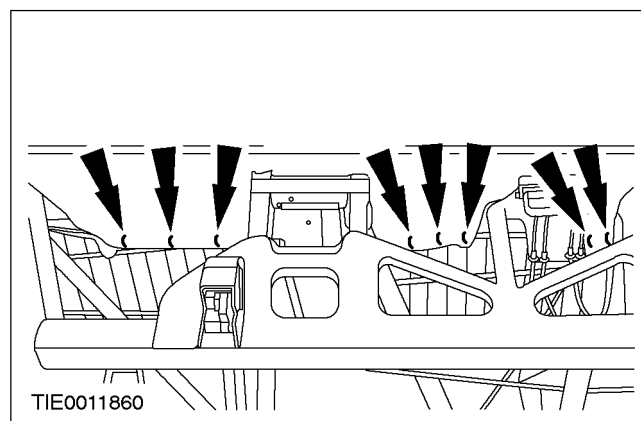

РАЗБОРКА И СБОРКА (ПОДОЛЖЕНИЕ)


6. Отсоедините чехол подушки от основания сиденья.

- Перережьте изогнутые кольца.

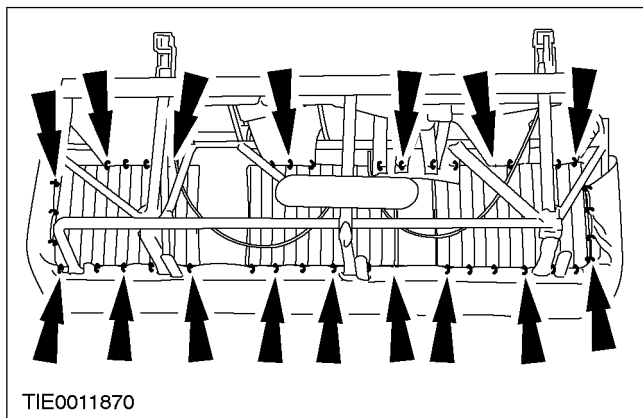


7. Отсоедините чехол подушки.

- Отсоедините крепежную полосу.

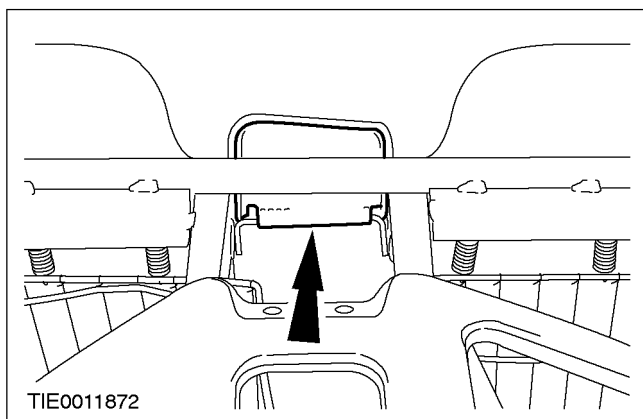

8. Снимите чехол подушки.




1. Скатайте чехол подушки в направлении центра для получения доступа к изогнутым кольцам складки.
2. Перережьте изогнутые кольца.

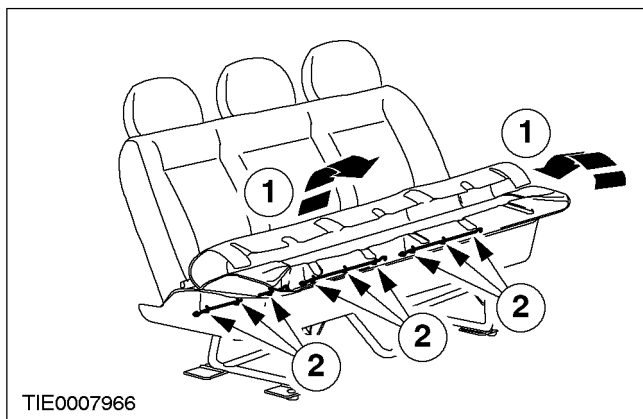

9. Снимите подушку сиденья.

Сборка

1. ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте плоскогубцы для изогнутых колец, чтобы замкнуть изогнутые кольца. Не используйте никакие другие инструменты. Требуется, чтобы изогнутые кольца были замкнуты внахлест, как показано на рисунке.

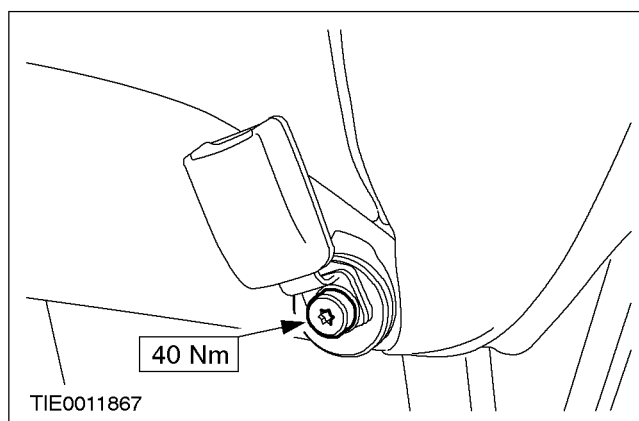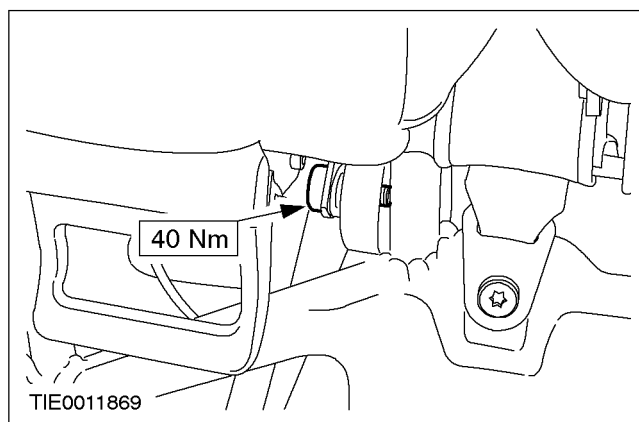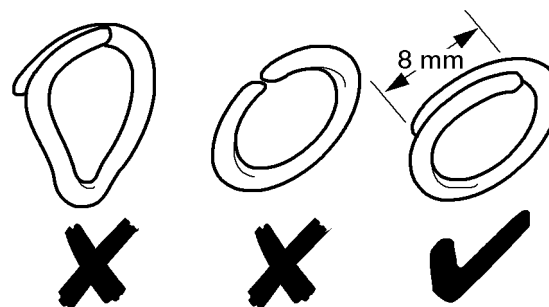


РАЗБОРКА И СБОРКА

Подушка тройного сиденья второго ряда


Разборка

1. Снимите переднюю панель отделки сиденья (если установлена).

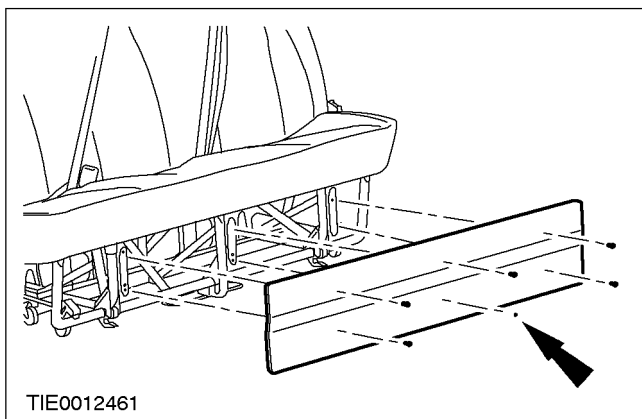

2. **⚠️ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Болт, удерживающий замок ремня безопасности, зафиксирован бумажной шайбой. Требуется, чтобы болт, дистанционный элемент и бумажная шайба постоянно оставались на замке ремня безопасности при отсоединении или снятии замка ремня безопасности.


Снимите замок наружного ремня безопасности.

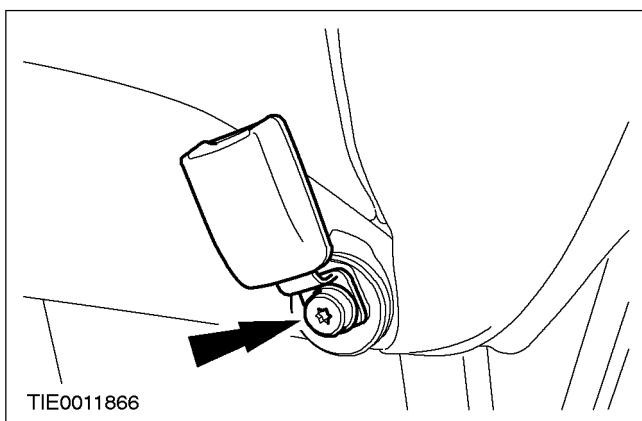

3. Снимите заднюю панель отделки сиденья (если установлена).


4. Отсоедините чехол подушки от основания сиденья.

- Перережьте изогнутые кольца.

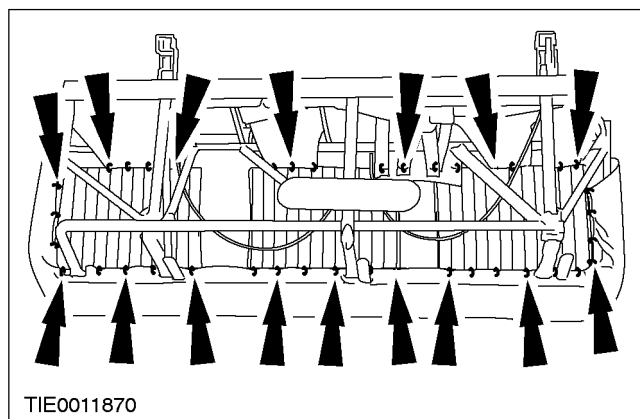

5. Снимите чехол подушки.

1. Скатайте чехол в направлении центра для получения доступа к изогнутым кольцам складки.
2. Перережьте изогнутые кольца.


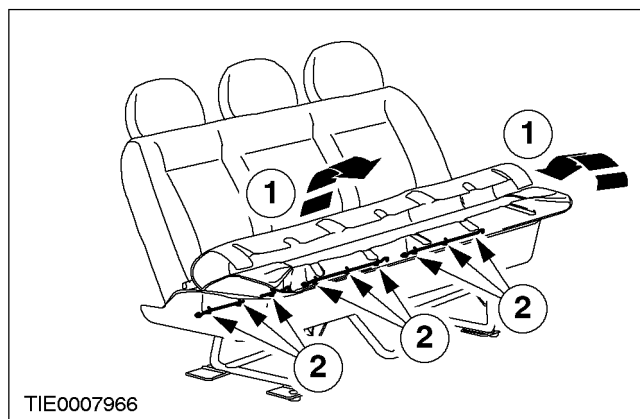


6. Снимите подушку сиденья.

РАЗБОРКА И СБОРКА (ПОДОЛЖЕНИЕ)**Сборка**

1. ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте плоскогубцы для изогнутых колец, чтобы замкнуть изогнутые кольца. Не используйте никакие другие инструменты. Требуется, чтобы изогнутые кольца были замкнуты внахлест, как показано на рисунке.

При сборке повторите процедуру разборки в обратной последовательности.

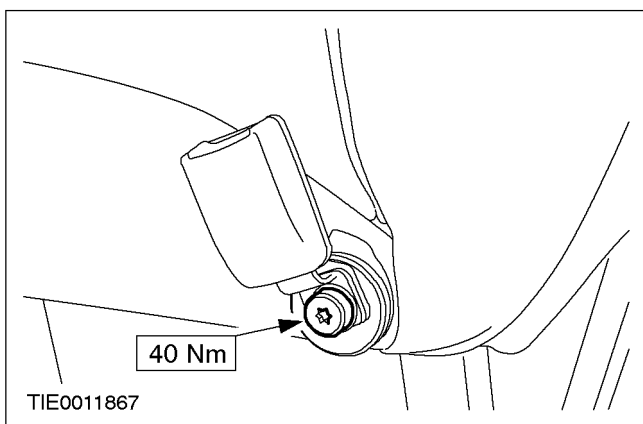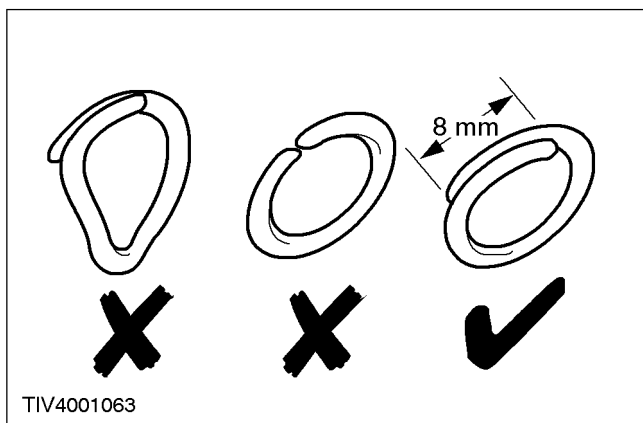

РАЗБОРКА И СБОРКА


Спинка переднего сиденья (40 106 0)

Разборка

1. Снимите подголовник.


2. Снимите направляющие подголовника.

1. Поверните направляющие на одну четверть оборота против часовой стрелки.
2. Снимите направляющие.

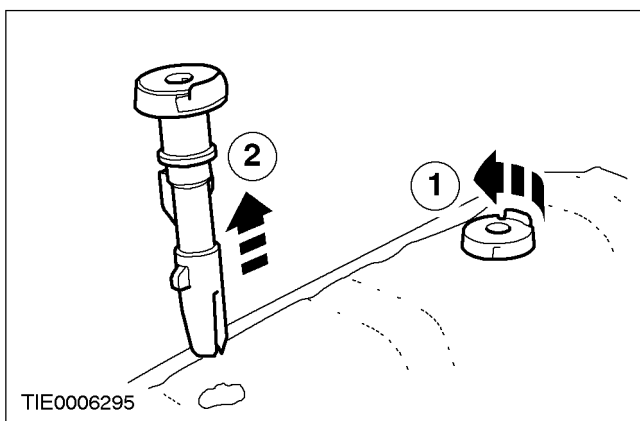


3. Снимите подлокотник.

1. Снимите крышку болта.
2. Выверните болт.

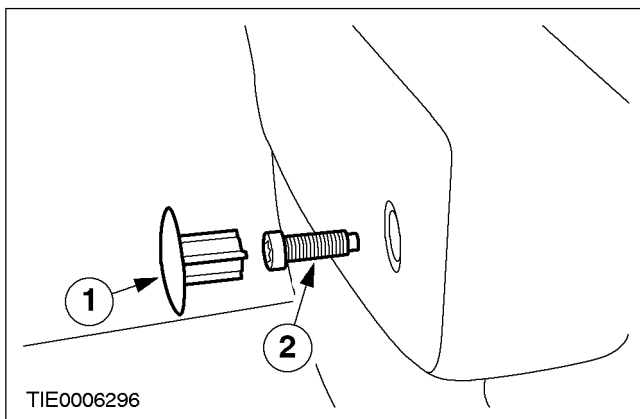


4. Отсоедините насос поясничной опоры от спинки сиденья (если установлен).

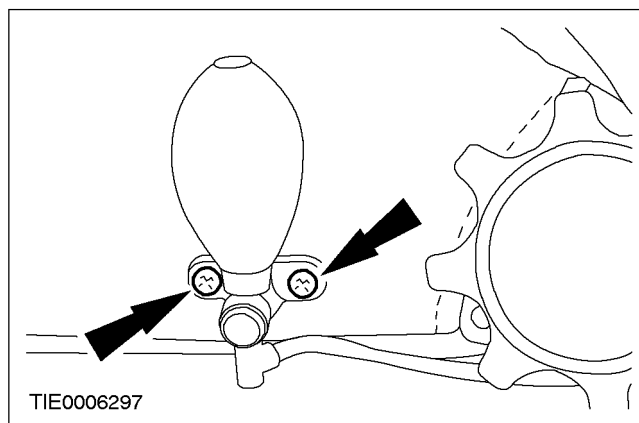

5. Отсоедините чехол спинки сиденья от основания сиденья.


- Отсоедините крепежную полосу.

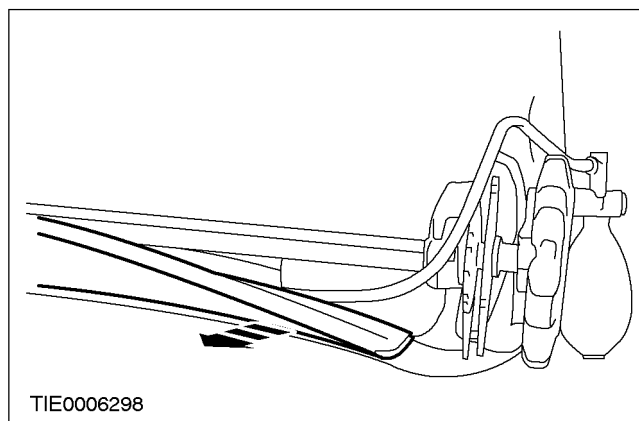

РАЗБОРКА И СБОРКА (ПОДОЛЖЕНИЕ)


6. Снимите чехол спинки сиденья.

1. Скатайте чехол спинки сиденья вверх, чтобы получить доступ к изогнутым кольцам складки.
2. Перережьте изогнутые кольца.

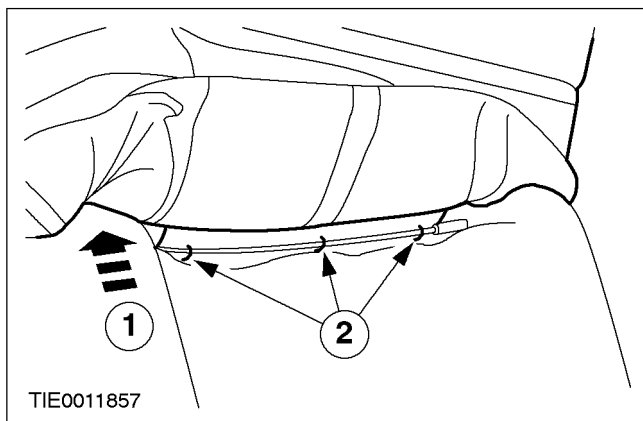


7. Снимите коврик обогрева сиденья (если установлен).

- Перережьте изогнутые кольца.

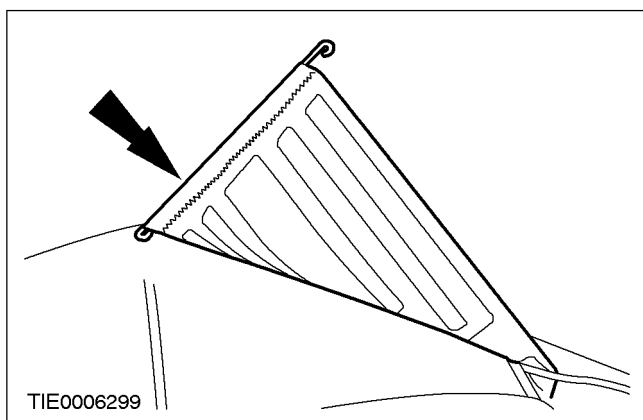


8. Снимите полость поясничной опоры (если установлена).

- Перережьте изогнутые кольца.

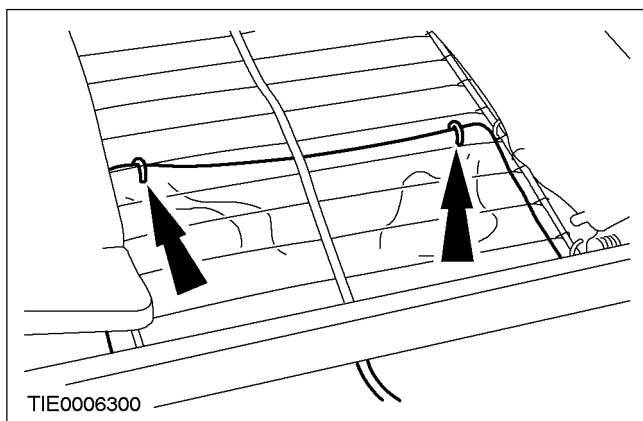

9. Снимите спинку переднего сиденья.



- Перережьте изогнутые кольца.

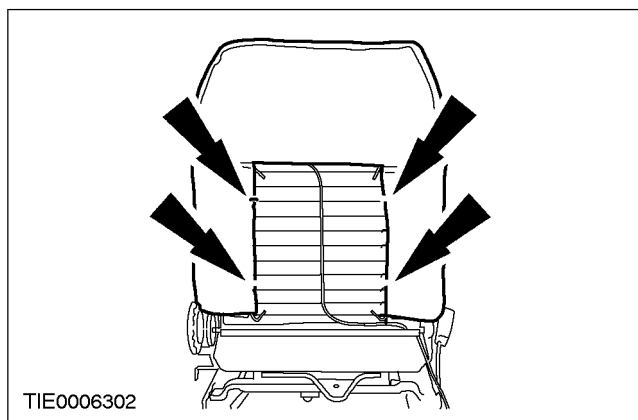

Сборка

1. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Используйте плоскогубцы для изогнутых колец, чтобы замкнуть изогнутые кольца. Не используйте никакие другие инструменты. Требуется, чтобы изогнутые кольца были замкнуты внахлест, как показано на рисунке.

Установите элементы на место, действуя в обратной последовательности.

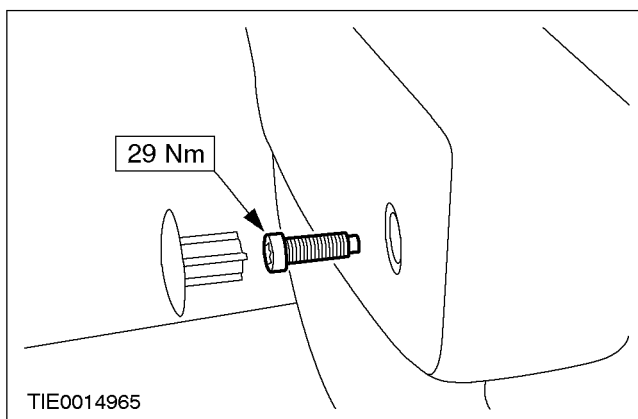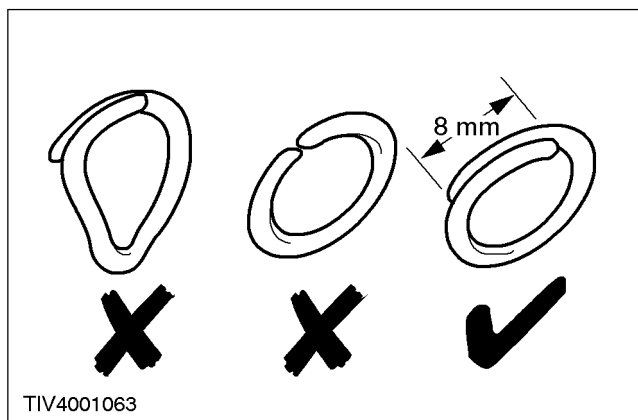

РАЗБОРКА И СБОРКА**Спинка сдвоенного пассажирского сиденья**

РАЗБОРКА И СБОРКА


Спинка заднего сиденья — кузов типа "шасси" и сдвоенной кабиной (40 127 0)

Разборка

1. Снимите подголовники.


2. Снимите направляющие подголовника.

1. Поверните направляющие на одну четверть оборота против часовой стрелки.
2. Снимите направляющие.

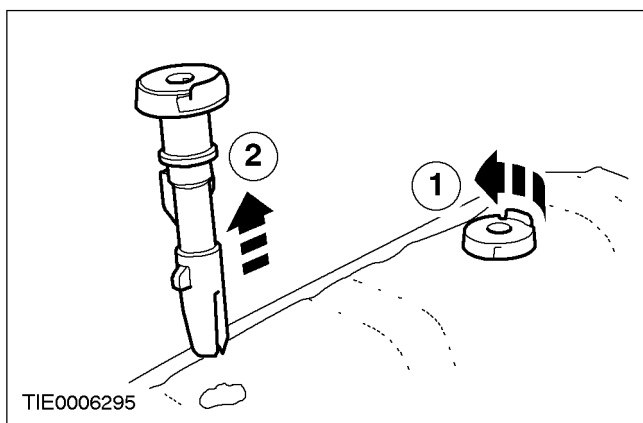


3. Отсоедините заднюю часть чехла спинки сиденья от основания сиденья.

- Перережьте изогнутые кольца.

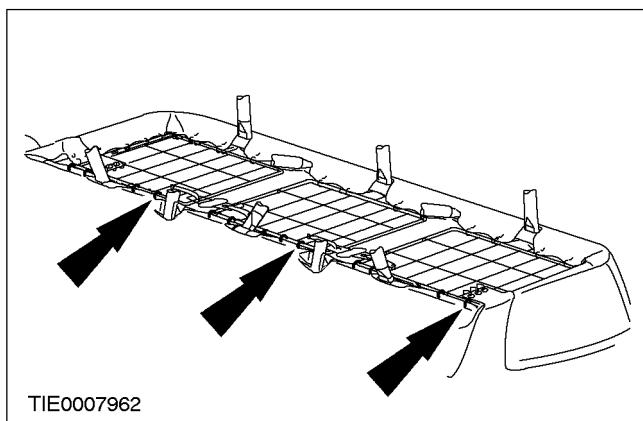


4. Отсоедините боковые панели чехла спинки сиденья от основания сиденья.

- Перережьте изогнутые кольца.

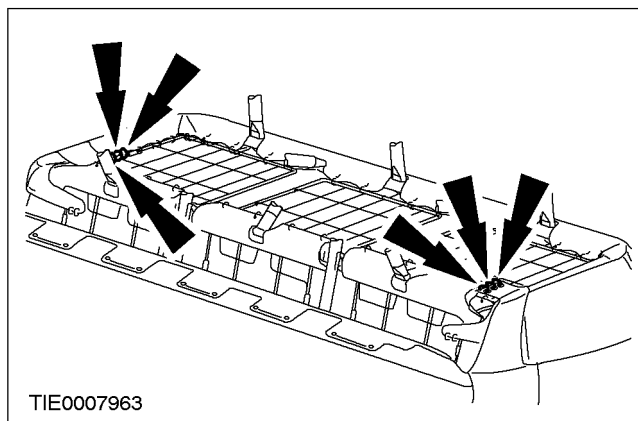

5. Отсоедините переднюю часть чехла спинки сиденья от основания сиденья.


- Перережьте изогнутые кольца.

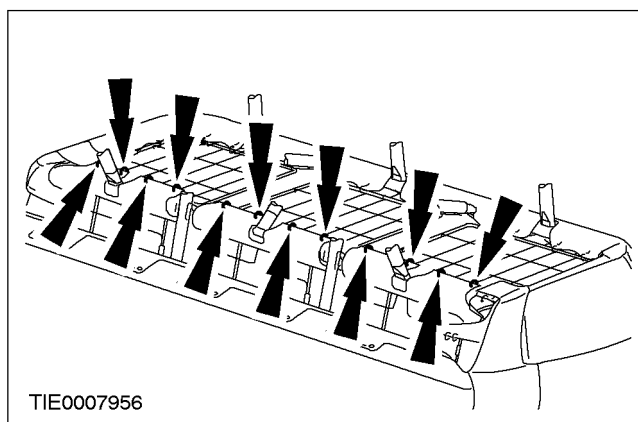

РАЗБОРКА И СБОРКА (ПОДОЛЖЕНИЕ)


6. Снимите чехол спинки сиденья.

1. Скатайте чехол спинки сиденья вверх, чтобы получить доступ к изогнутым кольцам складки.
2. Перережьте изогнутые кольца.

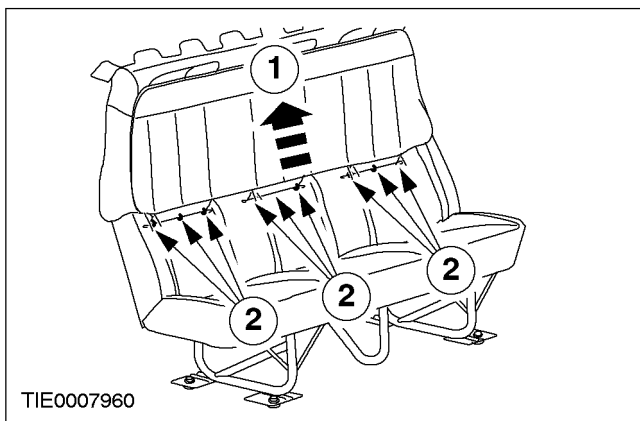


7. Снимите спинку заднего сиденья.

- Перережьте изогнутые кольца.

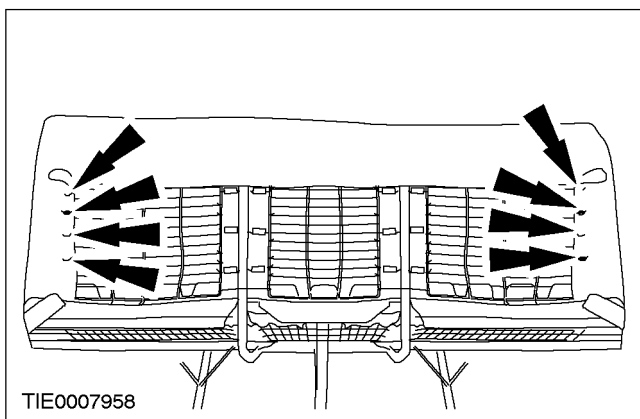

Сборка

- 1. ПРИМЕЧАНИЕ:** Используйте плоскогубцы для изогнутых колец, чтобы замкнуть изогнутые кольца. Не используйте никакие другие инструменты. Требуется, чтобы изогнутые кольца были замкнуты внахлест, как показано на рисунке.

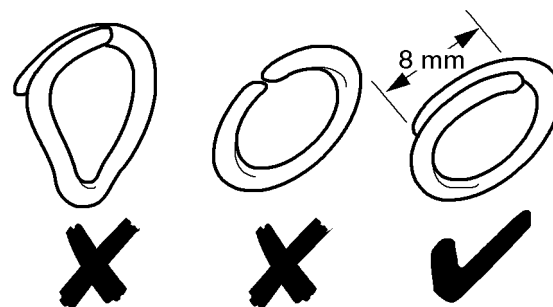


TIV4001063

РАЗБОРКА И СБОРКА

Спинка тройного сиденья второго ряда

Разборка


1. Снимите подголовники.
2. Снимите направляющие подголовника.
 1. Поверните направляющие на одну четверть оборота против часовой стрелки.
 2. Снимите направляющие.

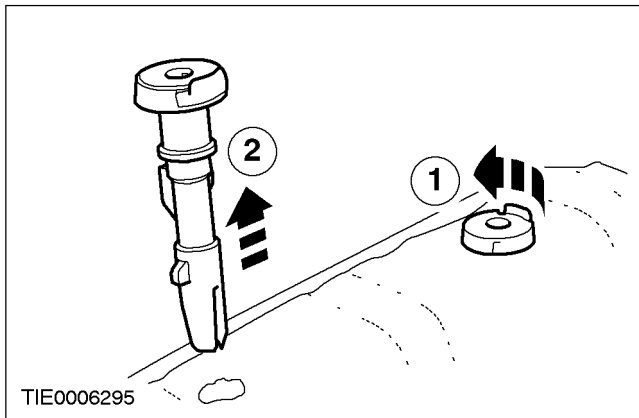

3. Снимите заднюю панель отделки сиденья (если установлена).

4. **⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Болт, удерживающий крепление ремня безопасности, зафиксирован бумажной шайбой. Требуется, чтобы болт, дистанционный элемент и бумажная шайба постоянно оставались на ремне безопасности при отсоединении или снятии ремня безопасности.


Отсоедините нижние крепления ремней безопасности от основания сиденья.

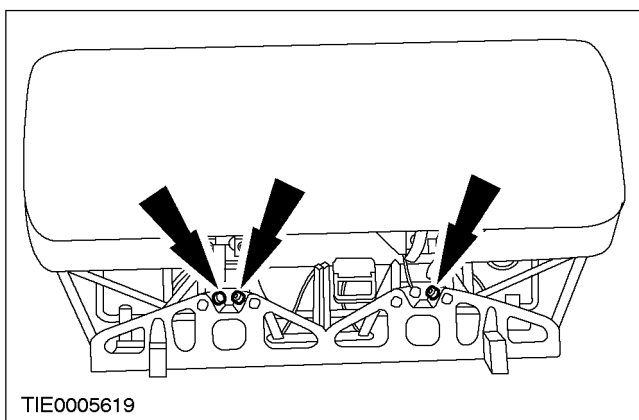

5. **⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Болт, удерживающий крепление ремня безопасности, зафиксирован бумажной шайбой. Требуется, чтобы болт, дистанционный элемент и бумажная шайба постоянно оставались на ремне безопасности при отсоединении или снятии ремня безопасности.


Отсоедините верхние крепления ремней безопасности (показано двойное крепление механизма втягивания).

1. Снимите крышки.
2. Выверните болты.

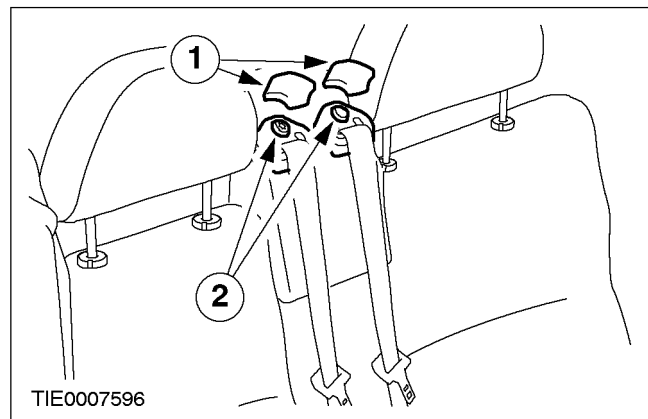


6. Снимите крышки механизмов втягивания ремней безопасности (показано двойное крепление механизма втягивания).

- Пропустите ленты ремней безопасности через крышки механизмов втягивания.

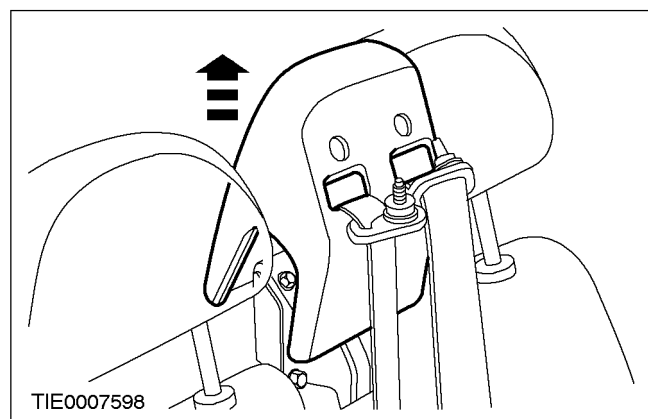


РАЗБОРКА И СБОРКА (ПОДОЛЖЕНИЕ)**7. Отсоедините складывающуюся спинку сиденья от основания сиденья.**


- Отсоедините крепежную полосу.

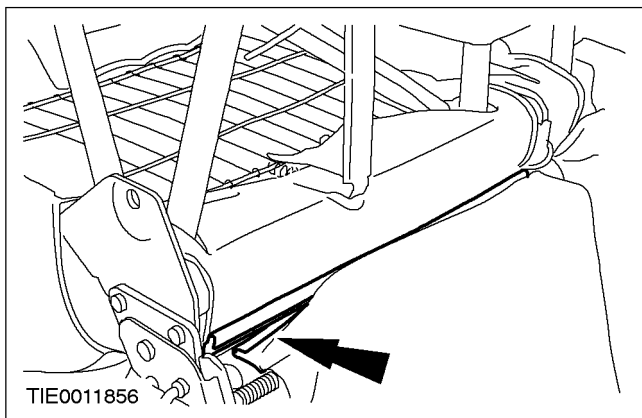**8. Снимите чехол складывающейся спинки.**


1. Скатайте чехол спинки сиденья вверх, чтобы получить доступ к изогнутым кольцам складки.
2. Перережьте изогнутые кольца.

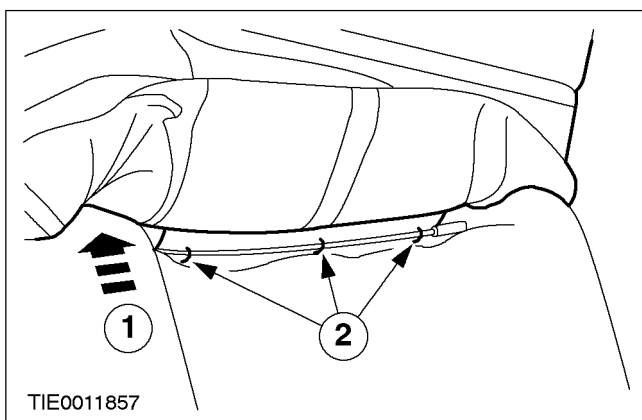**9. Снимите складывающуюся спинку сиденья.**


- Перережьте изогнутые кольца.

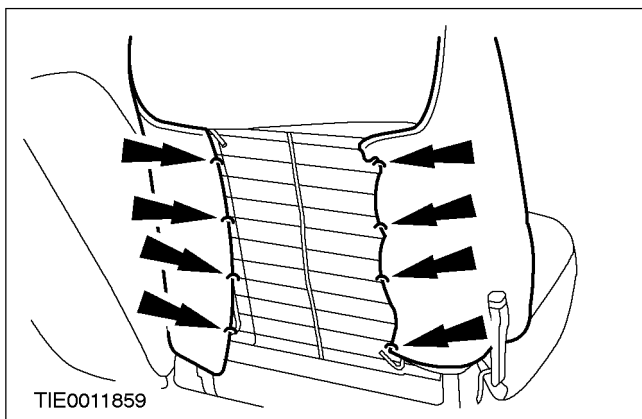**10. Отсоедините заднюю часть чехла неподвижной спинки от основания сиденья.**


- Перережьте изогнутые кольца.

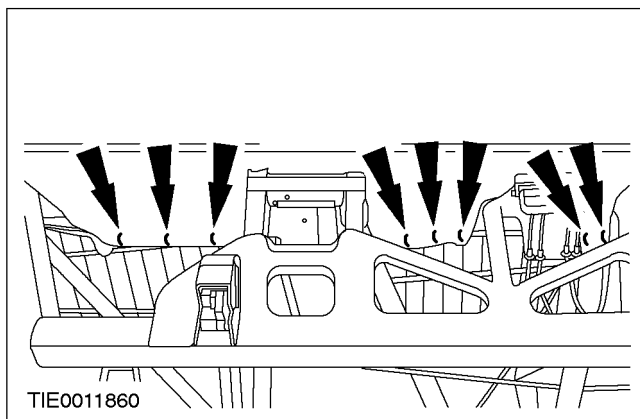**11. Отсоедините переднюю часть чехла неподвижной спинки от основания сиденья.**

- Перережьте изогнутые кольца.

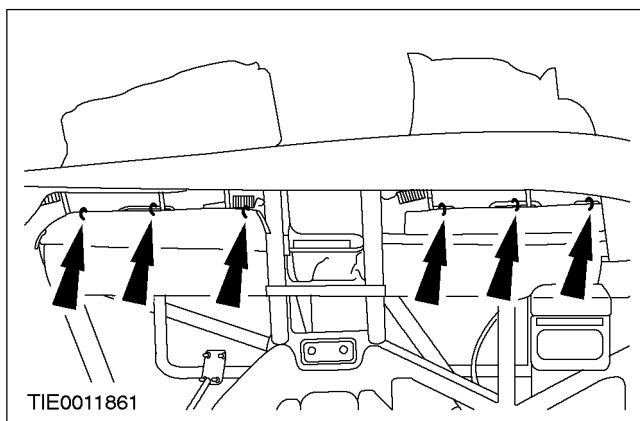**12. Отсоедините чехол спинки сиденья от основания сиденья.**


- Отсоедините крепежную полосу.

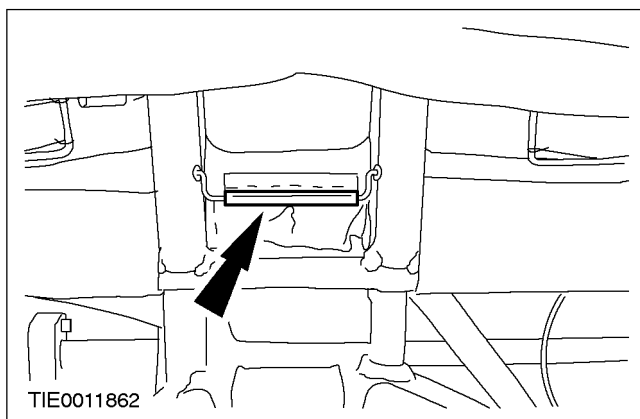

РАЗБОРКА И СБОРКА (ПОДОЛЖЕНИЕ)


13. Снимите чехол неподвижной спинки.

1. Скатайте чехол спинки сиденья вверх, чтобы получить доступ к изогнутым кольцам складки.
2. Перережьте изогнутые кольца.

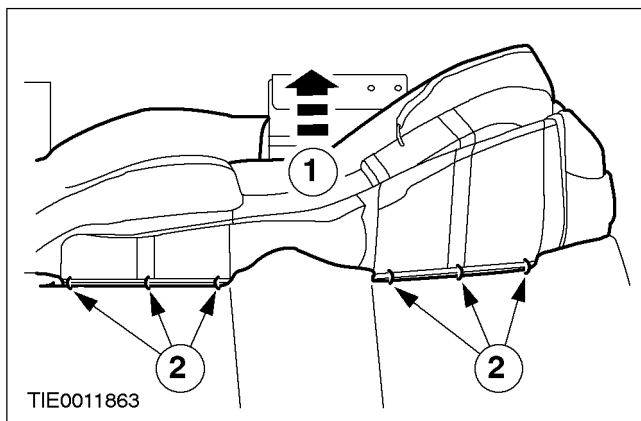


14. Снимите неподвижную спинку сиденья.

- Перережьте изогнутые кольца.

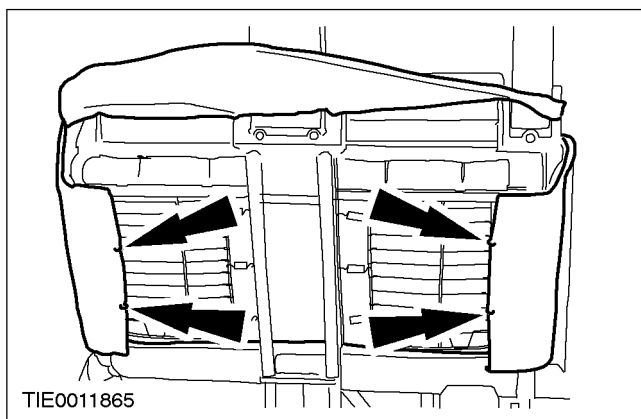


Сборка


- 1. ПРИМЕЧАНИЕ:** Используйте плоскогубцы для изогнутых колец, чтобы замкнуть изогнутые кольца. Не используйте никакие другие инструменты. Требуется, чтобы изогнутые кольца были замкнуты внахлест, как показано на рисунке.

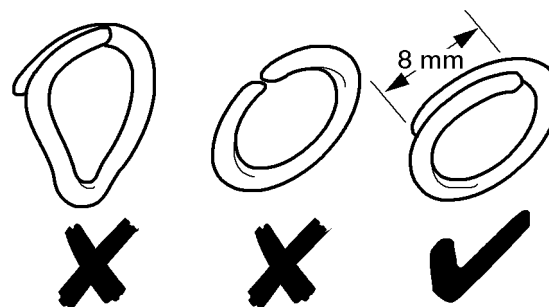

TIV4001063

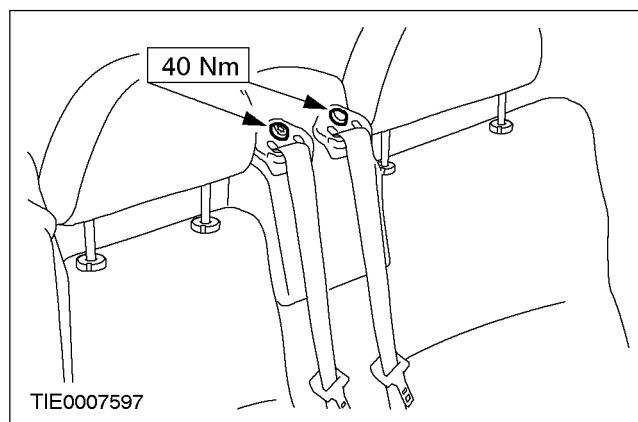

TIE0007597

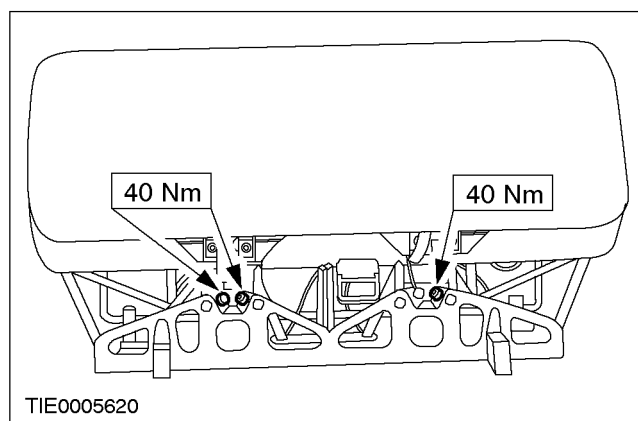


TIE0005620

РАЗБОРКА И СБОРКА

Спинка тройного сиденья второго ряда


Разборка

1. Снимите подголовники.
2. Снимите направляющие подголовника.
 1. Поверните направляющие на одну четверть оборота против часовой стрелки.
 2. Снимите направляющие.

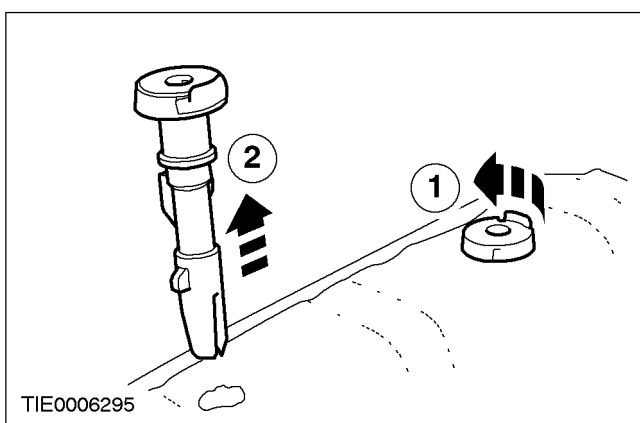

3. Снимите заднюю панель отделки сиденья (если установлена).
4.  **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Болт, удерживающий крепление ремня безопасности, зафиксирован бумажной шайбой. Требуется, чтобы болт, дистанционный элемент и бумажная шайба постоянно оставались на ремне безопасности при отсоединении или снятии ремня безопасности.


Отсоедините нижние крепления ремней безопасности от основания сиденья.

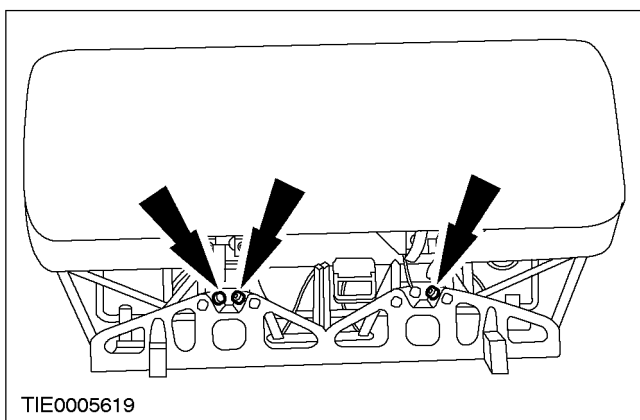

5.  **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Болт, удерживающий крепление ремня безопасности, зафиксирован бумажной шайбой. Требуется, чтобы болт, дистанционный элемент и бумажная шайба постоянно оставались на ремне безопасности при отсоединении или снятии ремня безопасности.


Отсоедините верхние крепления ремней безопасности (показано двойное крепление механизма втягивания).

1. Снимите крышки.
2. Вывинтите болты.

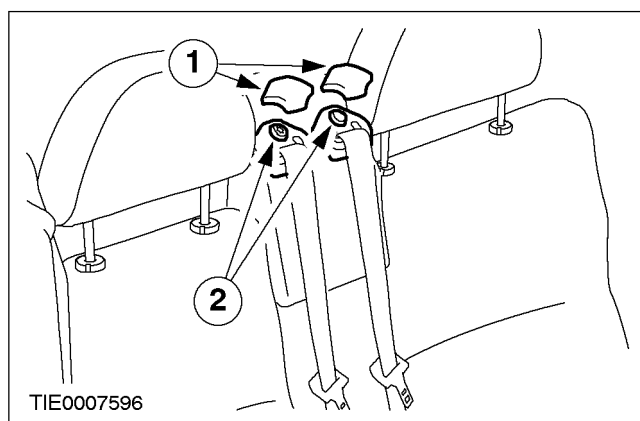

6. Снимите крышки механизмов втягивания ремней безопасности (показано двойное крепление механизма втягивания).


- Пропустите ленты ремней безопасности через крышки механизмов втягивания.

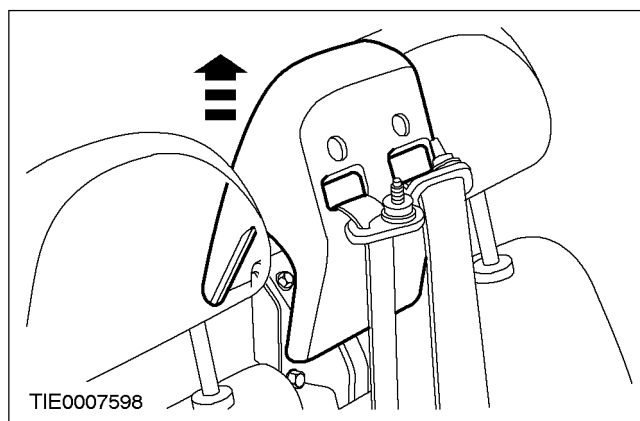

РАЗБОРКА И СБОРКА (ПОДОЛЖЕНИЕ)


7. Снимите заднюю панель отделки спинки сиденья.

- Отсоедините зажимы.

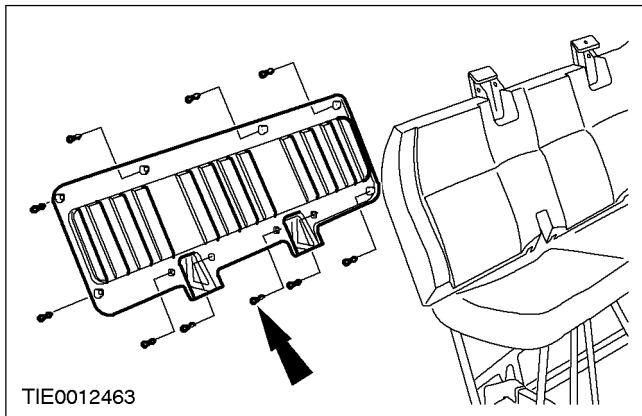


8. Отсоедините чехол спинки от задней части спинки.

- Перережьте изогнутые кольца.

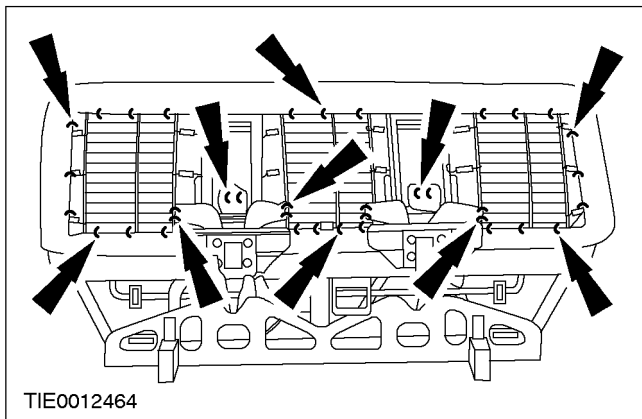


9. Снимите чехол спинки сиденья.

1. Скатайте чехол в верхнюю часть спинки для получения доступа к изогнутым кольцам складки.
2. Перережьте изогнутые кольца.

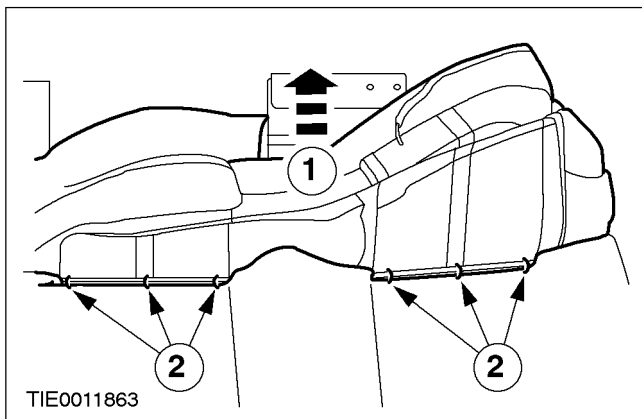


10. Снимите спинку сиденья.

- Перережьте изогнутые кольца.

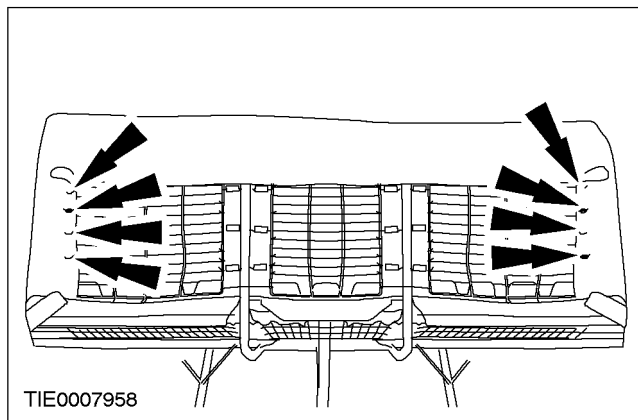


Сборка

1. ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте плоскогубцы для изогнутых колец, чтобы замкнуть изогнутые кольца. Не используйте никакие другие инструменты. Требуется, чтобы изогнутые кольца были замкнуты внахлест, как показано на рисунке.

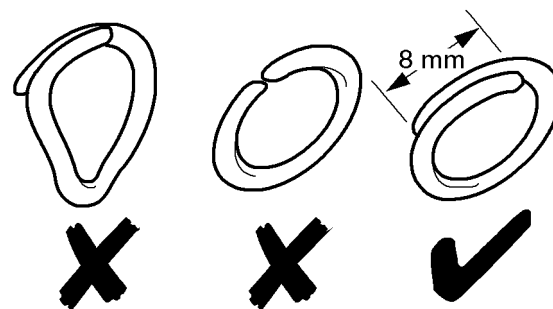

TIV4001063

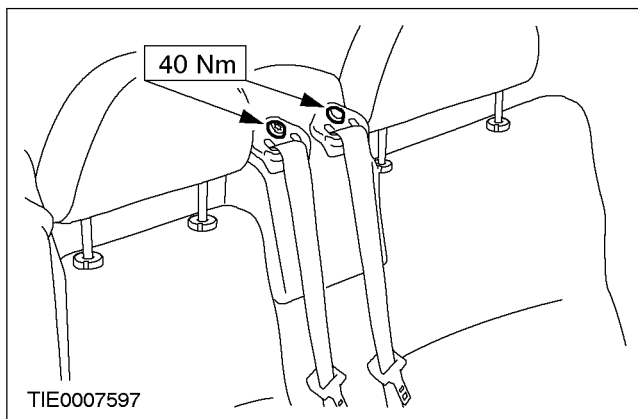

РАЗБОРКА И СБОРКА (ПОДОЛЖЕНИЕ)