

РАЗДЕЛ 501-19 Бамперы

МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ: 2001.75 Transit

ТЕМА

СТР.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификации [501-19-2](#)

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Крышка переднего бампера	(43 427 0)	501-19-3
Крышка заднего бампера	(43 447 0)	501-19-4
Передний бампер	(43 423 0)	501-19-6
Задний бампер	(43 443 0)	501-19-7

СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификация моментов затяжки


Наименование	Нм	Фунт-фут	Фунт-дюйм
Болты переднего бампера	12	9	-
Болты облицовки переднего бампера	30	22	-
Гайки заднего бампера	20	15	-
Болты кронштейна заднего бампера	103	76	-
Болты облицовки заднего бампера	30	22	-

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


Крышка переднего бампера (43 427 0)

Снятие

1. Поднимите и подоприте автомобиль. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 100-02.
2. Рассоедините электрические разъемы противотуманных фонарей.

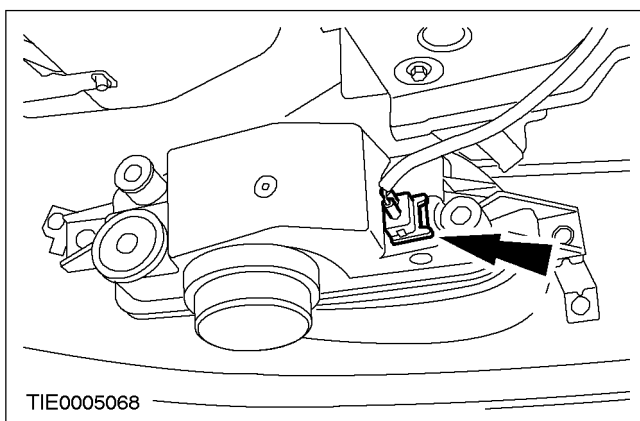


3. Отсоедините боковые кронштейны облицовки бампера.

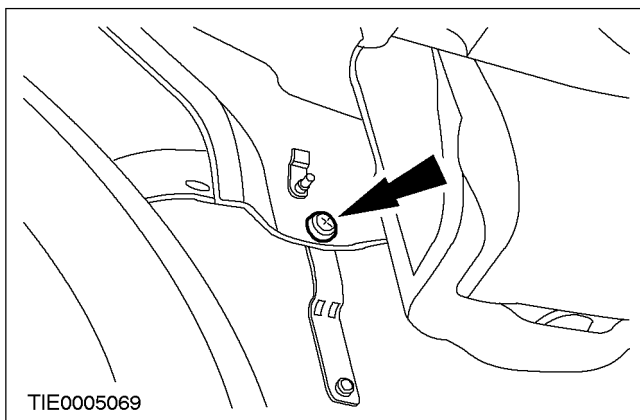


4. Опустите автомобиль.

5. Снимите облицовку бампера.

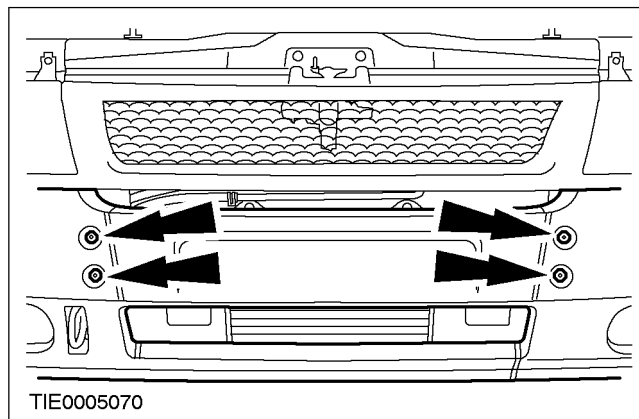

Установка

1. При установке выполните процедуру снятия в обратной последовательности.

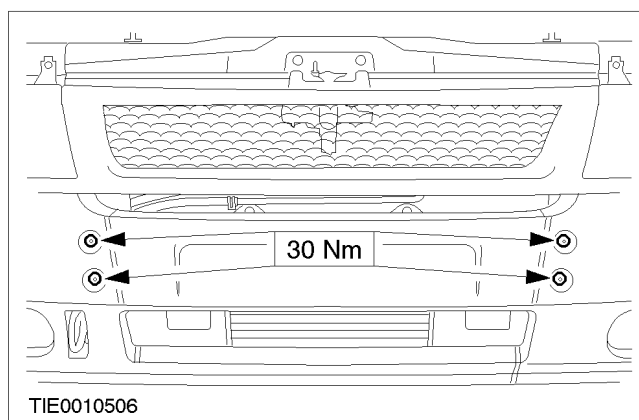


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Крышка заднего бампера (43 447 0)

Снятие


1. Отсоедините центральную секцию облицовки бампера.

1. Снимите зажимы.
2. Выверните болты.

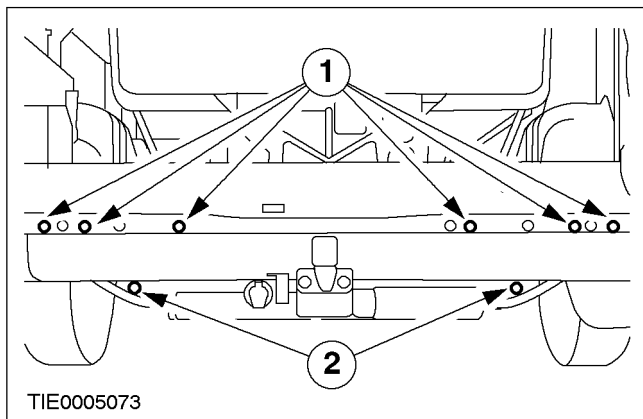


2. Снимите центральную секцию облицовки бампера.

- Отсоедините зажимы.

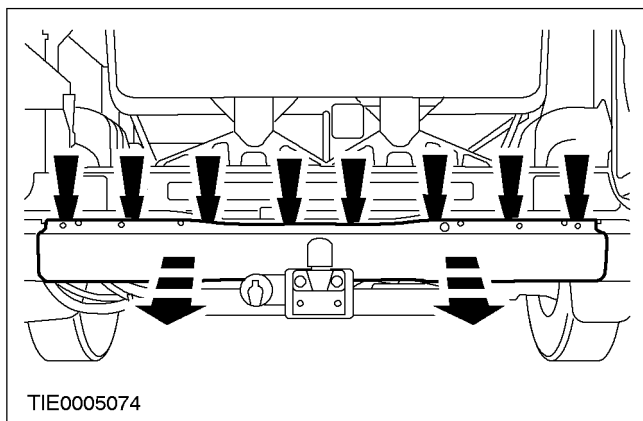


3. Отсоедините заднюю часть торцевых крышек облицовки бампера.

- Высверлите заклепки.

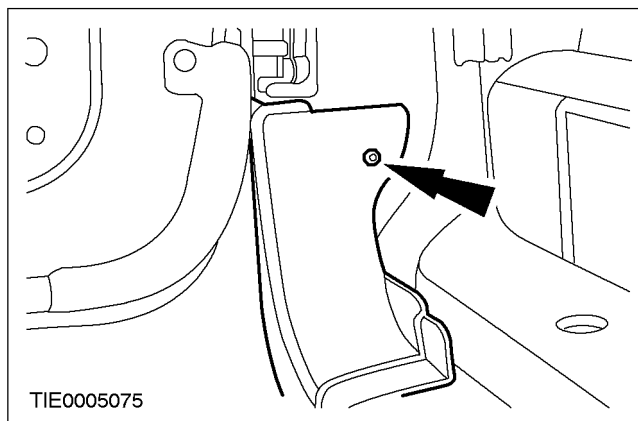



4. Отсоедините переднюю часть торцевых крышек облицовки бампера.

- Высверлите заклепки.

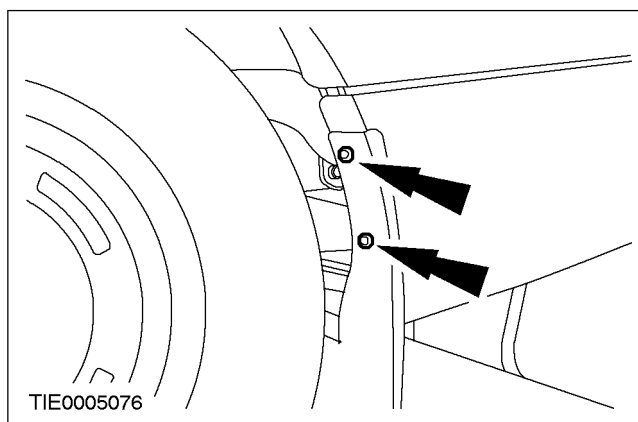

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА (ПОДОЛЖЕНИЕ)**5. Снимите торцевые крышки облицовки бампера.**

1. Отсоедините зажимы.
2. Сдвиньте крышку назад.

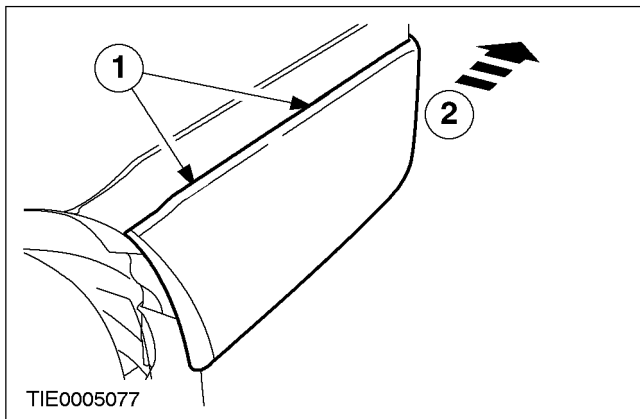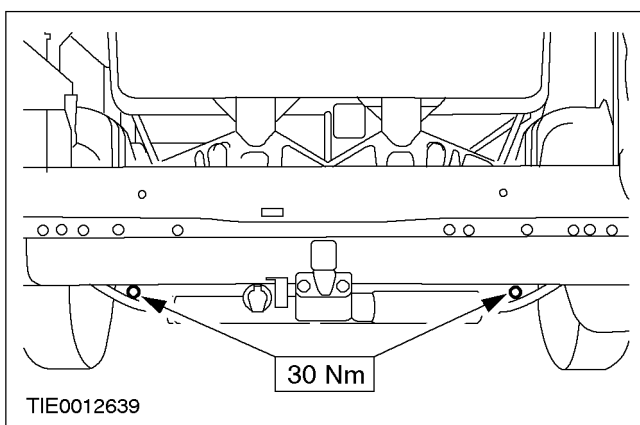
**Установка****1. При установке выполните процедуру снятия в обратной последовательности.**

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


Передний бампер (43 423 0)

Снятие

1. Снимите облицовку бампера. За дополнительной информацией обратитесь к главе Облицовка переднего бампера имеющейся в этом разделе.
2. Отсоедините зажимы трубопровода охлаждения системы усилителя рулевого управления.
 - Выверните болты.

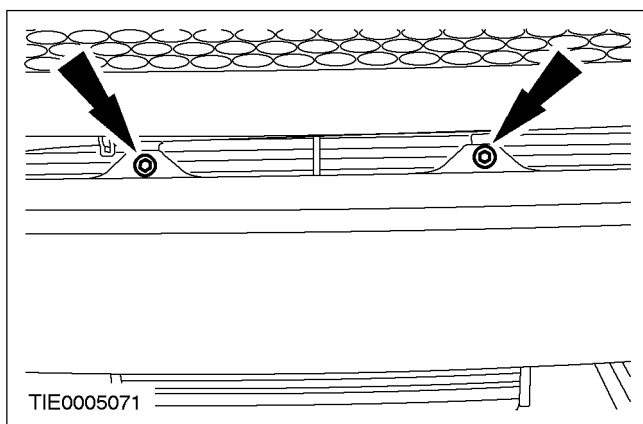


3. Снимите бампер.
 - Выверните болты.

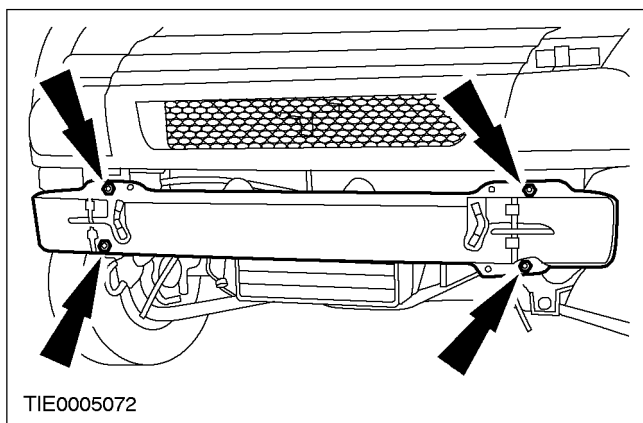

Установка

1. При установке выполните процедуру снятия в обратной последовательности.

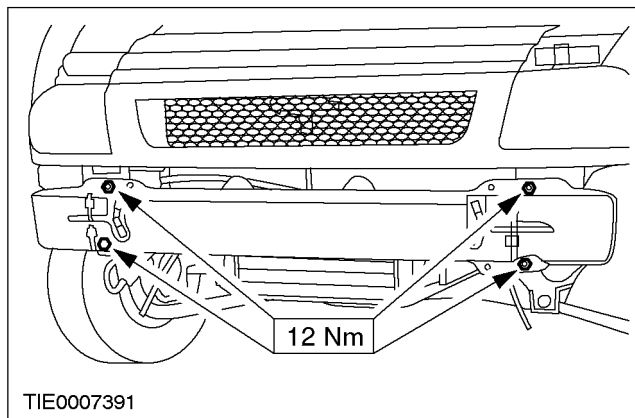


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Задний бампер (43 443 0)

Снятие

1. Снимите облицовку бампера. **За дополнительной информацией обратитесь к главе Облицовка бампера имеющейся в этом разделе.**
2. Снимите бампер.

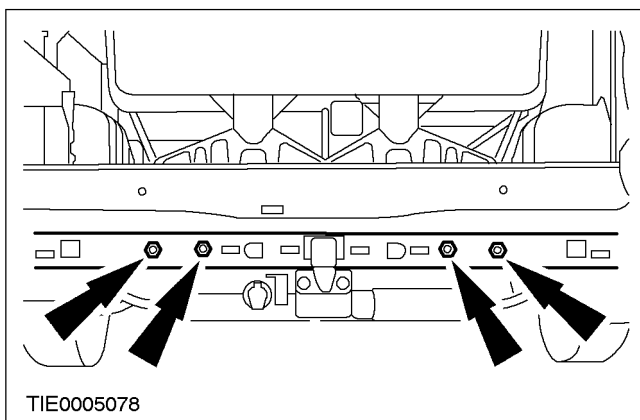

Установка

1. При установке выполните процедуру снятия в обратной последовательности.

