


 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet de auto op een hefbrug.


- Zet de auto omhoog.

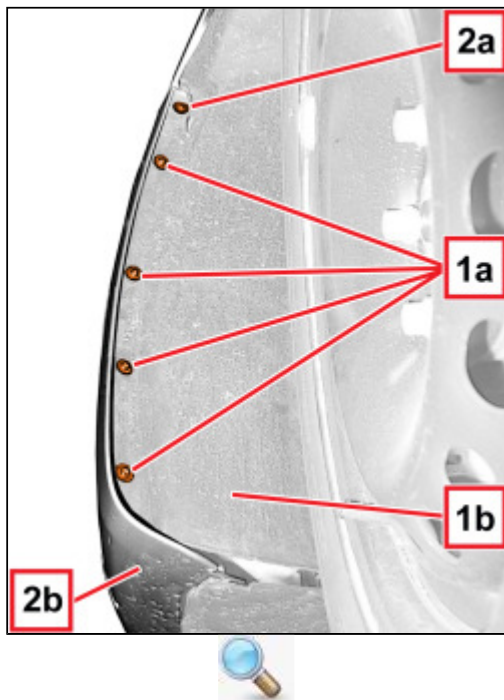

1. Draai aan beide zijden van de auto de voorste bevestigingsbouten (1a) van de wielkuipbeschermingen voor (1b) los.

2. Draai de bevestigingsbouten (2a) van de bumper (2b) aan de spatborden los.

3. Maak het voorste deel (1b) van de wielkuipbeschermingen los uit de zitting en verplaats ze opzij.

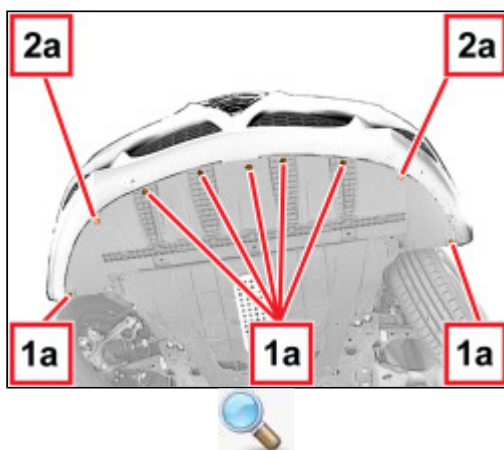


1. Draai de onderste bevestigingsbouten (1a) van de bumper los.

2. Draai de bouten (2a) iets los.


- Laat de auto zakken.

1. Draai de bovenste bevestigingsbouten van de bumper los.

2. Maak de uiteinden (2a) aan de zijkant van de bumper los uit de zittingen (2b).

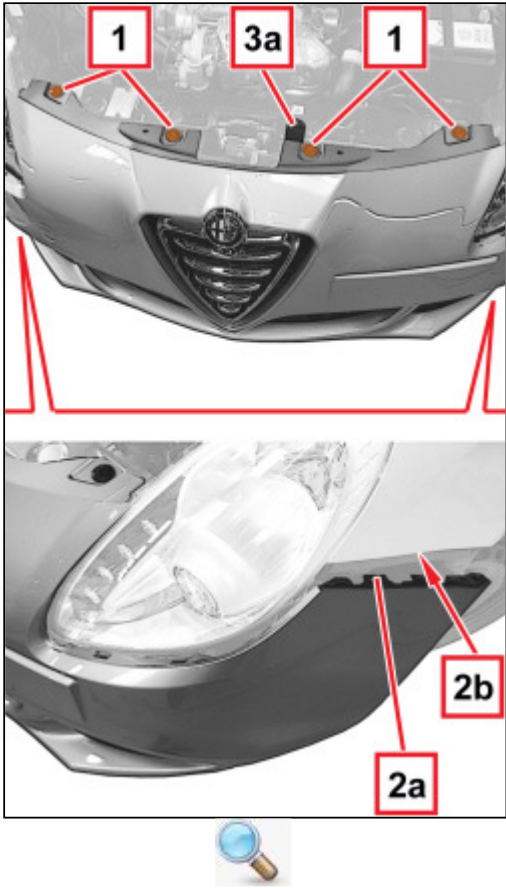

3. Maak de bovenste borging (3a) los.

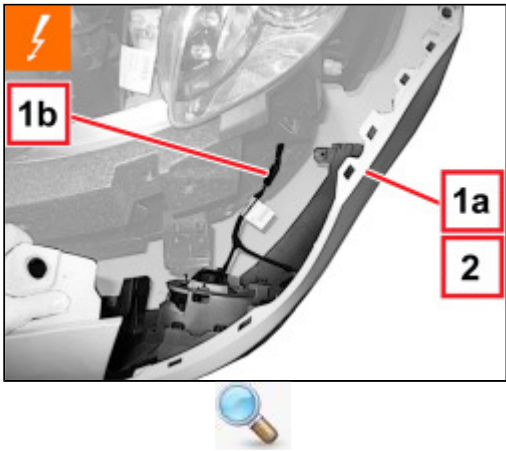

1. Verplaats de voorbumper (1a) iets en maak de stekker (1b) van de kabelbundel van de voorbumper los.

	Omschrijving	Stekker
1b	STEKKER MISTLAMPEN	Zie D050 STEKKER MISTLAMPEN

2. Verwijder de voorbumper.

- Neem zonodig de bumper uit elkaar.

⊞ [Bew. 7205E10 STRIPPEN VOORBUMPER](#)

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Controleer de voorbumper op beschadigingen.

- Zet zonodig de bumper in elkaar.


⊞ [Bew. 7205E10 STRIPPEN VOORBUMPER](#)

- Sluit de stekker in de kabelbundel van de voorbumper aan.

- Plaats de bumper en maak de bovenste borging vast.

- Bevestig de uiteinden aan de zijkant van de bumper in de zittingen.

1. Draai de bovenste bevestigingsbouten van de bumper vast.

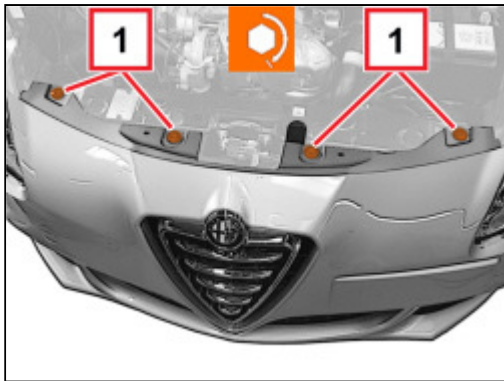

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Voorbumper	Bout	M6	0.7 ÷ 0.9	

- Zet de auto omhoog.

- Draai de onderste bevestigingsbouten van de bumper vast.

- Bevestig het voorste deel van de wielkuipbescherming in de zitting.

- Draai de bevestigingsbouten van de bumper aan de spatborden vast.

- Draai de voorste bevestigingsbouten van de wielkuipbeschermingen voor los.

- Laat de auto zakken.

- Stel de voorbumper zonodig af ten opzichte van de motorkap.

[⊞ Bew. 7055B11 VOORBUMPER - IN LIJN BRENGEN MET MOTORKAP](#)

- Verwijder de auto van de hefbrug.

VAN TOEPASSING OP UITVOERINGEN MET: Koplampsproeiers

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )


- Zet de auto op een hefbrug.

- Zet de auto omhoog.

VAN TOEPASSING OP UITVOERINGEN MET: Koplampsproeiers


1. Draai aan beide zijden van de auto de voorste bevestigingsbouten (1a) van de wielkuipbeschermingen voor (1b) los.

2. Draai de bevestigingsbouten (2a) van de bumper (2b) aan de spatborden los.

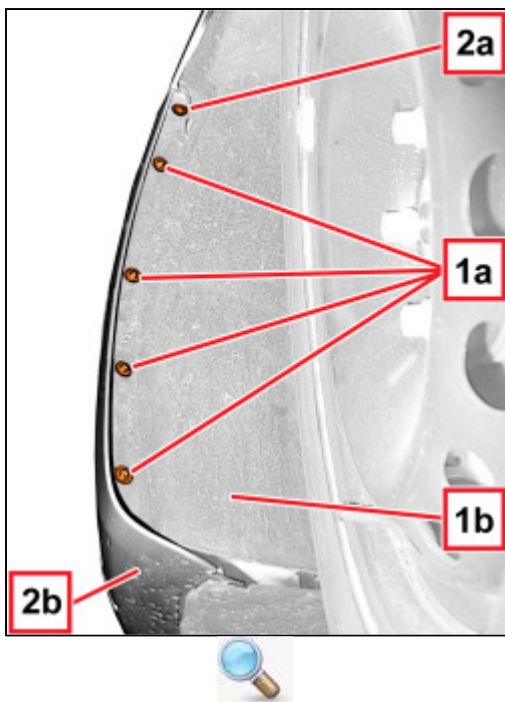

3. Maak het voorste deel (1b) van de wielkuipbeschermingen los uit de zitting en verplaats ze opzij.

VAN TOEPASSING OP UITVOERINGEN MET: **Koplampsproeiers**

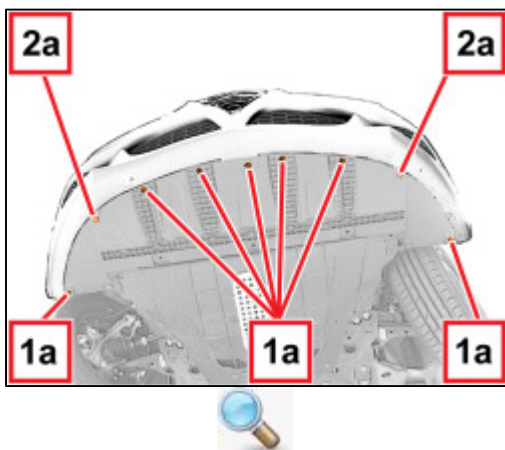

1. Draai de onderste bevestigingsbouten (1a) van de bumper los.


2. Draai de bouten (2a) iets los.

VAN TOEPASSING OP UITVOERINGEN MET: **Koplampsproeiers**

1. Verplaats de wielkuipbescherming linksvoor iets, druk vervolgens op de borging (1a) en maak de snelkoppeling (1b) van de koplampsproeiersslang los van de pomp (1c).

2. Maak de stekker (2a) in de kabelbundel van de voorbumper los.

	Omschrijving	Stekker
	STEKKER	Zie D050

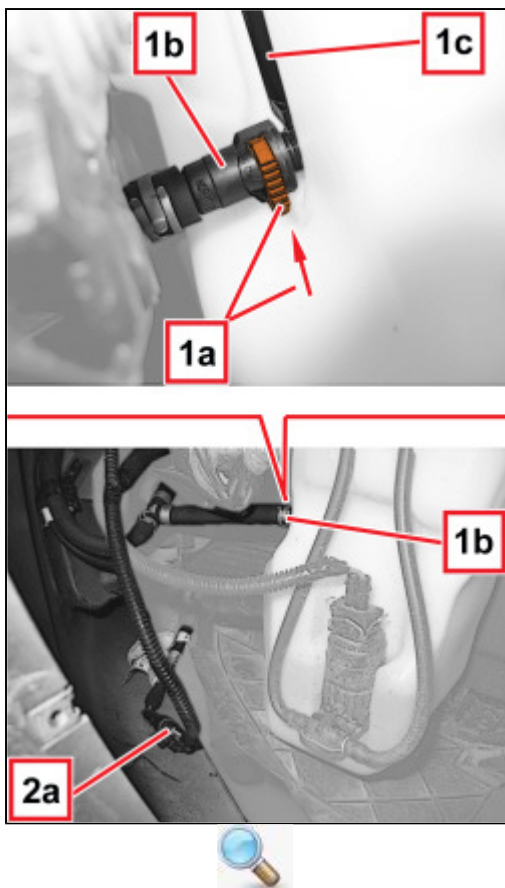


2a

MISTLAMPEN

[STEKKER](#)
[MISTLAMPEN](#)

VAN TOEPASSING OP UITVOERINGEN MET: Koplampsproeiers

- Laat de auto zakken.

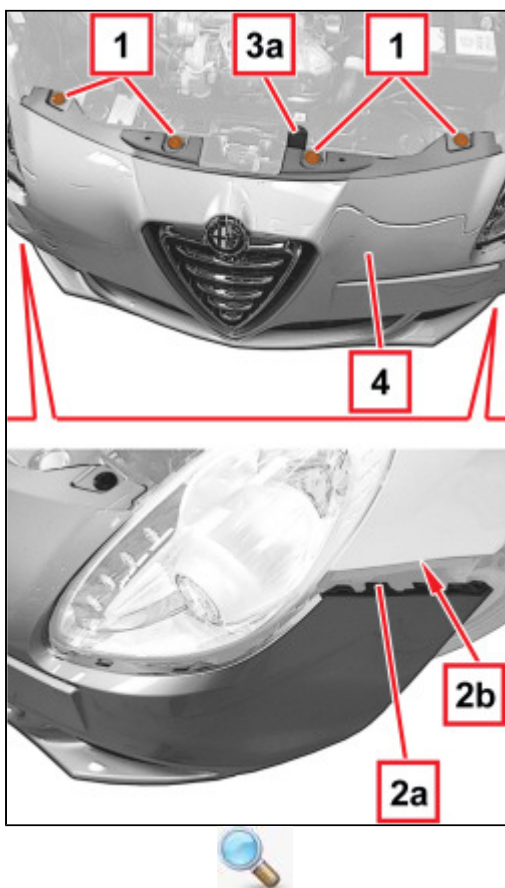

1. Draai de bovenste bevestigingsbouten van de bumper los.

2. Maak de uiteinden (2a) aan de zijkant van de bumper los uit de zittingen (2b).

3. Maak de bovenste borging (3a) los.

4. Verwijder de voorbumper.

VAN TOEPASSING OP UITVOERINGEN MET: Koplampsproeiers

- Neem zonodig de bumper uit elkaar.

[Bew. 7205E10 STRIPPEN VOORBUMPER](#)

VAN TOEPASSING OP UITVOERINGEN MET: Koplampsproeiers


 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Controleer de voorbumper op beschadigingen.
- Zet zonodig de bumper in elkaar.

[Bew. 7205E10 STRIPPEN VOORBUMPER](#)

- Plaats de bumper en maak de bovenste borging vast.
- Bevestig de uiteinden aan de zijkant van de bumper in de zittingen.

VAN TOEPASSING OP UITVOERINGEN MET: Koplampsproeiers

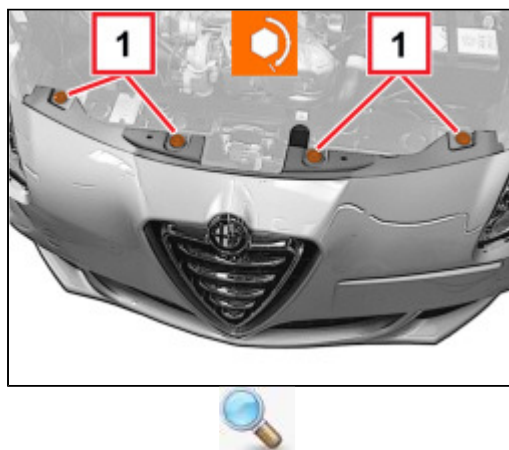

1. Draai de bovenste bevestigingsbouten van de bumper vast.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Voorbumper	Bout	M6	0.7 ÷ 0.9	

VAN TOEPASSING OP UITVOERINGEN MET: Koplampsproeiers

- Zet de auto omhoog.
- Verplaats de wielkuipbescherming linksvoor iets en sluit de stekker in de kabelbundel van de voorbumper aan.
- Sluit de snelkoppeling van de koplampsproeierslang aan op de pomp en bevestig de borging.
- Draai de onderste bevestigingsbouten van de bumper vast.
- Bevestig het voorste deel van de wielkuipbescherming in de zitting.
- Draai de bevestigingsbouten van de bumper aan de spatborden vast.

- Draai de voorste bevestigingsbouten van de wielkuipbeschermingen voor los.
- Laat de auto zakken.
- Stel de voorbumper zonodig af ten opzichte van de motorkap.

[Bew. 7055B11 VOORBUMPER - IN LIJN BRENGEN MET MOTORKAP](#)

- Verwijder de auto van de hefbrug.