


 Uitbouwen ( [Inbouwen](#)  )

- Zet de auto op een hefbrug.

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)


[Bew. 1008B10 OPHANGRUBBER VAN STEUN VOOR \(DISTRIBUTIEZIJDE\) VAN AANDRIJFAGGREGAAT - VERV.](#)

1. Draai de bouten (1a) los en verwijder de motorsteun (distributiezijde) (1b).

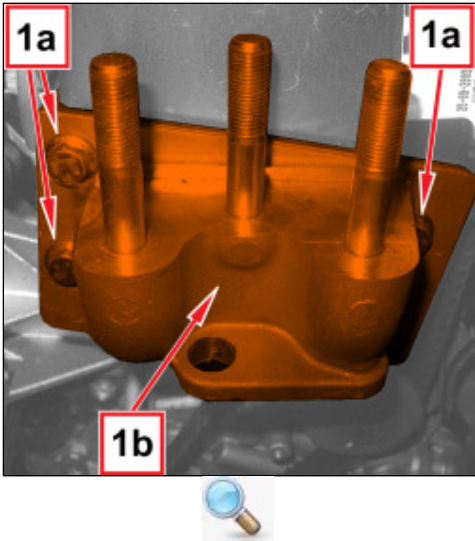

 Inbouwen ( [Uitbouwen](#)  )

1. Plaats de vaste steun voor het aandrijfaggregaat aan de distributiezijde (1a) en draai de bouten (1b) met aanhaalmoment vast.

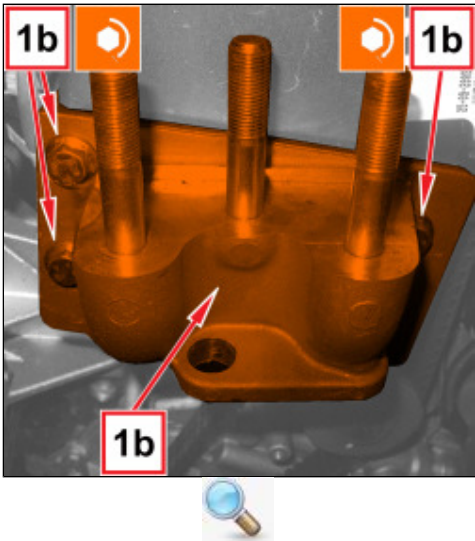

| Component                     | Bevestiging | Ø   | Waarde (daNm) | Geldigheid   |
|-------------------------------|-------------|-----|---------------|--------------|
| Motorsteun (distributiezijde) | Bout        | M10 | 5.4 ÷ 6.6     | 1.4 16v TJet |

[Bew. 1008B10 OPHANGRUBBER VAN STEUN VOOR \(DISTRIBUTIEZIJDE\) VAN AANDRIJFAGGREGAAT - VERV.](#)

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

- Verwijder de auto van de hefbrug.