

Detail


Detail

Uitbouwen ([Inbouwen](#))

- Zet de auto op een hefbrug.


[Bew. 1016A26 KLEPPENDEKSEL MET INGEBOUWDE OLIEDAMPAFSCHIEDER - U.I.](#)[Bew. 1056F76 HOGEDRUKLEIDING VAN HOGEDRUKPOMP NAAR
BRANDSTOFVERDEELLEIDING - U.I.](#)[Bew. 1056F72 HOGEDRUKPOMP - U.I.](#)[Bew. 1080D24 SLANG VOOR AANZUIGING VAN CARTERDAMPEN - U.I.](#)

1. Maak de stekker los van de fasesensor aan de uitlaatzijde.

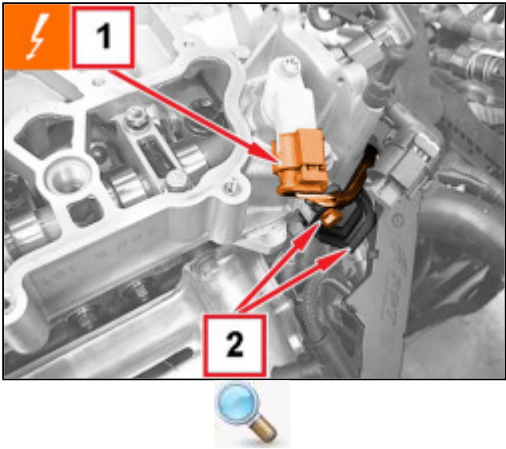

	Omschrijving	Stekker
1	Fasesensor uitlaatzijde	Zie K107 FASESENSOR UITLAATZIJDE


2. Draai de bevestigingsbout van de kabelsteunbeugel los.

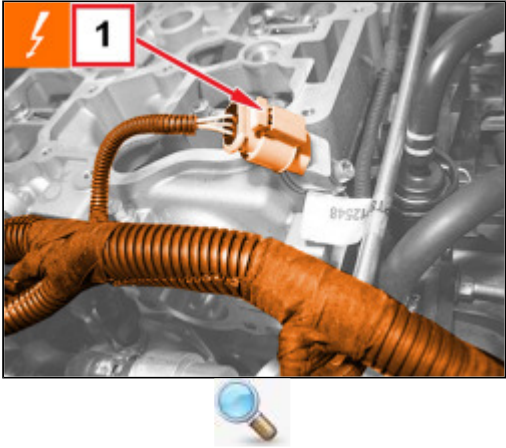


1. Maak de stekker los van de fasesensor aan de inlaatzijde en verplaats de kabelbundel opzij.


	Omschrijving	Stekker
1	Fasesensor inlaatzijde	Zie K106 FASESENSOR INLAATZIJDE

1. Draai de moer los en verplaats de steunbeugel voor de ontluchtingsslang.

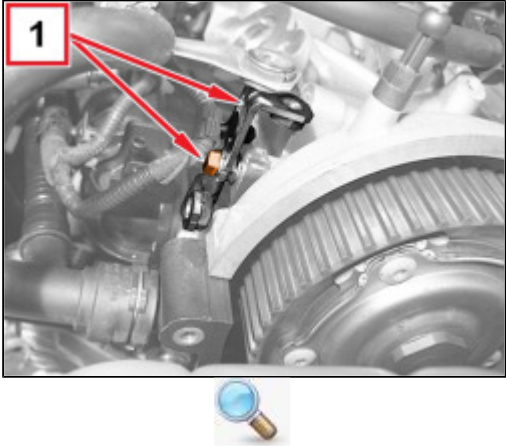


1. Draai de bovenste bevestigingsbout van het distributiezijdeksel los.

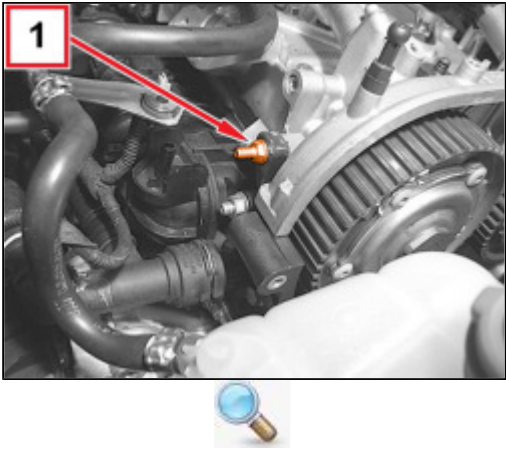

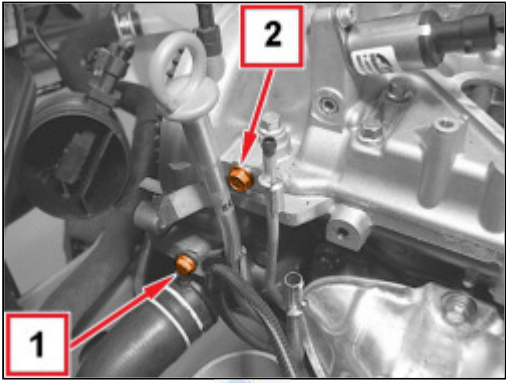


1. Draai de bovenste bevestigingsbout van de oliepeilstokbuis los.
2. Draai de bovenste bevestigingsbout van de leiding voor de luchtbypassklep van de turbodrukregeling los.

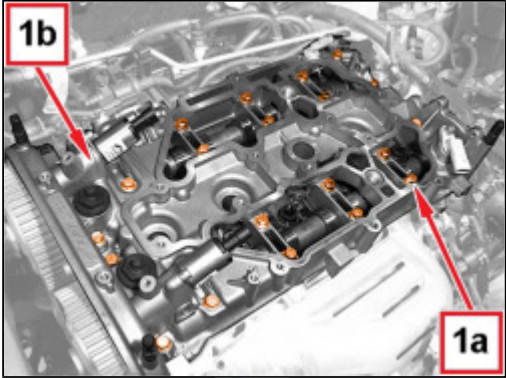

1. Draai de bouten (1a) los en verwijder het nokkenashuis (1b).

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Verwijder de kitresten van de pasvlakken tussen het nokkenashuis en de cilinderkop.
- Controleer de conditie van de centreerbussen op de cilinderkop.

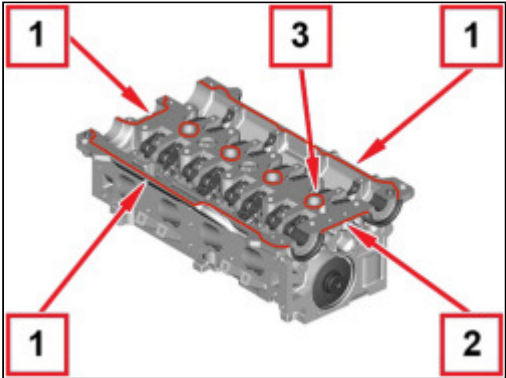


1. Breng op het aangegeven gedeelte een ononderbroken rups anaeroob afdichtingsmiddel (Loctite 5205 - Nr. 63934713) aan met een minimum diameter van 1,8 mm.
2. Breng op het aangegeven gedeelte een ononderbroken rups afdichtingsmiddel (Loctite 5900 - Nr. 71719102) aan met een minimum diameter van 2,0 mm.
3. Breng op het aangegeven gedeelte een ononderbroken rups anaeroob afdichtingsmiddel (Loctite 5205 - Nr. 63934713) aan met een minimum diameter van 1,5 mm.

De rups moet bij elke montage en bij elk gedeelte een gesloten kring vormen.



Het aanbrengen moet bij elk afzonderlijk gedeelte beginnen vanaf de binnenzijde van het oppervlak naar het beginpunt van de rups (naar de buitenzijde) en vervolgens daar terugkeren.

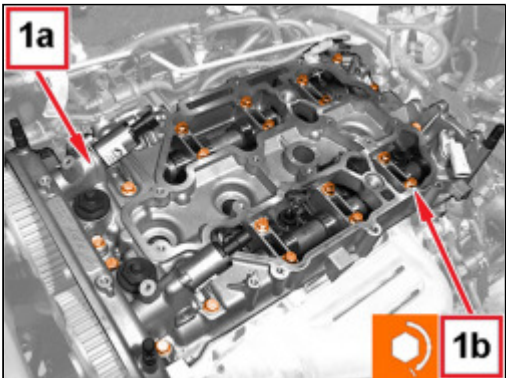

1. Plaats het nokkenashuis (1a) en draai de bouten (1b) met aanhaalmoment vast.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Nokkenashuis	Bout	M7	1.3 ÷ 1.7	1750 Turbo Benzine

- Draai de bovenste bevestigingsbout van de leiding voor de luchtbypassklep van de turbodrukregeling vast.
- Draai de bovenste bevestigingsbout van de oliepeilstokbuis vast.
- Draai de bovenste bevestigingsbout van het distributiezijdeksel vast.
- Plaats de steunbeugel voor de ontluchtingsslang en draai de bijbehorende moer vast.
- Plaats de kabelbundel in de zitting en sluit de stekker van de fasesensor aan de inlaatzijde aan.
- Draai de bevestigingsbout van de kabelbeugel vast.
- Sluit de stekker aan op de fasesensor aan de uitlaatzijde.

 [Bew. 1080D24 SLANG VOOR AANZUIGING VAN CARTERDAMPEN - U.I.](#)

☐ [Bew. 1056F72 HOGEDRUKPOMP - U.I.](#)

☐ [Bew. 1056F76 HOGEDRUKLEIDING VAN HOGEDRUKPOMP NAAR
BRANDSTOFVERDEELLEIDING - U.I.](#)

☐ [Bew. 1016A26 KLEPPENDEKSEL MET INGEBOUWDE OLIEDAMPAFSCHIEDER - U.I.](#)

- Verwijder de auto van de hefbrug.