

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )


- Monteer tijdelijk het ophangrubber en de motor-/baksteun aan de distributiezijde, zoals is beschreven bij

[Bew. 1008A46 VASTE STEUN VAN AANDRIJFAGGREGAAT - DISTRIBUTIEZIJD - U.I.](#)


[Bew. 1008B10 OPHANGRUBBER VAN STEUN VOOR \(DISTRIBUTIEZIJD\) VAN AANDRIJFAGGREGAAT - VERV.](#)

- Verwijder de hiervoor onder de motor geplaatste hydraulische krik.

1. Draai de moeren (1a) los en verwijder de onderste vliegwielscherming (1b).


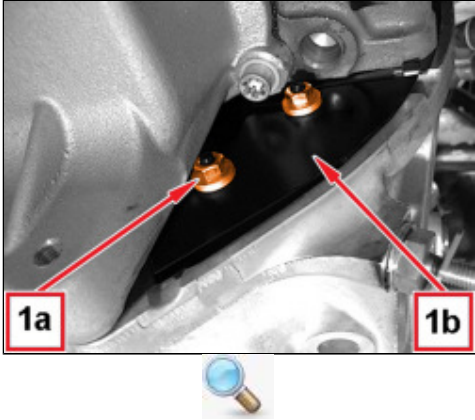


1. Monteer het vliegwielscherminggereedschap, zoals op de afbeelding is aangegeven.

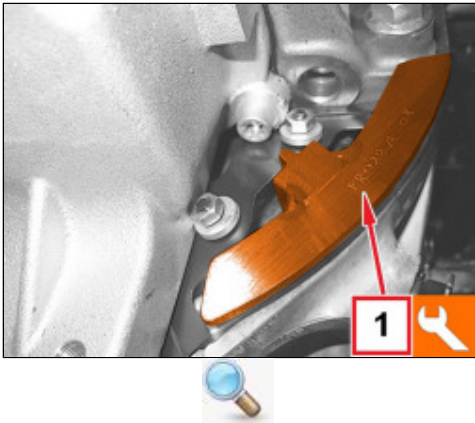

Gereedschap	Naam	functie	Geldigheid
2000033600	Blokkeerhulpstuk	Vliegwielscherminghulpstuk	1.8 DI Turbo

1. Draai de bout (linkse draad) (1a) los en verwijder de krukspoelie (1b).

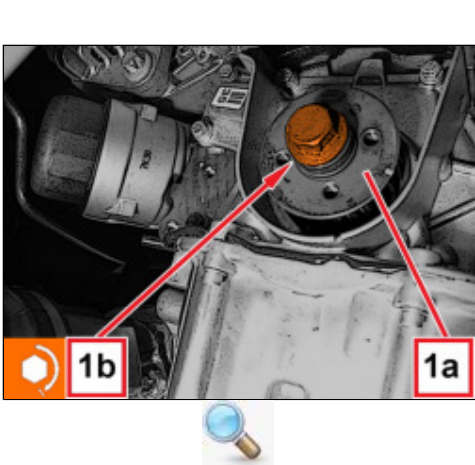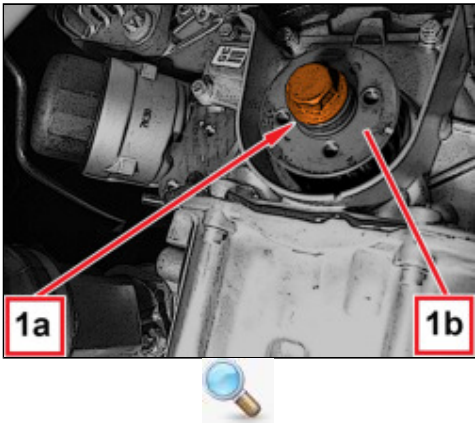

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

1. Plaats het krukspoelie (1a) in de zitting en draai de bout (met linkse draad) (1b) met aanhaalmoment vast.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid

- Verwijder het vliegwielscherminggereedschap.

Gereedschap	Naam	functie	Geldigheid

2000033600	Blokkeerhulpstuk	Vliegwiëlblokkeerhulpstuk	1.8 DI Turbo
------------	------------------	---------------------------	--------------

- Plaats de onderste vliegwiëlbëschërmïng en draai de bijbehorende moeren vast.
- Plaats een hydraulische krik onder de motor.
- Verwijder het ophangrubber en de motor-/baksteen aan de distributiezijde, zoals is beschreven bij

[Bew. 1008B10 OPHANGRUBBER VAN STEUN VOOR \(DISTRIBUTIEZIJDE\) VAN AANDRIJFAGGREGAAT - VERV.](#)

[Bew. 1008A46 VASTE STEUN VAN AANDRIJFAGGREGAAT - DISTRIBUTIEZIJDE - U.I.](#)