

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet de auto op een hefbrug.

[Bew. 4450B04 VOORWIEL RECHTS - U.I.](#)

[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

[Bew. 7055B66 STOFPLAAT MOTORRUIMTE IN RECHTER VOORWIELKUIP - U.I.](#)

[Bew. 1092G10 AANDRIJFRIEM DIVERSE ORGANEN - U.I.](#)

[Bew. 1092A10 POELIE OP KRUKAS - U.I.](#)

[Bew. 1092G15 VERSTELBARE RIEMSPANNER VOOR AANDRIJFRIEM VAN HULPORGANEN - U.I. BIJ UITGEBOUWDE RIEM](#)

[Bew. 1092G20 VASTE SPANNER VAN AANDRIJFRIEM VOOR HULPORGANEN - U.I.](#)

[Bew. 1008B10 OPHANGRUBBER VAN STEUN VOOR \(DISTRIBUTIEZIJD\) VAN AANDRIJFAGGREGAAT - VERV.](#)

[Bew. 1032D12 DEKSEL\(S\) VOOR BESCHERMING VAN DISTRIBUTIE-AANDRIJVING - U.I.](#)

[Bew. 1008A46 VASTE STEUN VAN AANDRIJFAGGREGAAT - DISTRIBUTIEZIJD - U.I.](#)


[Bew. 1048B27 LUCHTTOEVOERBUIS OP GASKLEPHUIS - U.I.](#)

[Bew. 3330D30 ONDERDRUKPOMP - U.I.](#)


[Bew. 1032B10 GETANDE RIEM VAN DISTRIBUTIE-AANDRIJVING - U.I. VOOR AFSTELLEN VAN DISTRIBUTIETIMING OF VERV.](#)

[Bew. 1032C32 VASTE SPANNER \(1\) VAN DISTRIBUTIEAANDRIJVING - U.I.](#)

1. Draai de bouten (1a) los en verwijder de complete steun voor de distributiespanners (1b).

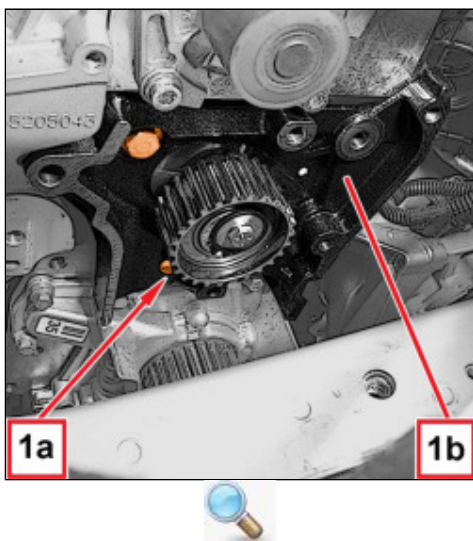


1. Draai op de werkbank de bout (1a) los, verwijder de verstelbare distributieriemspanner (1b) en vang de gekalibreerde moer (1c) op.

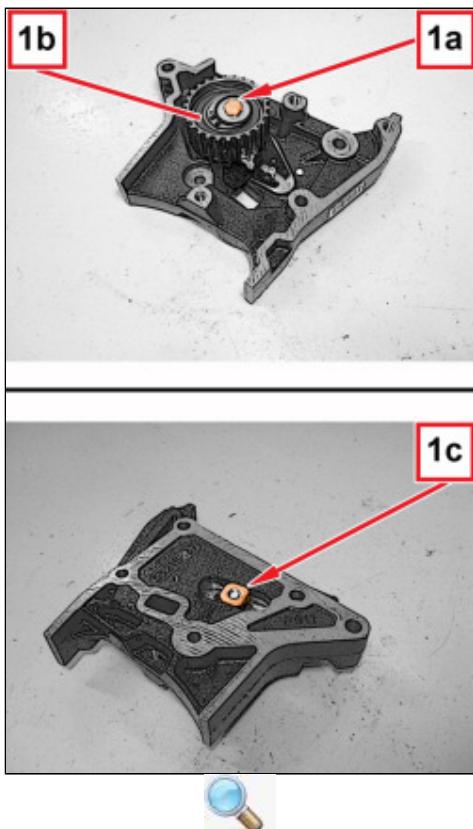

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Monteer de verstelbare distributieriemspringer op de steun en draai de bijbehorende bout handvast aan.
- 1. Monteer de steun compleet met de distributiespanners (1a) en draai de bouten (1b) met aanhaalmoment vast.

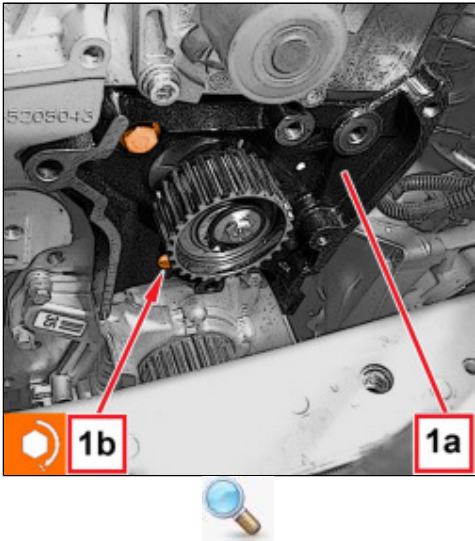

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Steun voor distributieriemspringers	Bout	M10	4.5 ÷ 5.5	1.6 16v MJet 2.0 16v MJet 1.9 16v Twin Turbo MJet

- [Bew. 1032C32 VASTE SPANNER \(1\) VAN DISTRIBUTIEAANDRIJVING - U.I.](#)
- [Bew. 1032B10 GETANDE RIEM VAN DISTRIBUTIE-AANDRIJVING - U.I. VOOR AFSTELLEN VAN DISTRIBUTIETIMING OF VERV.](#)
- [Bew. 3330D30 ONDERDRUKPOMP - U.I.](#)
- [Bew. 1048B27 LUCHTTOEVOERBUIS OP GASKLEPHUIS - U.I.](#)
- [Bew. 1008A46 VASTE STEUN VAN AANDRIJFAGGREGAAT - DISTRIBUTIEZIJDE - U.I.](#)
- [Bew. 1032D12 DEKSEL\(S\) VOOR BESCHERMING VAN DISTRIBUTIE-AANDRIJVING - U.I.](#)
- [Bew. 1008B10 OPHANGRUBBER VAN STEUN VOOR \(DISTRIBUTIEZIJDE\) VAN AANDRIJFAGGREGAAT - VERV.](#)
- [Bew. 1092G20 VASTE SPANNER VAN AANDRIJFRIEM VOOR HULPORGANEN - U.I.](#)
- [Bew. 1092G15 VERSTELBARE RIEMSPANNER VOOR AANDRIJFRIEM VAN HULPORGANEN - U.I. BIJ UITGEBOUWDE RIEM](#)
- [Bew. 1092A10 POELIE OP KRUKAS - U.I.](#)
- [Bew. 1092G10 AANDRIJFRIEM DIVERSE ORGANEN - U.I.](#)
- [Bew. 7055B66 STOFPLAAT MOTORRUIMTE IN RECHTER VOORWIELKUIP - U.I.](#)
- [Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)
- [Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)
- [Bew. 4450B04 VOORWIEL RECHTS - U.I.](#)
- Verwijder de auto van de hefbrug.