


[Terugkeren naar NOKKENASSEN IN NOKKENASHUIS - U.I. - OMVAT EV. NOKKENASHUIS VERV.](#)



 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet de auto op een hefbrug.
[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)
[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)

1. Draai de bouten (1a) los en verplaats het expansiereservoir (1b) opzij.

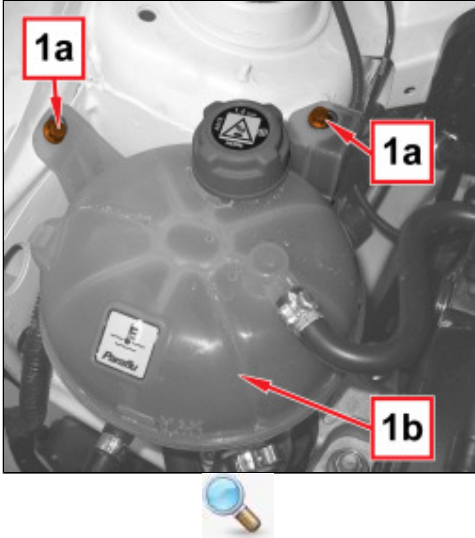

- Plaats een geschikte hydraulische krik onder de motor.
- 1. Draai de bouten (1a), (1b) en de moeren (1c) los en verwijder het ophangrubber (1d) van de motorsteun aan de distributiezijde.

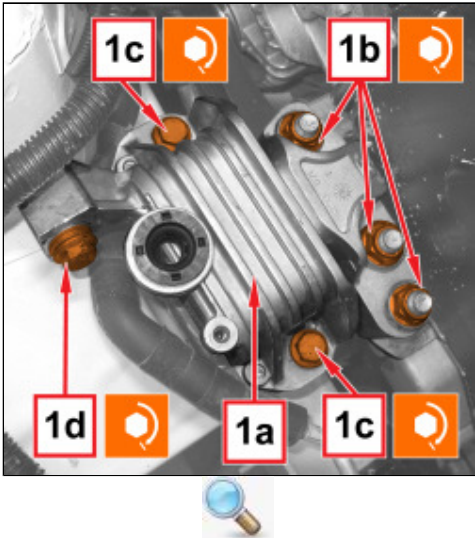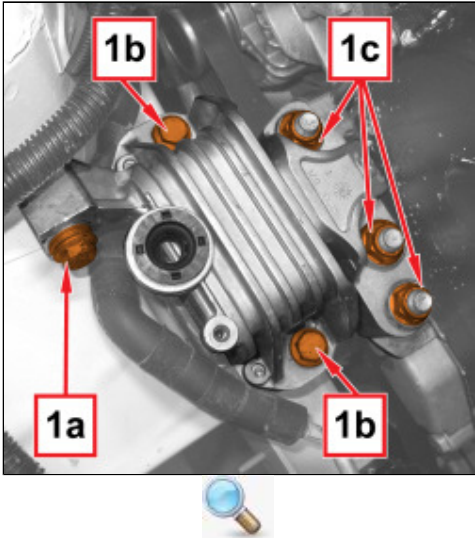

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

1. Plaats het ophangrubber van de motorsteun (distributiezijde) (1a) en draai de nieuwe moeren (1b), de bouten (1c) en de nieuwe bout (1d) met aanhaalmoment vast.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Ophangrubber distributiezijde aan vaste steun	Moer (vervangen door nieuwe)	M12	6.8 ÷ 8.3	
Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Ophangrubber distributiezijde aan carrosserie	Bout (vervangen door nieuwe)	M10	4.5 ÷ 5.5	
Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid

- Verwijder de hydraulische krik onder de motor vandaan.
- Plaats het expansiereservoir in de zitting en draai de bijbehorende bevestigingsbouten vast.
[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)

- Verwijder de auto van de hefbrug.