


 Uitbouwen ( [Inbouwen](#)  )

[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)

1. Maak de stekkers los van de bobines.

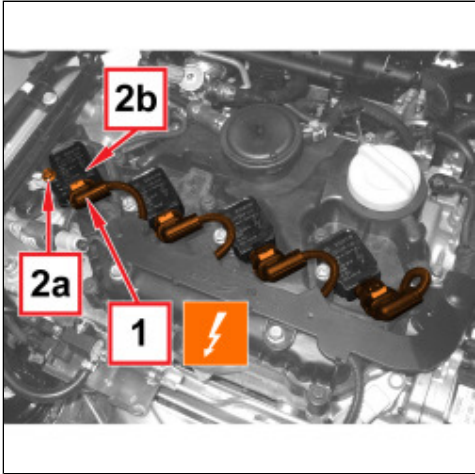


|   | Omschrijving | Stekker                         |
|---|--------------|---------------------------------|
| 1 | Bobine       | <a href="#">Zie A030 BOBINE</a> |


2. Draai de bouten (2a) los en verwijder de bobines (2b).



1. Maak de borgveer van de motorkabelbundel los.

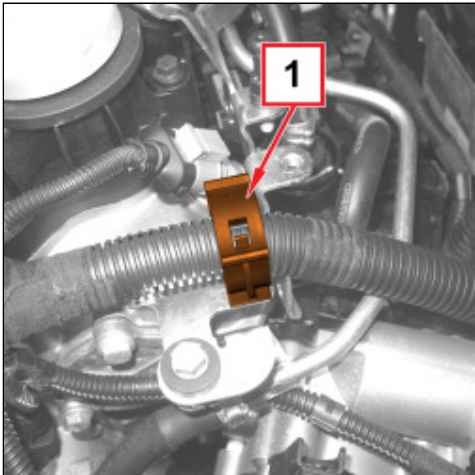


1. Draai de bevestigingsbout van de ontluchtingsslang los.

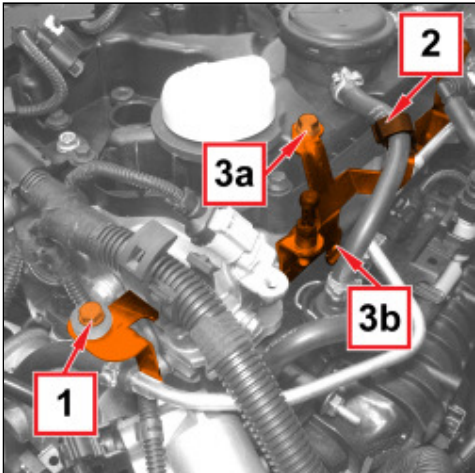


2. Maak de carterventilatieslang los van de bijbehorende borgklem.

3. Draai de bouten (3a) los en verwijder de kabelsteunbeugel (3b).

1. Maak de klem los en maak de carterventilatieslang los van de turbocompressor.

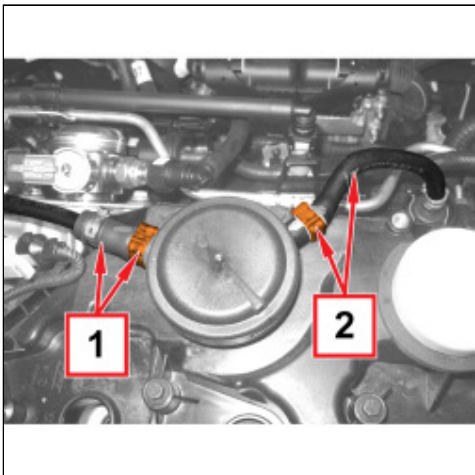



2. Maak de klem los en maak de carterventilatieslang los van het spuitstukhuis.

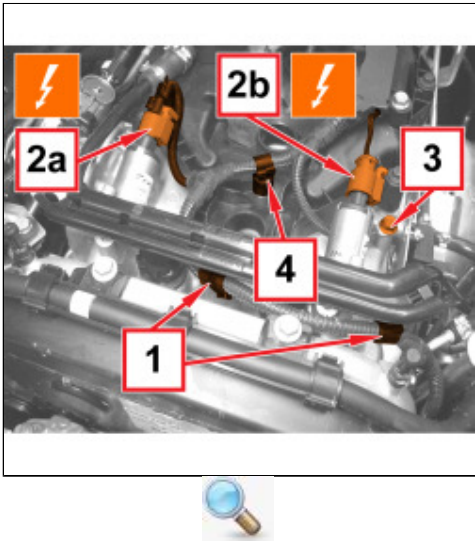

- 1. Open de borgklemmen van de kabel voor de aircocompressor.
- 2. Maak de stekker los van de magneetklep voor de inlaatkokkenasversteller (2a) en de uitlaatkokkenasversteller (2b).

|    | Omschrijving                              | Stekker                                                        |
|----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 2a | Magneetklep van inlaatkokkenasversteller  | <a href="#">Zie N092 MAGNEETKLEP INLAATNOKKENASVERSTELLER</a>  |
|    | Omschrijving                              | Stekker                                                        |
| 2b | Magneetklep van uitlaatkokkenasversteller | <a href="#">Zie N093 MAGNEETKLEP UITLAATNOKKENASVERSTELLER</a> |

- 3. Draai de bout los en maak de massakabel los.
- 4. Maak de borgveer van de motorkabelbundel los.
- 1. Draai de bouten (1a) los en verplaats de kabelgoot voor de motorkabelbundel (1b) opzij.

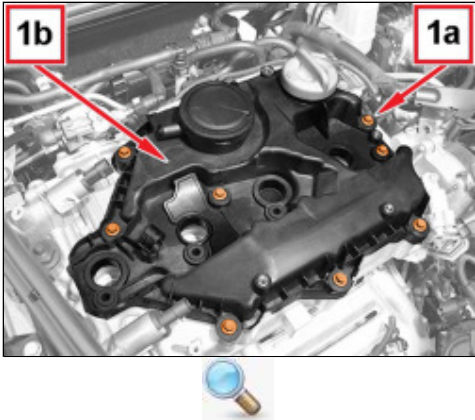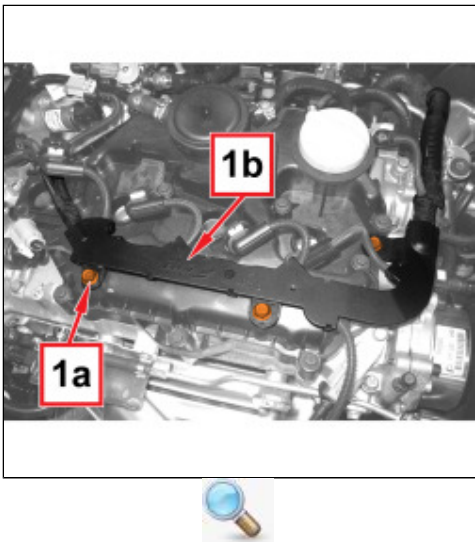

- 1. Draai de bouten (1a) los en verwijder het kleppendeksel (1b) compleet met de pakking.
-  De klepdekselpakking moet na demontage altijd worden vervangen.

 Inbouwen ( [Uitbouwen](#)  )

- Plaats het kleppendeksel met de nieuwe pakking en draai de bijbehorende bouten handvast aan.
- Plaats de bobines in de zittingen en draai de bijbehorende bouten handvast aan.
- Draai de bevestigingsbouten van het kleppendeksel en de bobines in de aangegeven volgorde met aanhaalmoment vast.



| Component | Bevestiging | Ø | Waarde (daNm) | Geldigheid |
|-----------|-------------|---|---------------|------------|
|           |             |   |               |            |
| Component | Bevestiging | Ø | Waarde (daNm) | Geldigheid |
|           |             |   |               |            |

- Sluit de stekkers aan op de bobines.
- Plaats de kabelgoot voor de motorkabelbundel en draai de bijbehorende bouten vast.

- Sluit de borgklem van de motorkabelbundel.
- Sluit de massakabel aan en draai de bevestigingsbout vast.
- Sluit de stekkers aan op de magneetkleppen voor de nokkenasverstellers.
- Bevestig de borgklemmen van de kabel voor de aircocompressor.
- Sluit de carterventilatieslang aan op het spuitstukhuis en maak de bijbehorende klem vast.
- Sluit de carterventilatieslang aan op de turbocompressor en maak de bijbehorende klem vast.
- Plaats de steunbeugel voor de kabelbundel en draai de bijbehorende bouten vast.
- Bevestig de carterventilatieslang aan de bevestigingsklem op de kabelsteunbeugel.
- Plaats de ontluchtingsslang terug en draai de bevestigingsbout aan de kabelsteunbeugel vast.
- Sluit de borgklem van de motorkabelbundel.

[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)