

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet de auto op een hefbrug.

[Bew. 4450B04 VOORWIEL RECHTS - U.I.](#)

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

[Bew. 7055B66 STOFPLAAT MOTORRUIMTE IN RECHTER VOORWIELKUIP - U.I.](#)

[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)

[Bew. 1092G10 AANDRIJFRIEM DIVERSE ORGANEN - U.I.](#)

[Bew. 1092A10 POELIE OP KRUKAS - U.I.](#)

[Bew. 1092G15 VERSTELBARE RIEMSPANNER VOOR AANDRIJFRIEM VAN HULPORGANEN - U.I. BIJ UITGEBOUWDE RIEM](#)

[Bew. 1092G20 VASTE SPANNER VAN AANDRIJFRIEM VOOR HULPORGANEN - U.I.](#)

[Bew. 1008B10 OPHANGRUBBER VAN STEUN VOOR \(DISTRIBUTIEZIJD\) VAN AANDRIJFAGGREGAAT - VERV.](#)

[Bew. 1032D12 DEKSEL\(S\) VOOR BESCHERMING VAN DISTRIBUTIE-AANDRIJVING - U.I.](#)

[Bew. 1008A46 VASTE STEUN VAN AANDRIJFAGGREGAAT - DISTRIBUTIEZIJD - U.I.](#)

[Bew. 1048B27 LUCHTTOEVOERBUIS OP GASKLEPHUIS - U.I.](#)

[Bew. 3330D30 ONDERDRUKPOMP - U.I.](#)

[Bew. 1032B10 GETANDE RIEM VAN DISTRIBUTIE-AANDRIJVING - U.I. VOOR AFSTELLEN VAN DISTRIBUTIETIMING OF VERV.](#)

[Bew. 1016A26 KLEPPENDEKSEL MET INGEBOUWDE OLIEDAMPAFSCHIEDER - U.I.](#)

[Bew. 1056F76 HOGEDRUKLEIDING VAN HOGEDRUKPOMP NAAR BRANDSTOFVERDEELLEIDING - U.I.](#)

[Bew. 1056F72 HOGEDRUKPOMP - U.I.](#)

[Bew. 1080D24 SLANG VOOR AANZUIGING VAN CARTERDAMPEN - U.I.](#)


[Bew. 1016B10 NOKKENASHUIS COMPLEET - PAKKING VERVANGEN](#)

1. Verwijder de uitlaatkokkenas compleet met de getande kokkenaspoelie.

- Verwijder de eerder reeds losgedraaide bout en verwijder de getande kokkenaspoelie.

2. Verwijder de inlaatkokkenas compleet met de getande kokkenaspoelie.

- Verwijder de eerder reeds losgedraaide bout en verwijder de getande kokkenaspoelie.

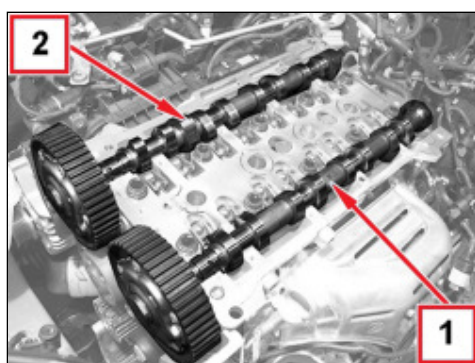

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Plaats de inlaatkokkenas compleet met de getande kokkenaspoelie in de zitting.

- Plaats de uitlaatkokkenas compleet met de getande kokkenaspoelie in de zitting.

[Bew. 1016B10 NOKKENASHUIS COMPLEET - PAKKING VERVANGEN](#)

[Bew. 1080D24 SLANG VOOR AANZUIGING VAN CARTERDAMPEN - U.I.](#)

[Bew. 1056F72 HOGEDRUKPOMP - U.I.](#)

[Bew. 1056F76 HOGEDRUKLEIDING VAN HOGEDRUKPOMP NAAR BRANDSTOFVERDEELLEIDING - U.I.](#)

[Bew. 1016A26 KLEPPENDEKSEL MET INGEBOUWDE OLIEDAMPAFSCHIEDER - U.I.](#)

[Bew. 1032B10 GETANDE RIEM VAN DISTRIBUTIE-AANDRIJVING - U.I. VOOR AFSTELLEN VAN DISTRIBUTIETIMING OF VERV.](#)

[Bew. 3330D30 ONDERDRUKPOMP - U.I.](#)

[Bew. 1048B27 LUCHTTOEVOERBUIS OP GASKLEPHUIS - U.I.](#)

[Bew. 1008A46 VASTE STEUN VAN AANDRIJFAGGREGAAT - DISTRIBUTIEZIJDE - U.I.](#)

[Bew. 1032D12 DEKSEL\(S\) VOOR BESCHERMING VAN DISTRIBUTIE-AANDRIJVING - U.I.](#)

[Bew. 1008B10 OPHANGRUBBER VAN STEUN VOOR \(DISTRIBUTIEZIJDE\) VAN AANDRIJFAGGREGAAT - VERV.](#)

[Bew. 1092G20 VASTE SPANNER VAN AANDRIJFRIEM VOOR HULPORGANEN - U.I.](#)

[Bew. 1092G15 VERSTELBARE RIEMSPANNER VOOR AANDRIJFRIEM VAN HULPORGANEN - U.I. BIJ UITGEBOUWDE RIEM](#)

[Bew. 1092A10 POELIE OP KRUKAS - U.I.](#)

[Bew. 1092G10 AANDRIJFRIEM DIVERSE ORGANEN - U.I.](#)

[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)

[Bew. 7055B66 STOFPLAAT MOTORRUIMTE IN RECHTER VOORWIELKUIP - U.I.](#)

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

[Bew. 4450B04 VOORWIEL RECHTS - U.I.](#)

- Verwijder de auto van de hefbrug.