



 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )


- Zet de auto op een hefbrug.
[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)
[Bew. 0010T20 MOTORKOELVLOEISTOF - VERV.](#)
[Bew. 1048A50 LUCHTTOEVOERSLANG NAAR TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)
[Bew. 1048B27 LUCHTTOEVOERBUIS OP GASKLEPHUIS - U.I.](#)

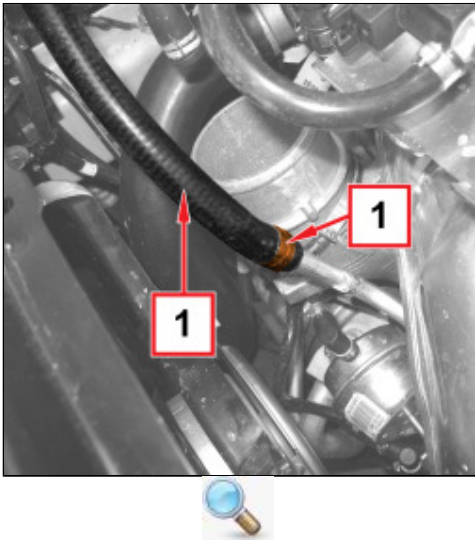

1. Draai de bout los en maak het deksel van de zekeringen- en relaiskast los van de borgklemmen.

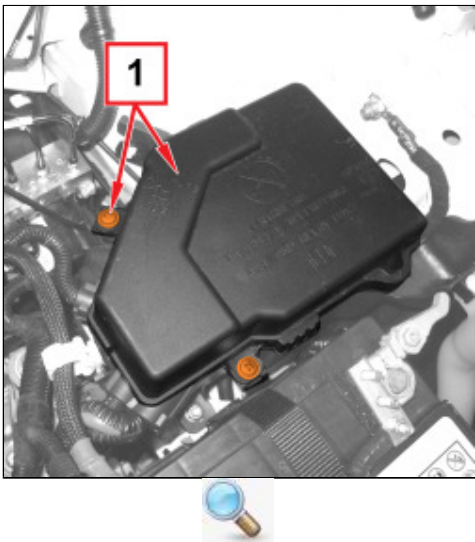


1. Maak de stekker tussen de kabelboom voor/radiator los.

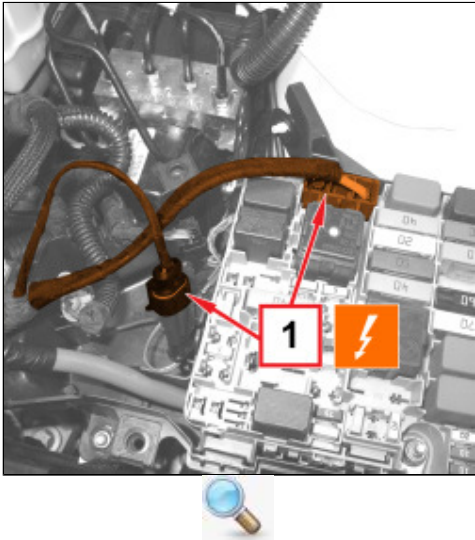


	Omschrijving	Stekker
1	Stekker voor / radiator	Zie D009 STEKKER VOOR / RADIATEUR


1. Draai de moer los en maak de kabel los van de minpool op de accu.

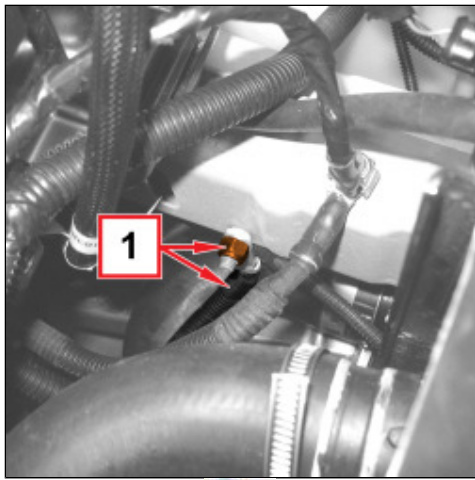


- Verwijder de kabelbundel voor de elektroventilateurs uit de tussenliggende borgklemmen.
- 1. Maak de snelkoppeling los en verplaats de koelvloeistoftoevoerslang van de radiator opzij.

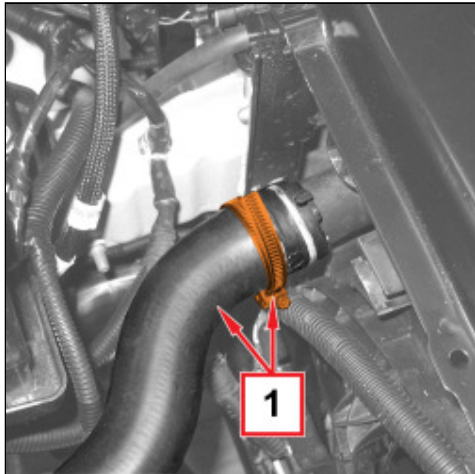


- 1. Draai de bouten (1a) los en verwijder de elektroventilateurs (1b).

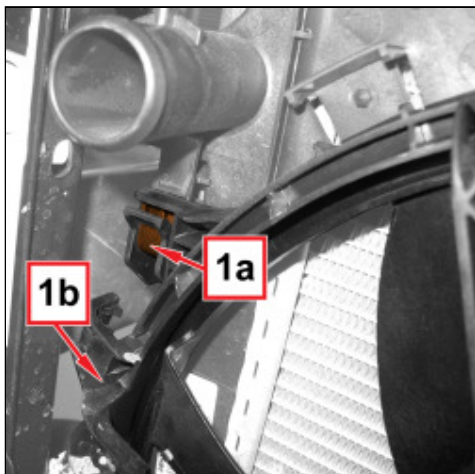


- Verwijder zonodig de kabelbundel en de elektroventilateurs zoals hierna is beschreven.
- 1. Maak de stekkers los van de elektroventilateurs.

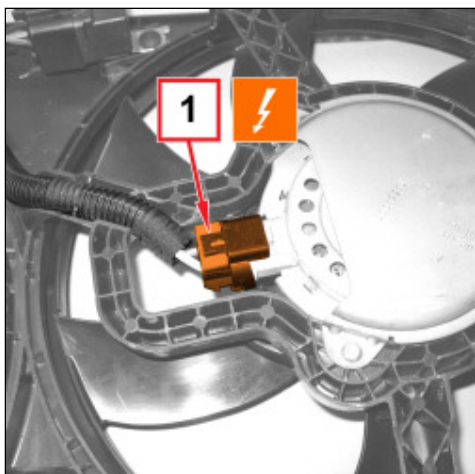

- 1. Draai de bout (1a) los en verwijder het relais (1b) compleet met de kabelbundel van de elektroventilateurs.

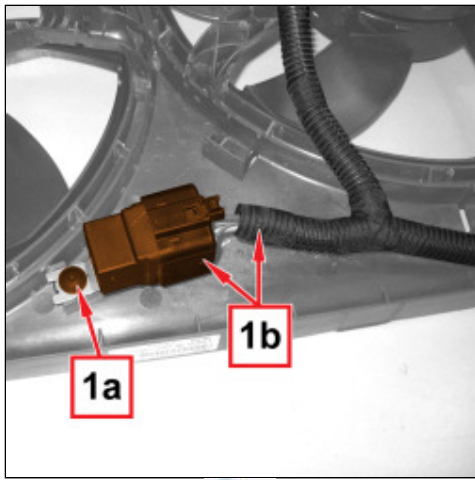

1. Draai de moeren (1a) los en verwijder de elektroventilateurs (1b) van de luchtgeleider.

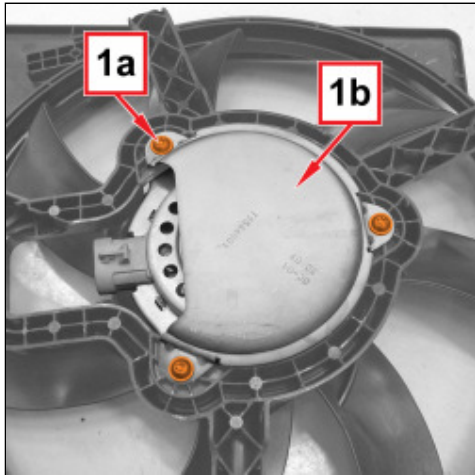

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Plaats de elektroventilateurs compleet met de bijbehorende kabelbundel en draai de bijbehorende bouten vast.
- Sluit de snelkoppeling van de koelvloeistoftoevoerslang aan op de radiator.
- Plaats de kabelbundel voor de elektroventilateurs en bevestig de kabelbundel aan de borgklemmen.
- Sluit de kabel van de ventilateurs aan op de minpool van de accu en draai de bijbehorende moer vast.
- Sluit de stekker tussen de kabel voor/radiator kabel aan en plaats de stekker in de houder.
- Monteer het deksel op de zekeringen- en relaiskast, bevestig de borgklemmen en draai de bevestigingsbout vast.
- [Bew. 1048B27 LUCHTTOEVOERBUIS OP GASKLEPHUIS - U.I.](#)
- [Bew. 1048A50 LUCHTTOEVOERSLANG NAAR TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)
- [Bew. 0010T20 MOTORKOELVLOEISTOF - VERV.](#)
- [Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)
- Verwijder de auto van de hefbrug.