



 Uitbouwen ( [Inbouwen](#)  )

- Zet de auto op een hefbrug.  
[Bew. 4450B04 VOORWIEL RECHTS - U.I.](#)  
[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)  
[Bew. 7055B66 STOFPLAAT MOTORRUIMTE IN RECHTER VOORWIELKUIP - U.I.](#)  
[Bew. 0010T40 OLIE HANDGESCHAKELDE BAK - VERV.](#)

1. Maak de borging van de naafmoer op de aandrijfas los.

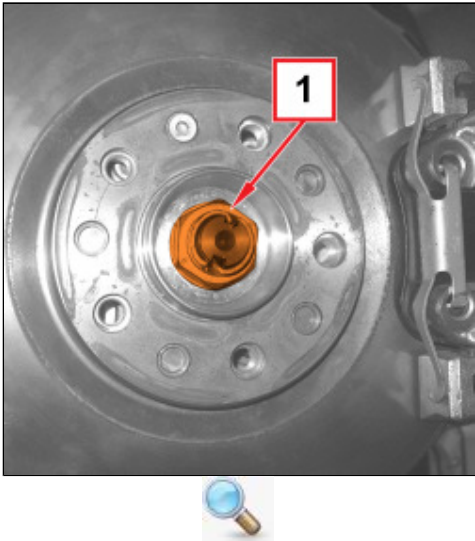


1. Monteer het blokkeergereedschap op de remschijf.

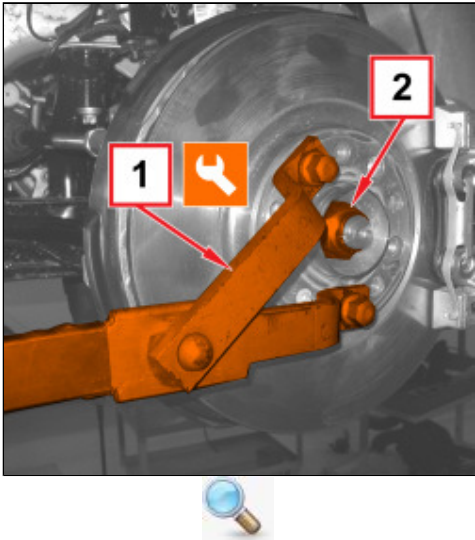


2. Draai de naafmoer los.

1. Draai de bevestigingsmoer van de spoorstangkogel aan de naafdrager los.

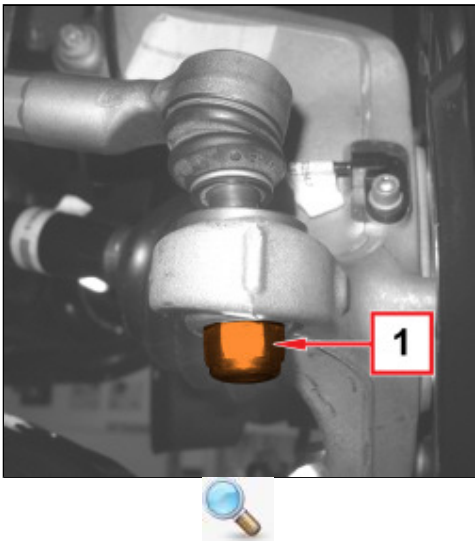


1. Maak de spoorstangkogel (1b) los van de naafdrager m.b.v. gereedschap (1a).


| Gereedschap | Omschrijving | Functie                              | Geldigheid |
|-------------|--------------|--------------------------------------|------------|
| 1871000700  | Trekker      | Spoorstang van naafdrager lostrekken |            |

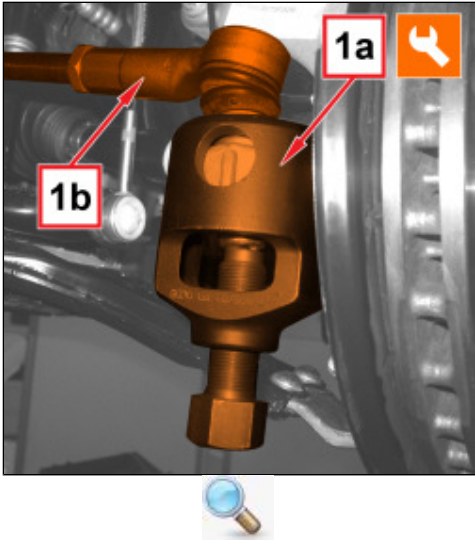


1. Draai de bevestigingsbout van de wieldraagarm aan de naafdrager los.

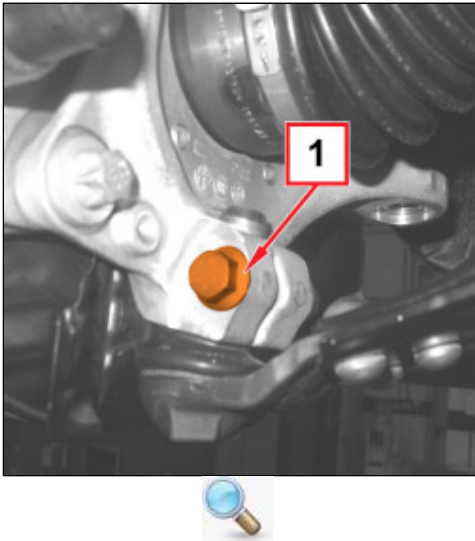

1. Draai de bevestigingsbouten van de remschijf aan de wielnaaf los.

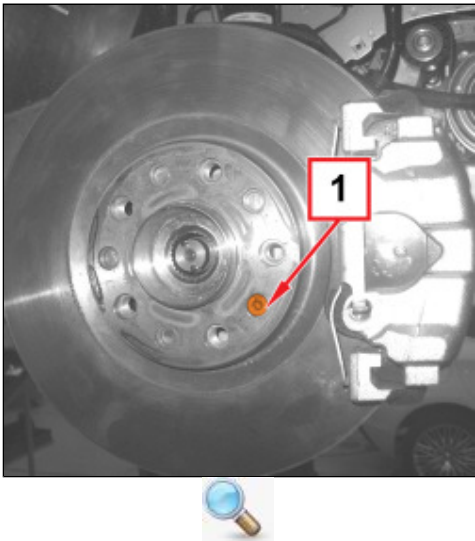


1. Trek m.b.v. het gereedschap de aandrijfas uit de wielnaaf en hang de naafdrager/schijfrem op veilige wijze tijdelijk op.

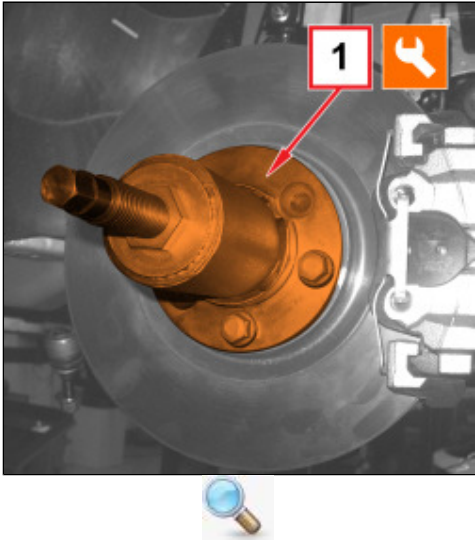


| Gereedschap | Omschrijving | Functie                             | Geldigheid |
|-------------|--------------|-------------------------------------|------------|
| 2000001600  | Trekker      | Aandrijfas uit voorwielnaaf trekken |            |

1. Verwijder het gereedschap en draai de bevestigingsbouten van de remschijf aan de naaf met aanhaalmoment vast.


| Component | Bevestiging | Ø  | Waarde (daNm) | Geldigheid |
|-----------|-------------|----|---------------|------------|
| Remschijf | Bout        | M8 | 1.0 ÷ 1.5     |            |

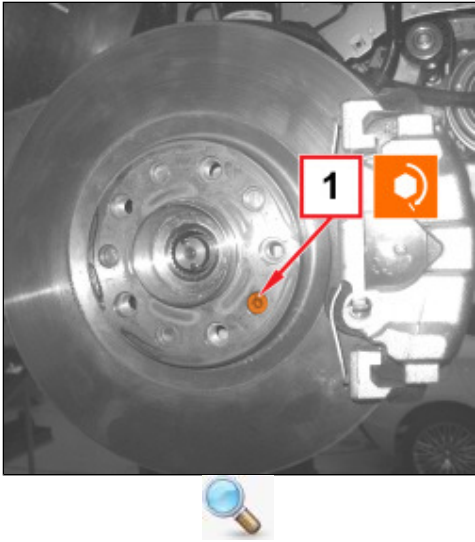

1. Draai de bevestigingsbouten van het tussenaslager aan de bijbehorende steun los.

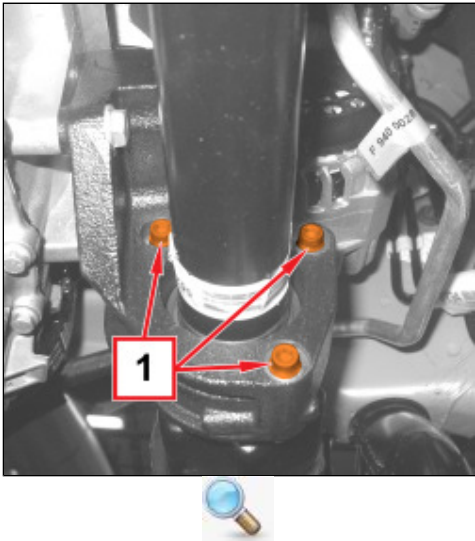


1. Verwijder de rechter aandrijfas met de tussenas.

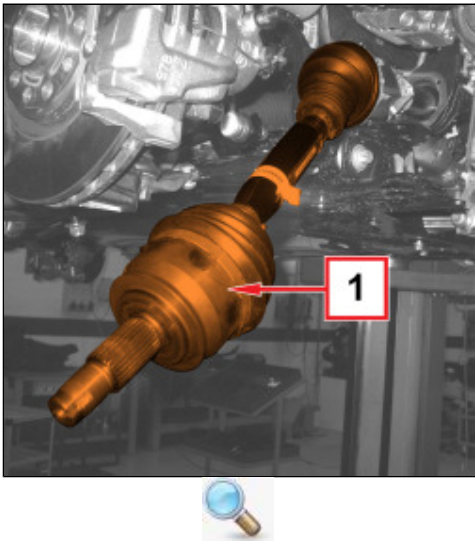

 Inbouwen ( [Uitbouwen](#)  )

- Plaats de rechter aandrijfas compleet met de tussenas.


1. Draai de bevestigingsbouten van het tussenaslager aan de bijbehorende steun met aanhaalmoment vast.

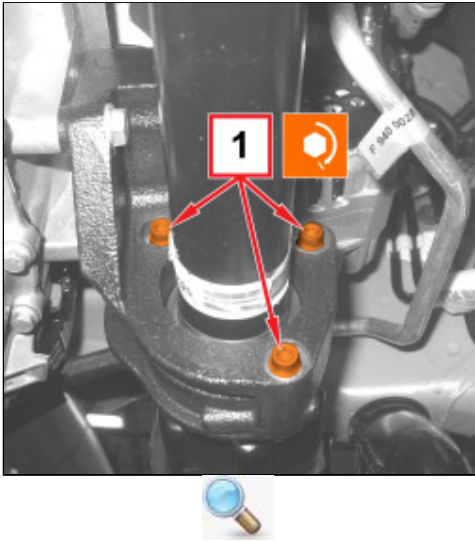

| Component                         | Bevestiging | Ø  | Waarde (daNm) | Geldigheid   |
|-----------------------------------|-------------|----|---------------|--------------|
| Rechter aandrijfas aan lagersteun | Bout        | M6 | 0.8 ÷ 1.2     | 1.4 16v TJet |


1. Draai de nieuwe bevestigingsbout van de naafdrager aan de wieldraagarm met aanhaalmoment vast.

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

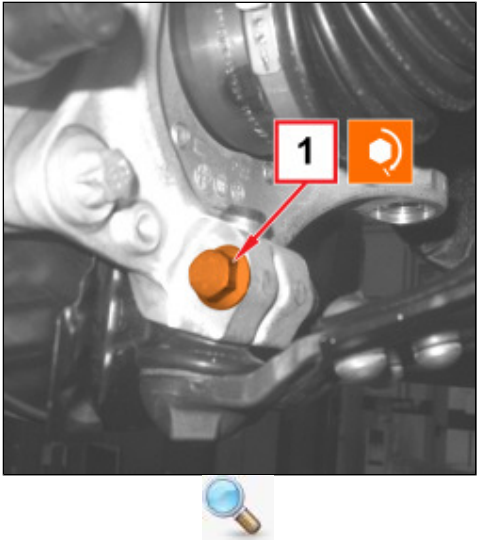


| Component                            | Bevestiging                       | Ø   | Waarde (daNm) | Geldigheid |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----|---------------|------------|
| Onderste wieldraagarm aan naafdrager | Bout/moer (vervangen door nieuwe) | M10 | 6.3 ÷ 7.7     |            |

1. Bevestig de spoorstangkogel aan de naafdrager en draai de nieuwe moer met aanhaalmoment vast.

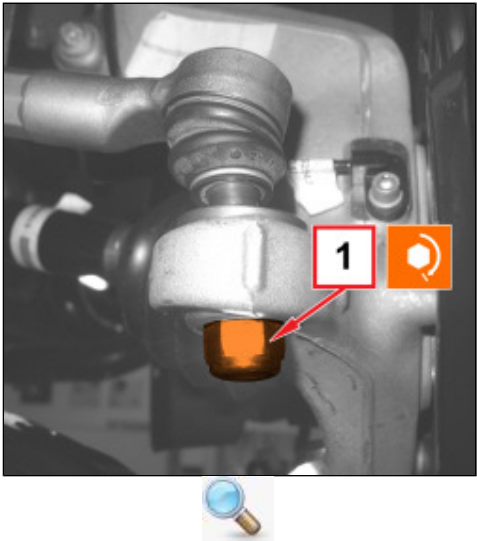

| Component                      | Bevestiging                  | Ø   | Waarde (daNm) | Geldigheid |
|--------------------------------|------------------------------|-----|---------------|------------|
| Spoorstangkogel aan naafdrager | Moer (vervangen door nieuwe) | M10 | 3.6 ÷ 4.4     |            |


1. Monteer het gereedschap (1a) en draai de nieuwe naafmoer (1b) van de wielnaaf met aanhaalmoment vast.

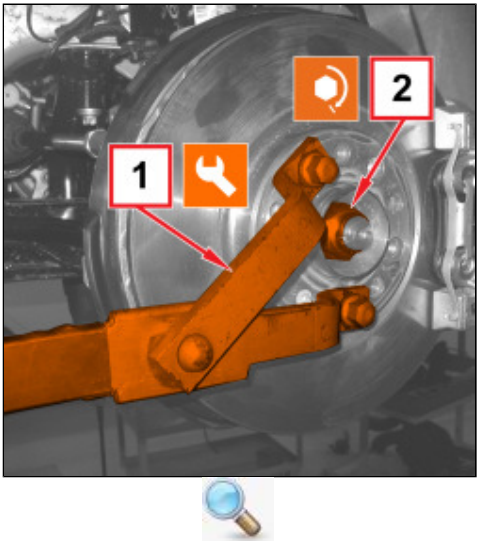

| Gereedschap | Omschrijving     | Functie                                                           | Geldigheid |
|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 1870815000  | Blokkeerhulpstuk | Bevestigingsmoer van aandrijfas aan voorwielnaaf los-/vastdraaien |            |

| Component    | Bevestiging                  | Ø   | Waarde (daNm)          | Geldigheid |
|--------------|------------------------------|-----|------------------------|------------|
| Voorwielnaaf | Moer (vervangen door nieuwe) | M24 | 6.6 ÷ 7.3 + 62° +/- 2° |            |

1. Borg de naafmoer op de aandrijfas zoals hierna is aangegeven.

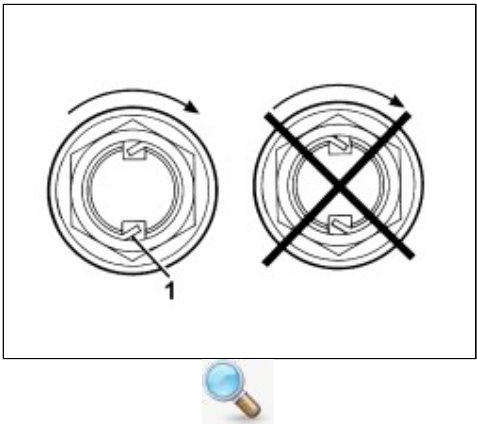

- [Bew. 0010T40 OLIE HANDGESCHAKELDE BAK - VERV.](#)
- [Bew. 7055B66 STOFPLAAT MOTORRUIMTE IN RECHTER VOORWIELKUIP - U.I.](#)
- [Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)
- [Bew. 4450B04 VOORWIEL RECHTS - U.I.](#)
- Verwijder de auto van de hefbrug.