


 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )


- Zet de auto op een hefbrug.
[Bew. 4450B04 VOORWIEL RECHTS - U.I.](#)
[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)
[Bew. 7055B66 STOFPLAAT MOTORRUIMTE IN RECHTER VOORWIELKUIP - U.I.](#)
[Bew. 0010T40 OLIE HANDGESCHAKELDE BAK - VERV.](#)
[Bew. 2710A14 AANDRIJFAS RECHTS COMPLEET MET KOPPELINGEN EN TUSSENAS - U.I.](#)
- Plaats de tussenas in een bankschroef met beschermde bekken.
- 1. Maak de klemband (1a) los en maak de rechter aandrijfvas (1b) los van de tussenas (1c).

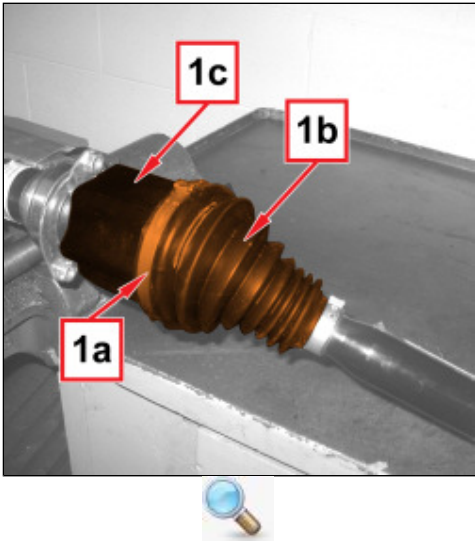

- Verwijder de tussenas uit de bankschroef.
-  Inbouwen ([Uitbouwen](#) )
- Reinig de componenten van de schuifkoppeling zorgvuldig.
 - Plaats de tussenas in een bankschroef met beschermde bekken.
 - Vul de schuifkoppeling met het voorgeschreven vet.

Component	Type	Omschrijving	Classificering	Hoev.	Geldigheid
Schuifkoppeling differentieelzijde, in hoes	Vet (g)	TUTELA STAR 700			
		Contractual	NLGI 0-1	35 +/- 5	1.4 16v TJet 155 PK 1.6 JTD 16v
		Technical	FIAT 9.55580		
		Reference			
		N. F701.C07			
Component	Type	Omschrijving	Classificering	Hoev.	Geldigheid
Schuifkoppeling differentieelzijde, in tulp	Vet (g)	TUTELA STAR 700			
		Contractual	NLGI 0-1	75 +/- 5	1.4 16v TJet 155 PK 1.6 JTD 16v
		Technical	FIAT 9.55580		
		Reference			
		N. F701.C07			

- Plaats de rechter aandrijfvas en maak de klemband van de stofhoes vast, waarbij de rand (a) moet samenvallen met de groef (b) op de tussenas.
-  De sluitveer (c) van de klemband voor de stofhoes moet in de afgebeelde stand staan.

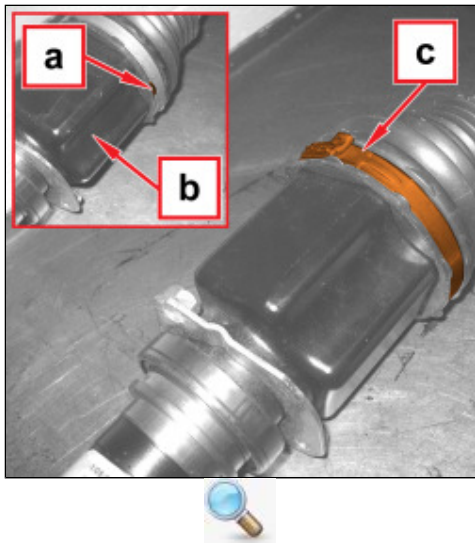

- Verwijder de tussenas uit de bankschroef.

[Bew. 2710A14 AANDRIJFAS RECHTS COMPLEET MET KOPPELINGEN EN TUSSENAS - U.I.](#)

[Bew. 0010T40 OLIE HANDGESCHAKELDE BAK - VERV.](#)

[Bew. 7055B66 STOFPLAAT MOTORRUIMTE IN RECHTER VOORWIELKUIP - U.I.](#)

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

[Bew. 4450B04 VOORWIEL RECHTS - U.I.](#)

- Verwijder de auto van de hefbrug.