


 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )


		Zie A001 ACCU

- Zet de auto op een hefbrug.
[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)
- Verwijder de leidingen tussen elektrohydraulisch aggregaat en hoofdremcilinder, raadpleeg hiervoor
[Bew. 3340B52 LEIDING \(1\) VAN HOOFDREMCIJINDER NAAR ELEKTRO-HYDRAULISCH AGGREGAAT - U.I.](#)
[Bew. 3330C10 HOOFDCILINDER - U.I.](#)

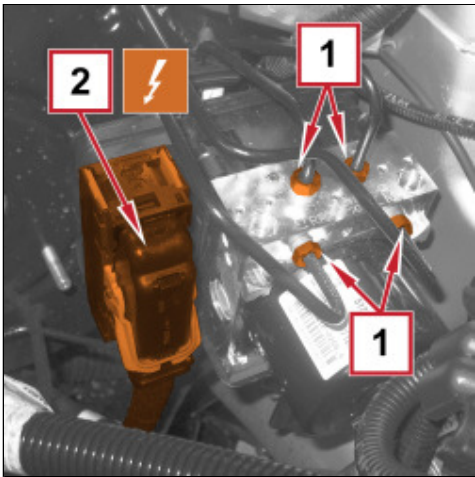


1. Draai de wartels van de leidingen op de ABS-regeleenheid los.
2. Maak de stekker los van de ABS-regeleenheid.

	Omschrijving	Stekker
2	ABS-regeleenheid	Zie M050 ABS-REGELEENHEID

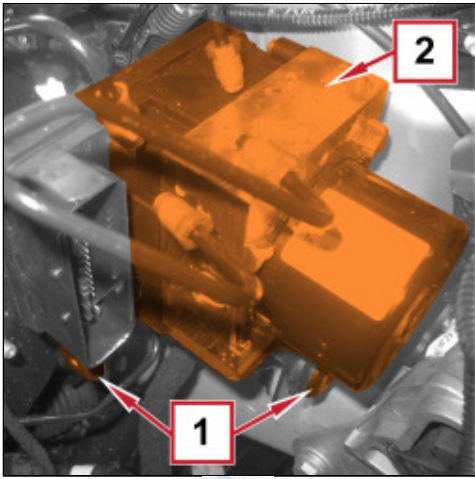


1. Draai de bouten (1a) los en verwijder de ABS-regeleenheid (1b).

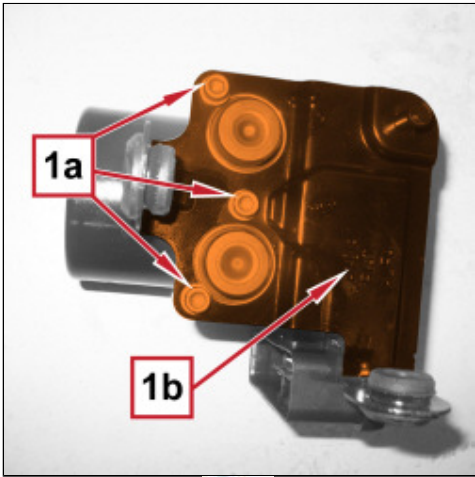


1. Draai indien nodig de bouten (1a) los en verwijder de steunbeugel (1b) van de ABS-regeleenheid.

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

1. Plaats de ABS-regeleenheid (1a) in de zitting en draai de bouten (1b) met het voorgeschreven koppel vast.

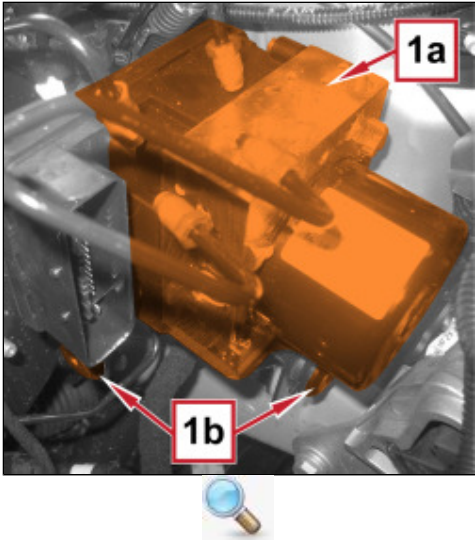

1. Draai de wartels van de leidingen op de ABS-regeleenheid met aanhaalmoment vast.

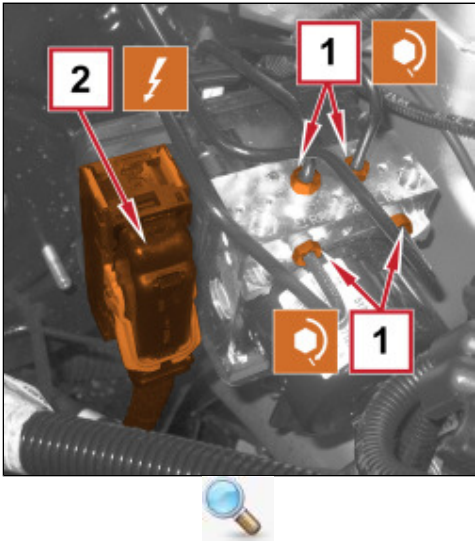

2. Sluit de stekker aan op de ABS-regeleenheid.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Wartels van remleidingen	Aansluiting	M10	1.4 ÷ 1.8	

	Omschrijving	Stekker
2	ABS-regeleenheid	Zie M050 ABS-REGELEENHEID

- Monteer de leidingen tussen elektrohydraulisch aggregaat en hoofdremcilinder, raadpleeg hiervoor

[Bew. 3340B52 LEIDING \(1\) VAN HOOFDREMCI­LINDER NAAR ELEKTRO-HYDRAULISCH AGGREGAAT - U.I.](#)

[Bew. 0010T65 HYDRAULISCH REMSYSTEEM - ONTLUCHTEN](#)

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

		Zie A001 ACCU

- Verwijder de auto van de hefbrug.

