

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )


- Zet de auto op een hefbrug.

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

[Bew. 3340B52 LEIDING \(1\) VAN HOOFDREMCIJLINDER NAAR ELEKTRO-HYDRAULISCH AGGREGAAT - U.I.](#)

[Bew. 3340A12 ELEKTROHYDRAULISCH AGGREGAAT/REGELEENHEID VAN A.B.S. - U.I.](#)

1. Draai de bouten (1a) los en verwijder de ABS-regeleenheid (1b) van het elektrohydraulische aggregaat.

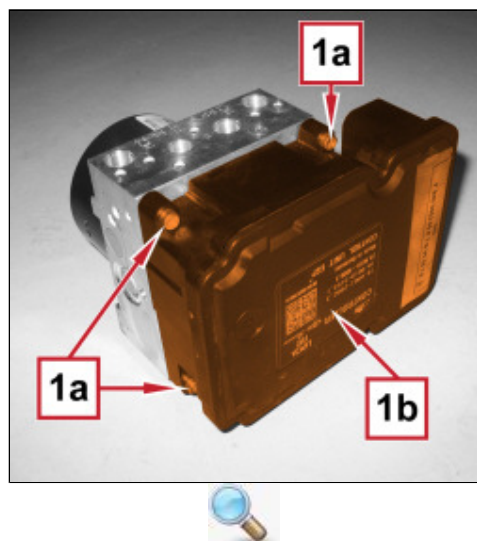

 Bescherm de inwendige delen van de regeleenheid en de twee contacten van de druksensor.

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

1. Monteer de ABS-regeleenheid (1a) en draai de bouten (1b) met het voorgeschreven aanhaalmoment vast.

 Sluit de contacten van de elektropomp en de druksensor voorzichtig aan.

[Bew. 3340A12 ELEKTROHYDRAULISCH AGGREGAAT/REGELEENHEID VAN A.B.S. - U.I.](#)

[Bew. 3340B52 LEIDING \(1\) VAN HOOFDREMCIJLINDER NAAR ELEKTRO-HYDRAULISCH AGGREGAAT - U.I.](#)

[Bew. 0010T65 HYDRAULISCH REMSYSTEEM - ONTLUCHTEN](#)

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

- Verwijder de auto van de hefbrug.

Alleen bij uitvoeringen met ESP

 sluit na vervanging van de elektronische regeleenheid, de Examiner aan en kalibreer de gierhoek- en de stuurhoeksensor.