


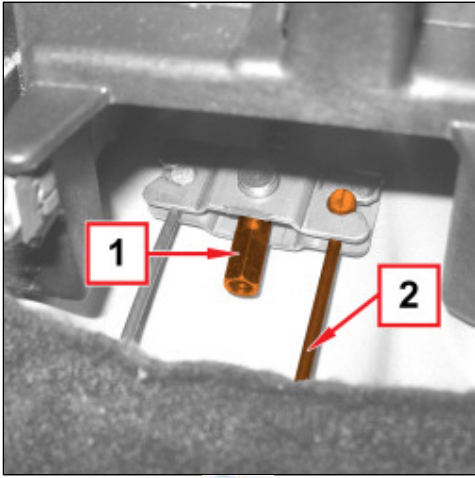


 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Maak de minklem los van de accu.

	Omschrijving	Stekker
-	ACCU	Zie A001 ACCU


[Bew. 7040L20 TUNNELCONSOLE - U.I.](#)

1. Draai de stelmoer van de handremkabels iets los.
2. Maak de kabels los uit de borging.
1. Maak de stekker los van de signaleringsschakelaar voor aangetrokken handrem.

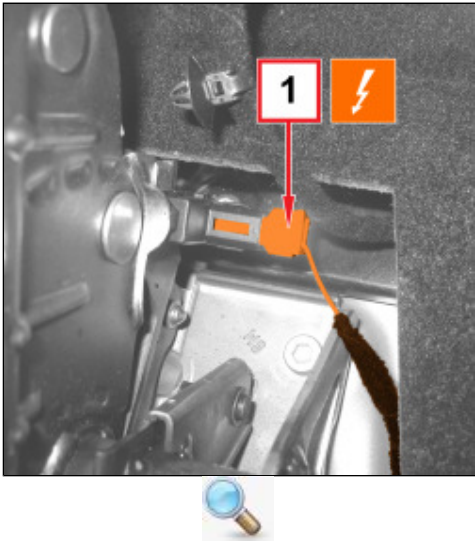


	Omschrijving	Stekker
1	Signaleringsschakelaar aangetrokken handrem	Zie I040 SCHAKELAAR AANGETROKKEN HANDREM

1. Draai de bouten (1a) los en verwijder de handremhefboom (1b)

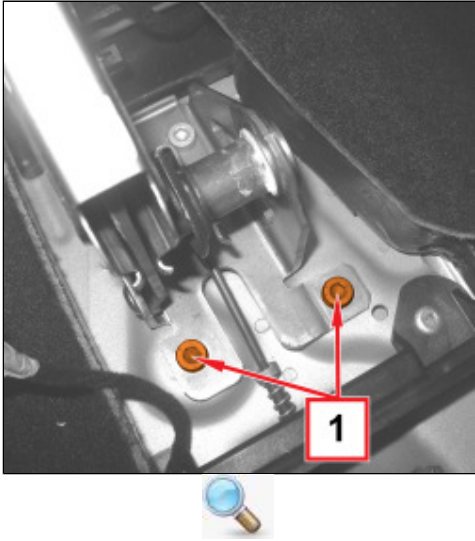


1. Bedien de klem (1a) los en verwijder de handremschakelaar (1b).

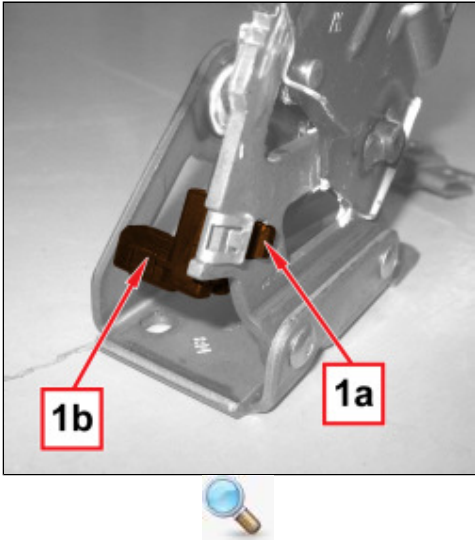

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Monteer de schakelaar op de handremhefboom en maak de bijbehorende borgklem vast.

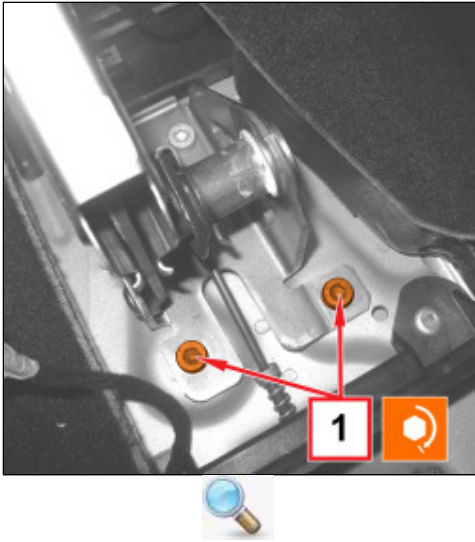

1. Plaats de handremhefboom (1a) en draai de bouten (1b) met aanhaalmoment vast.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Handremhefboom	Bout	M8	2.4 ÷ 3.0	

- Sluit de stekker aan op de signaleringsschakelaar voor aangetrokken handrem.

	Omschrijving	Stekker
1	Signaleringsschakelaar aangetrokken handrem	Zie I040 SCHAKELAAR AANGETROKKEN HANDREM

- Sluit de kabels aan op de borging en stel ze af, zoals is beschreven bij:

[Bew. 3380A04 HANDREM - SLAG AFSTELLEN](#)

[Bew. 7040L20 TUNNELCONSOLE - U.I.](#)

- Sluit de minklem aan op de accu.

	Omschrijving	Stekker
-	ACCU	Zie A001 ACCU