


 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet de auto op een hefbrug.


- Open de motorkap.

1. Ontspan de minklem (1a) op de accupool door de excentrische hendel (1b) te draaien en verwijder de minklem van de accu. Draai de excentrische hendel (1b) zonodig m.b.v. een sleutel op de zeskant (1c).

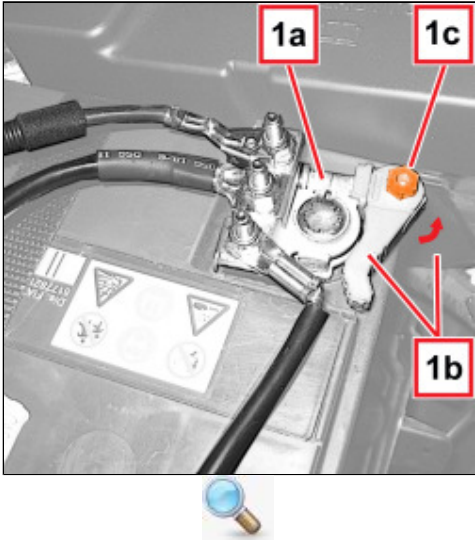

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

1. Draai de bout (1a) los en maak het uiteinde (1b) van de massakabel los van de versnellingsbak (1c).

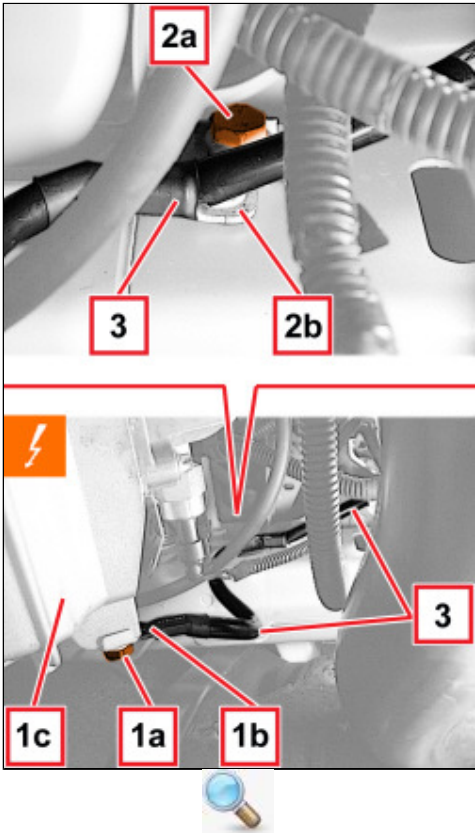

	Omschrijving	Stekker
1b	MASSA-AANSLUITING ACCU OP MOTOR	Zie C002 MASSA-AANSLUITING ACCU OP MOTOR

 De opstelling van het uiteinde (1b) op het versnellingsbakhuis is afhankelijk van het type versnellingsbak.

2. Draai de bout (2a) los en maak de massakabel (2b) los van het chassis.

	Omschrijving	Stekker
2b	MASSA-AANSLUITING ACCU OP CARROSSERIE	Zie C003 MASSA-AANSLUITING ACCU OP CARROSSERIE

3. Verwijder de massakabel van de accu.

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Controleer de massakabel van de accu op beschadiging en of de afzonderlijke aders goed op de stekkers zijn aangesloten. Controleer, zonodig, op onderbreking.


1. Plaats de massakabel van de accu.

2. Sluit het uiteinde (2a) van de massakabel aan op het chassis en draai de bout (2b) met aanhaalmoment vast.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Massa-aansluiting accu op carrosserie	Bout	M8	1.2 ÷ 1.8	

3. Sluit het uiteinde (3a) van de massakabel aan op de versnellingsbak en draai de bout (3b) met aanhaalmoment vast.


Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid

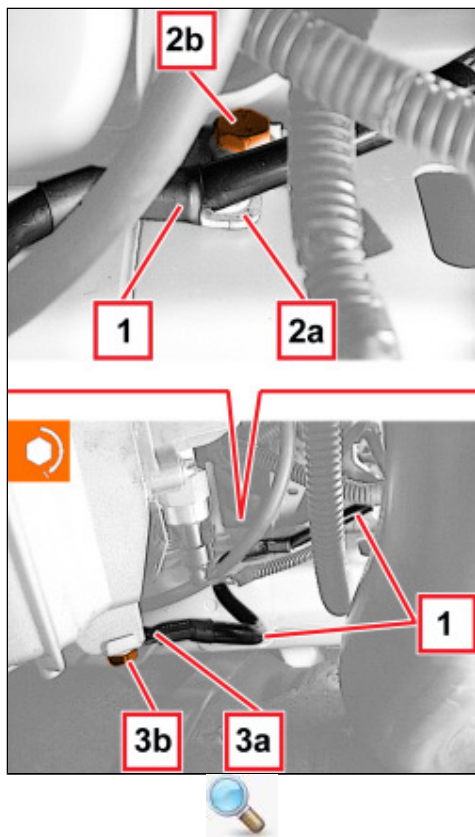

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

- Laat de auto zakken.

1. Controleer of de excentrische hendel in de geopende stand staat.

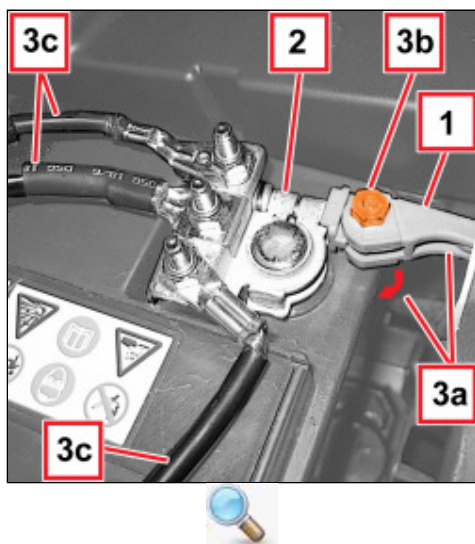

2. Steek de klem op de minpool van de accu en druk de klem tot tegen de aanslag aan.

3. Draai de excentrische hendel (3a) om de klem (2) op de minpool vast te klemmen. Draai de excentrische hendel (3a) zonodig m.b.v. een sleutel op de zeskant (3b). Controleer de correcte ligging van de kabels (3c) en of ze niet gespannen of geknikt zijn.



Trek met geringe kracht aan de kabels (3c) om te controleren of de klem (2) goed bevestigd is.

- Sluit de motorkap.

- Verwijder de auto van de hefbrug.