


 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

[Bew. 7040A03 LIJST AAN PASSAGIERSZIJDE OP DASHBOARD - U.I.](#)

1. Draai de bevestigingsbouten (1a) van het radionavigatiesysteem (1b) los.



1. Maak de inwendige centreerpen (1b) los en trek het radionavigatiesysteem (1a) voorzichtig los.

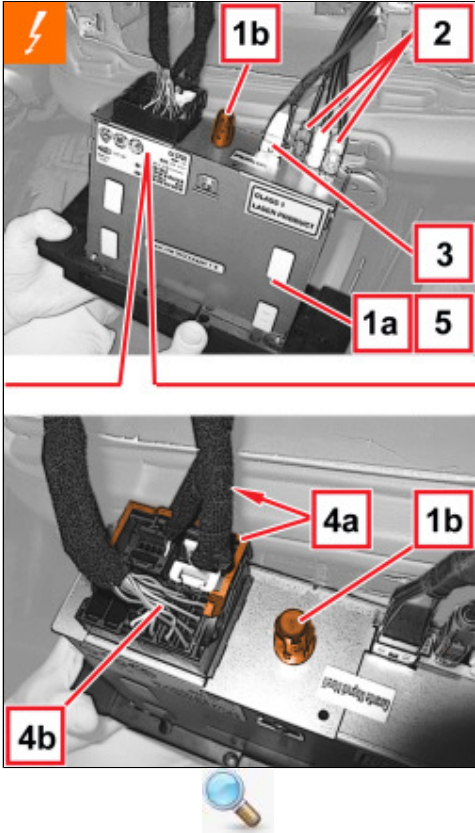

2. Maak de antennestekkers los.

3. Maak de stekker van de displaykabel los.

4. Maak de borghendel (4a) los, verdraai de borghendel en maak de stekkerunit (4b) los.

	Omschrijving	Stekker
4b	AUTORADIO	_Zie P020 AUTORADIO

5. Verwijder het radionavigatiesysteem.

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Controleer het radionavigatiesysteem op beschadigingen.
- Sluit de stekkerunit aan en draai de borghendel in de juiste stand.
- Sluit de stekker van de displaykabel aan.
- Sluit de antennestekkers aan.
- Steek het navigatiepaneel in de zitting en maak de inwendige borgingen vast.

 Let er op dat de kabels niet worden afgeknelld.

- Draai de bevestigingsbouten van het radionavigatiesysteem vast.

[Bew. 7040A03 LIJST AAN PASSAGIERSZIJDE OP DASHBOARD - U.I.](#)

- Controleer de werking van het radionavigatiesysteem.