



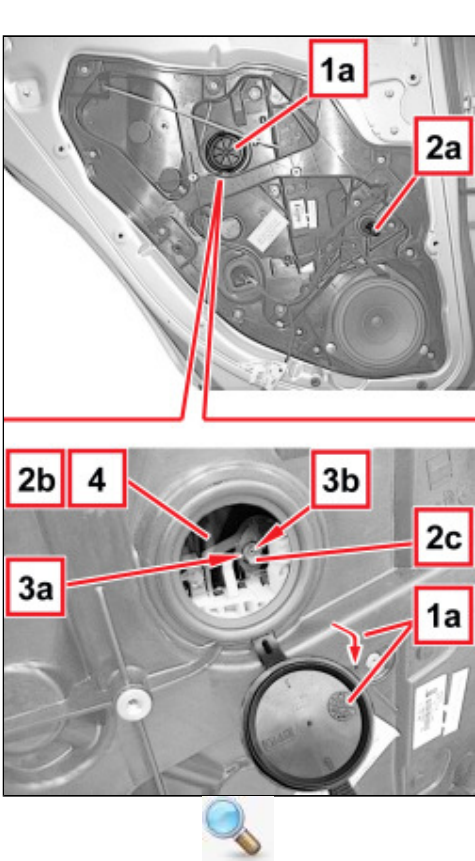


 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

1. Open het deksel (1a) van de frameopening.
2. Monteer de ruitslinger op de as (2a) of sluit de schakelaarunit voor de ruitbediening tijdelijk aan op de bijbehorende stekker van het portier en zet de ruit (2b) in een zodanige stand dat de borging (2c) van het ruitmechanisme via de opening bereikbaar is (zoals op de afbeelding is aangegeven).
3. Maak de borging (2c) los van het gat (3a) in de ruit door deze voorzichtig naar de buitenzijde van het portier te drukken, waarbij het hulpstuk in de uitsparing (3b) moet steunen.
4. Til de ruit met de hand tot tegen de aanslag omhoog en blokkeer de ruit in deze stand m.b.v. geschikt hulpstuk (zuignap, steunen).

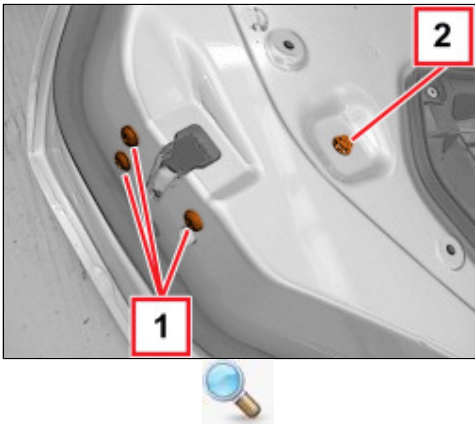

1. Draai de bevestigingsbouten van het slot aan het portier los.
2. Draai de bevestigingsbout van de achterste ruitgeleider los.

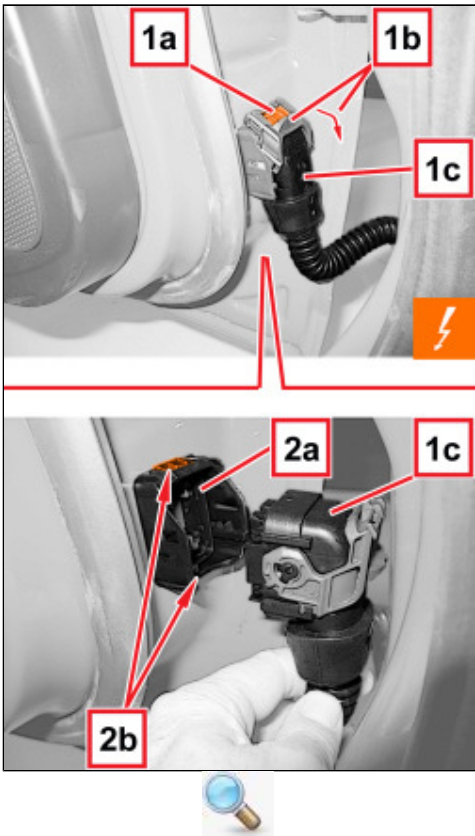


1. Maak de borging (1a) los, draai de hendel (1b) en maak de stekker (1c) van het portier los.

	Omschrijving	Stekker
1c	STEKKER PORTIER LINKSACHTER	Zie D035 STEKKER PORTIER LINKSACHTER
1c	STEKKER PORTIER RECHTSACHTER	Zie D036 STEKKER PORTIER RECHTSACHTER

2. Maak de stekkerhelft (2a) los van de borgingen (2b) en druk de stekkerhelft terug in het portierframe.


1. Verwijder m.b.v. een boor de popnagels (1a) van het frame (1b).

 Gebruik een 7mm-staalboor.

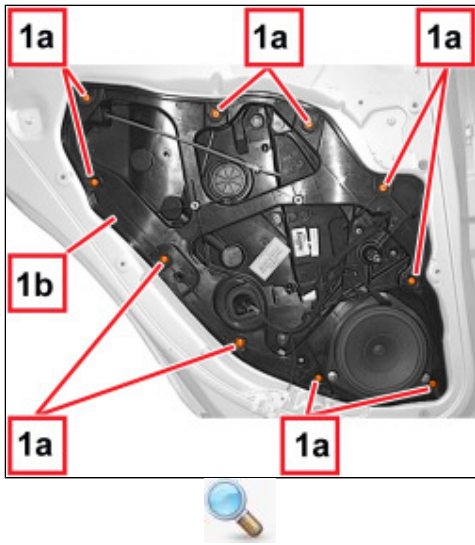

1. Trek het frame met het slot (1a) voorzichtig uit het portier en maak de borgingen (1b) en vervolgens (1c) van de verbindingstang (1d) met de buitenhandgreep los.

2. Verwijder het frame compleet met het slot en het ruitmechanisme.

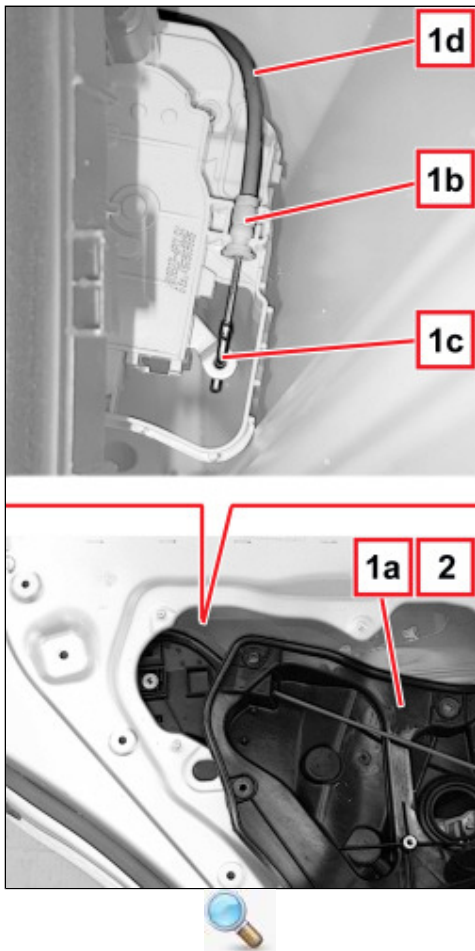

- Verwijder zonodig de componenten van het achterportierframe.

[Bew. 7205E39 STRIPPEN STEUNFRAME IN ACHTERPORTIER](#)

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )


- Controleer het frame compleet met het slot en het ruitmechanisme op beschadiging.

- Verwijder m.b.v. een stofzuiger de popnagelresten die eventueel in het portier zijn gevallen.

- Monteer de eventueel verwijderde componenten weer op het portierframe.

[Bew. 7205E39 STRIPPEN STEUNFRAME IN ACHTERPORTIER](#)


1. Controleer, voordat het frame (1a) wordt geplaatst of de afdichting (1b) op de omtrek heel en schoon is. Controleer ook of het contactvlak op het portier schoon is.

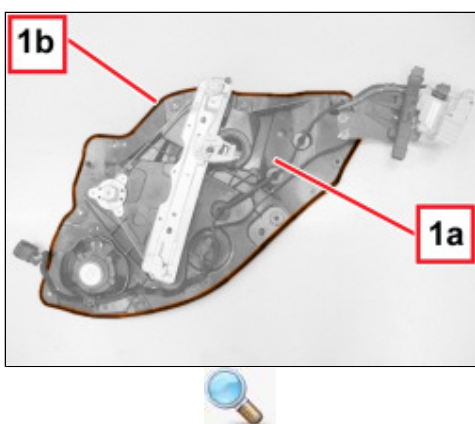

- Plaats het complete frame bij het portier.


1. Steek de kabelbundel met de stekkerhelft (1a) in het portier, plaats de stekkerhelft en bevestig de borgingen (1b).

2. Sluit de stekker (2a) aan, draai de hendel (2b) in de zitting en bevestig de borging (2c).

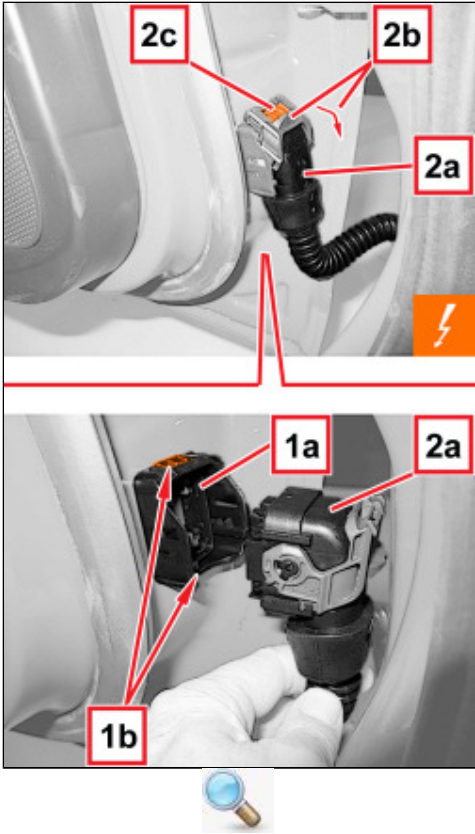

- Sluit de borgingen van de verbindingstang tussen de buitenhandgreep en het slot aan op het slot.
- Steek het complete frame voorzichtig aan de achterzijde in het portier.


1. Plaats het frame (1a) in de zitting.

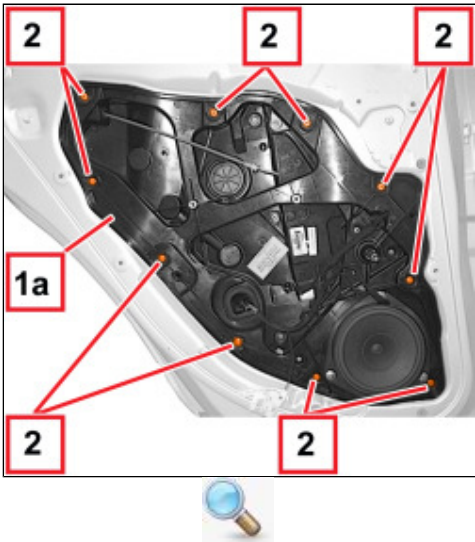

2. Monteer popnagels.

 Voor een correcte montage van het frame (1a) moeten de popnagels worden gebruikt die door Afd. Onderdelen worden geleverd. Gebruik een passende popnageltang. Controleer ten slotte of de popnagels correct gestuikt zijn om de plaat van het frame aan het portierplaatwerk te bevestigen.

1. Draai de bevestigingsbout van de achterste ruitgeleider met aanhaalmoment vast.

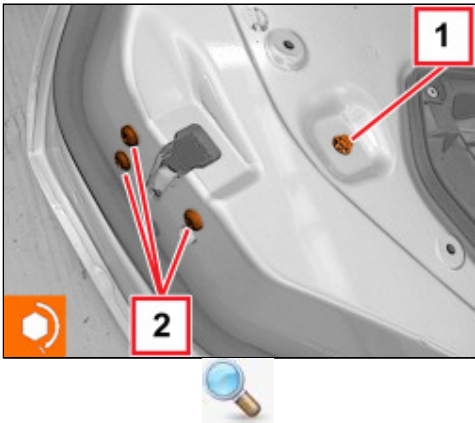


2. Draai de bevestigingsbouten van het slot met aanhaalmoment vast.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Slot van achterportier	Bout	M6x12	0.6 ÷ 1.0	

- Verwijder de tijdelijke steunen van de zakruit.

1. Laat de ruit (1a) met de hand zakken, totdat het gat (1b) over de pen (1c) van het ruitmechanisme geschoven kan worden.
2. Sluit het deksel (2a) van de opening.

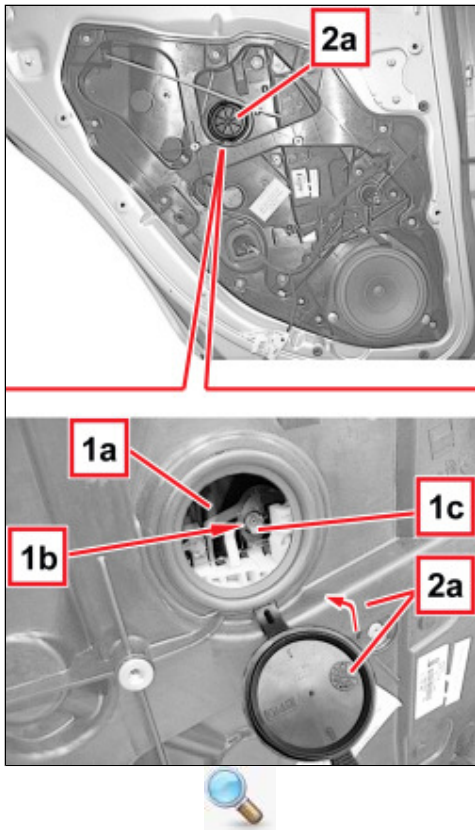

- Controleer de werking van de ruit.