

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )


- Zet de auto op een hefbrug.
- Verwijder beide buitenste achterlichtunits.

[Bew. 5540A58 BUITENSTE ACHTERLICHTUNIT MET GEÏNTEGREERDE RICHTINGAANWIJZER \(1\), LI OF RE - U.I.](#)


- Zet de auto omhoog.

1. Draai aan beide zijden van de auto de bevestigingsbouten (1a) van de bumper (1b) aan de wielkuipbeschermingen (1c) los.

2. Draai de bevestigingsbouten (2a) aan de zijanten van de bumper (1b) aan de spatborden los.


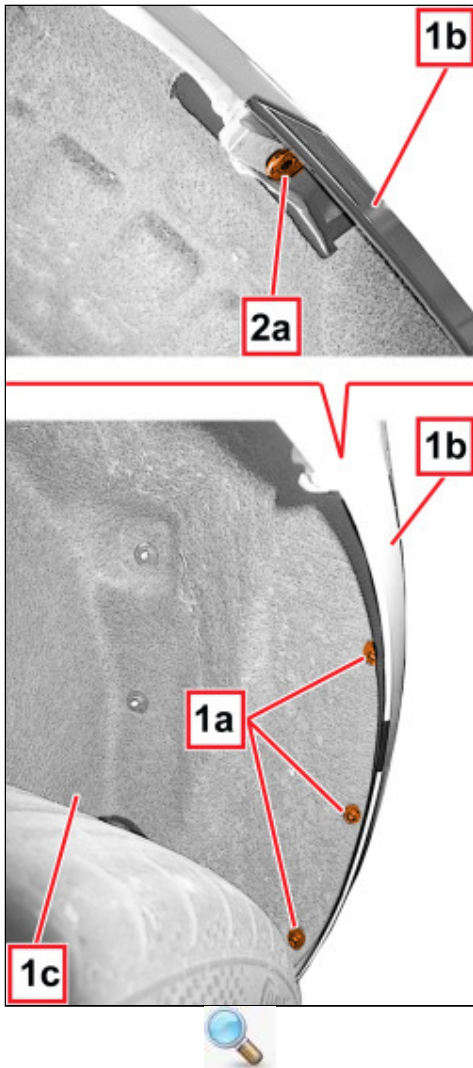


1. Draai de bevestigingsbouten middenonder (1a) van de bumper (1b) los.

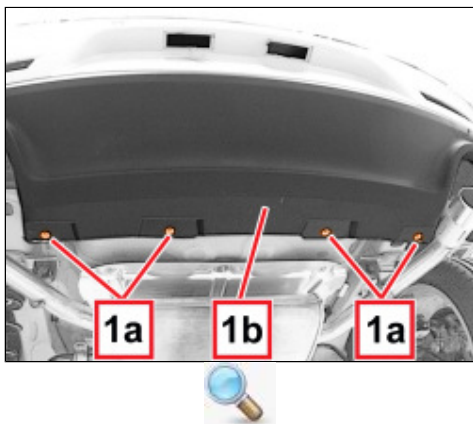

- Laat de auto zakken.

1. Maak de borgingen (1a) aan de zijanten van de bumper los uit de zittingen (1b) en verwijder de bumper iets van de auto.

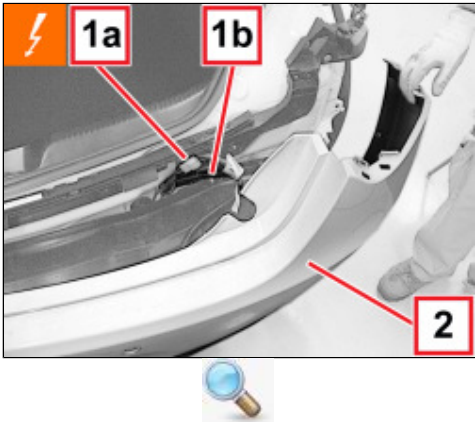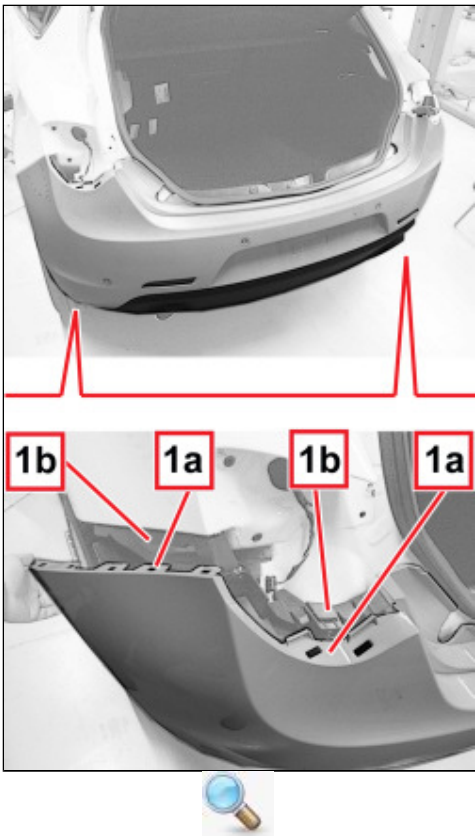

1. Maak de borgingen los en maak vervolgens de stekkers (1a, 1b) van de kabelbundel van de achterbumper los.

	Omschrijving	Stekker
1a, 1b	STEKKER PARKEERSENSOR	Zie D089 STEKKER PARKEERSENSOR

2. Verwijder de achterbumper.

- Neem zonodig de achterbumper uit elkaar.
[Bew. 7205E66 STRIPPEN ACHTERBUMPER](#)
Inbouwen ([Uitbouwen](#))
- Controleer de bumper op beschadigingen.
- Sluit de stekkers (1a, 1b) van de kabelbundel van de achterbumper aan en maak de kabelbundel vast aan de borgingen.
- Plaats de bumper en controleer daarbij of de zijborgingen vasthaken.
- Zet de auto omhoog.
- Draai de bevestigingsbouten middenonder van de bumper vast.
- Draai aan beide zijden van de auto de bevestigingsbouten van de bumper aan de spatborden vast.
- Draai aan beide zijden van de auto de bevestigingsbouten van de bumper aan de wielkuipbeschermingen vast.
[Bew. 5540A58 BUITENSTE ACHTERLICHTUNIT MET GEÏNTEGREERDE RICHTINGAANWIJZER \(1\), LI OF RE - U.I.](#)
- Verwijder de auto van de hefbrug.