

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

[Bew. 7210E56 U.I. ACHTERKLEP](#)

[Bew. 7210E38 U.I. ACHTERPORTIER](#)

[Bew. 7210E52 U.I. ACHTERSPATBORD](#)


[Bew. 7210E28 U.I. DAKPANEEL](#)

[Bew. 7210E34 U.I. AANSLUITPROFIEL DAK/FLANK - SIERLIJST](#)

[Bew. 7210B51 U.I. VERSTEVIGING BOVENSTE GOOT, \(1\) LI OF RE](#)

- Controleer of de aangrenzende delen niet zijn vervormd via een controle van de richtmaten. Gebruik de hiervoor bestemde meetapparatuur (richtbanken, mallen of meetstokken).

- Voer eventuele richtwerkzaamheden aan de carrosserie uit.

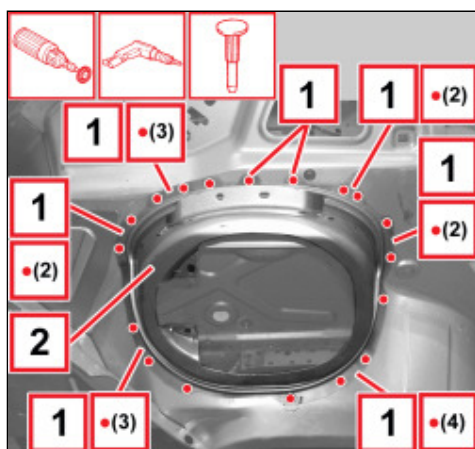


- Verwijder m.b.v. een komstaalborstel de laklaag, zodat de puntlassen zichtbaar worden.

1. Boor de aangegeven puntlassen los die niet met de puntlasfrees bereikbaar zijn.

- Maak met een hamer en een beitel de hiervoor losgefreesde puntlassen los.

2. Verwijder het deel van de auto.

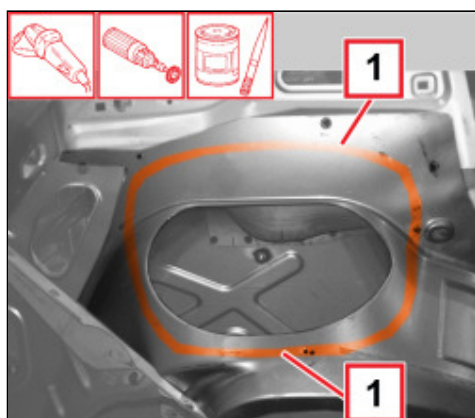

- Verwijder de puntlasresten met een slijpmachine.

- Maak het hiervoor behandelde gebied schoon m.b.v. een komstaalborstel.


1. Breng een elektrisch lasbare primer aan.

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

1. Verwijder de corrosiewerende laag op de binnen- en buitenzijde van de randen van het nieuwe onderdeel m.b.v. een komstaalborstel.


2. Boor gaten op de aangegeven punten in het onderdeel.

- Breng een elektrisch lasbare primer op de betreffende randen aan.

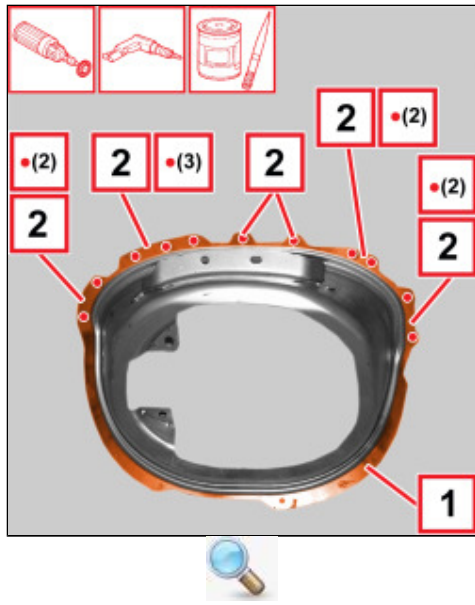


1. Plaats het nieuwe onderdeel op de auto en fixeer het met griptangen.

- Controleer de ligging en of de naden overal even breed zijn.

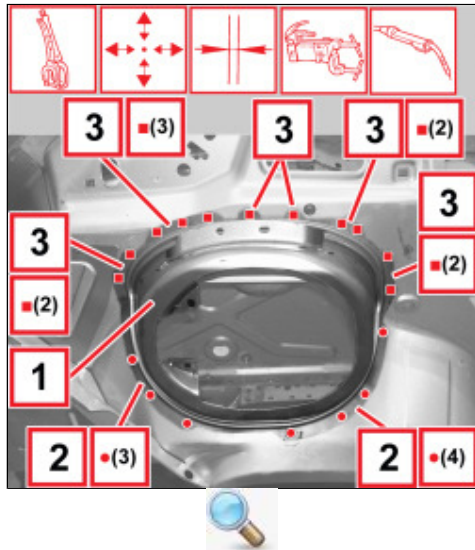


2. Las de op de afbeelding aangegeven plaatsen met puntlassen vast.

3. Las het onderdeel met MIG-proplassen op de plaatsen waar hiervoor gaten zijn aangebracht vast.

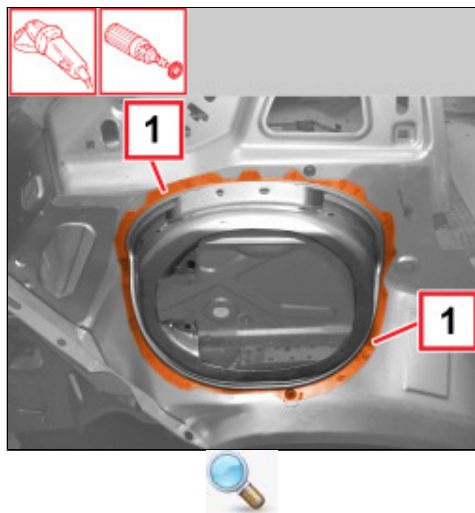

1. Vlak de lassen met een slijpmachine.

- Maak het hiervoor gelaste gebied schoon m.b.v. een komstaalborstel.

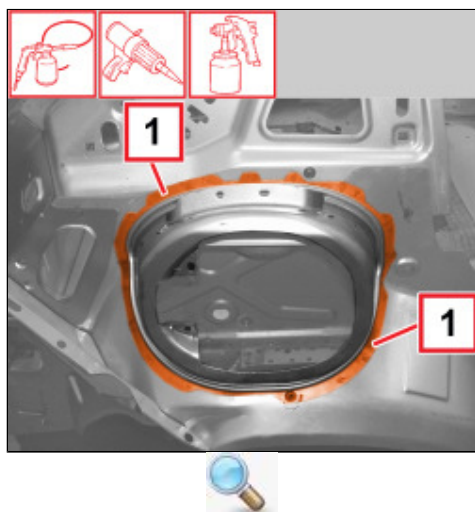

1. Herstel de anti-corrosiebehandeling van de gelaste delen.

- Dicht de naden tussen het nieuwe onderdeel en de carrosserie af met kit.

[Bew. 7210B51 U.I. VERSTEVIGING BOVENSTE GOOT, \(1\) LI OF RE](#)

[Bew. 7210E34 U.I. AANSLUITPROFIEL DAK/FLANK - SIERLIJST](#)

[Bew. 7210E28 U.I. DAKPANEEL](#)

[Bew. 7210E52 U.I. ACHTERSPATBORD](#)

[Bew. 7210E38 U.I. ACHTERPORTIER](#)

[Bew. 7210E56 U.I. ACHTERKLEP](#)