



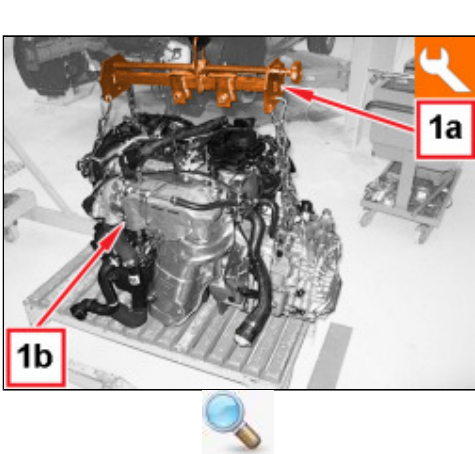


Uitbouwen ([Inbouwen](#))

1. Ondersteun het aandrijfaggregaat (1b) m.b.v. gereedschap (1a) zoals op de afbeelding is aangegeven.


Gereedschap	Naam	functie	Geldigheid
1871001700	Evenaar	Motor/versnellingsbak uit- en inbouwen	

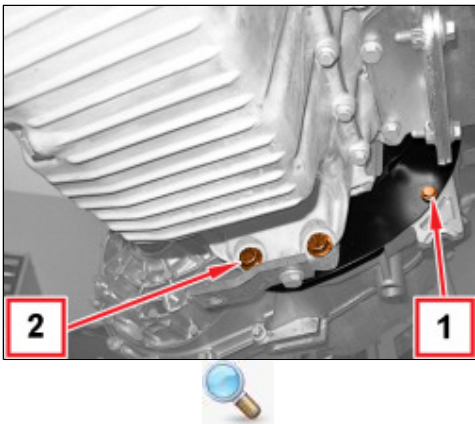


1. Draai de bevestigingsbout van het vliegwieldeksel op de versnellingsbak los.
2. Draai de bevestigingsbouten van de versnellingsbak aan de motoroliepan los.

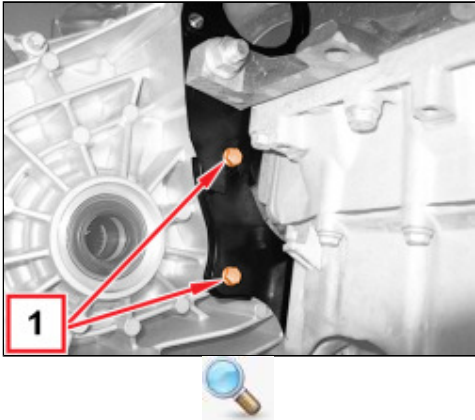

1. Draai de resterende bevestigingsbouten van het vliegwieldeksel op de versnellingsbak los.

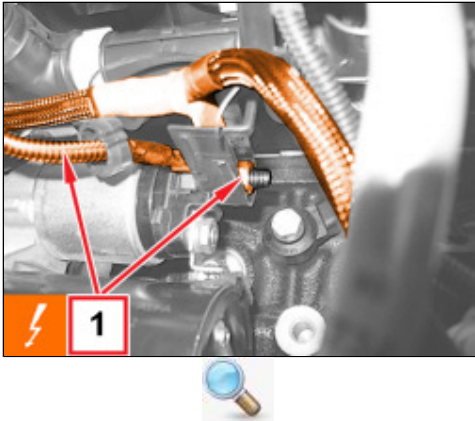


1. Open het beschermdeksel, draai de moer los en maak de bedrading van de startmotor los.

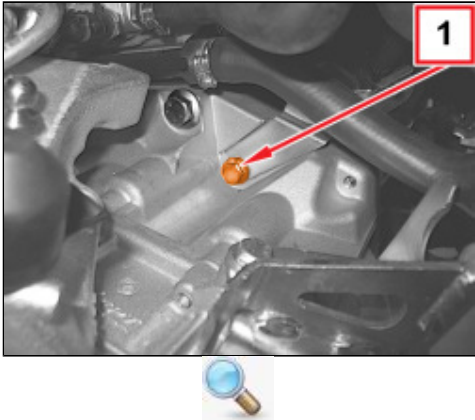


1. Draai de bout los en maak de kabelsteunbeugel los.


1. Draai de bouten (1a) los en verwijder de startmotor (1b).

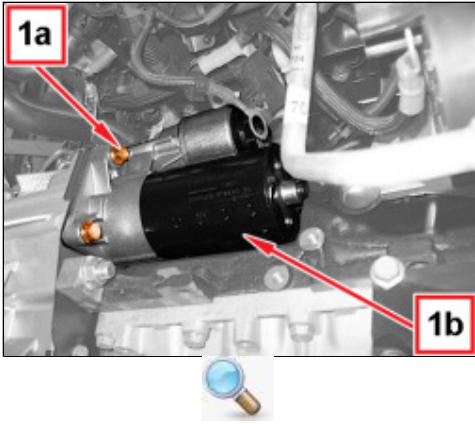


1. Maak de hijspunten los van het aandrijfaggregaat aan de versnellingsbakzijde en haak de motor vast op het aangegeven punt.

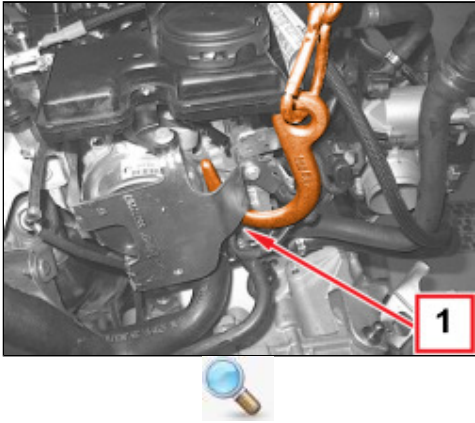

1. Draai de bevestigingsmoer van de versnellingsbak op de motor los.

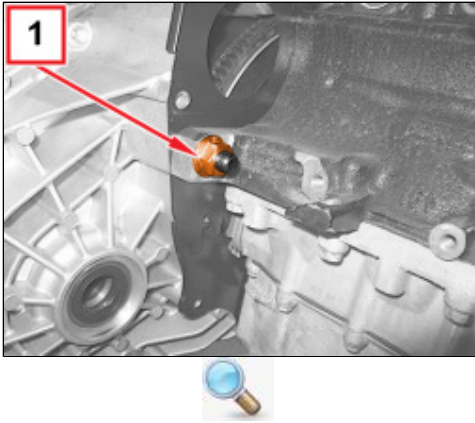

- 1. Draai de bovenste bevestigingsbouten van de versnellingsbak op de motor los.
- 2. Draai de zijbevestigingsbout van de versnellingsbak aan de motor los.
- 3. Verwijder de versnellingsbak van de motor.

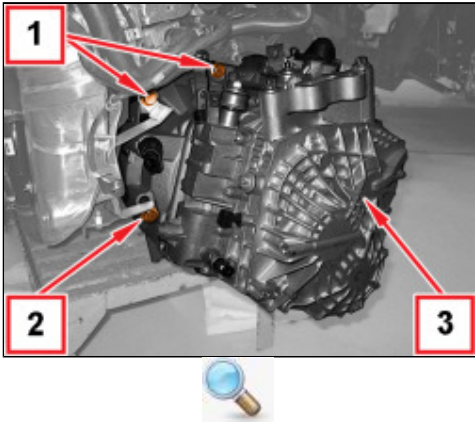



 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- 1. Plaats de versnellingsbak en sluit daarbij het tapeind aan de zijkant aan.
- 2. Draai de zijbevestigingsbout van de versnellingsbak aan de motor met aanhaalmoment vast.


- 3. Draai de bovenste bevestigingsbouten van de versnellingsbak aan de motor met aanhaalmoment vast.

- 1. Draai de bevestigingsmoer van de versnellingsbak aan de motor met aanhaalmoment vast.

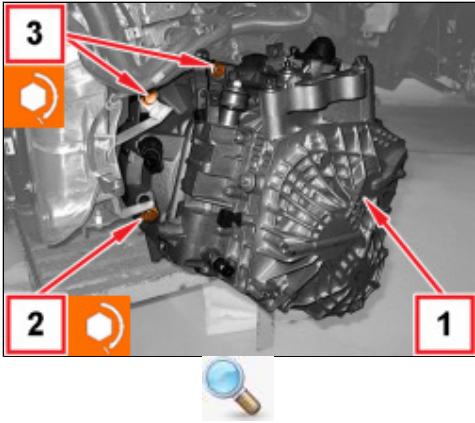

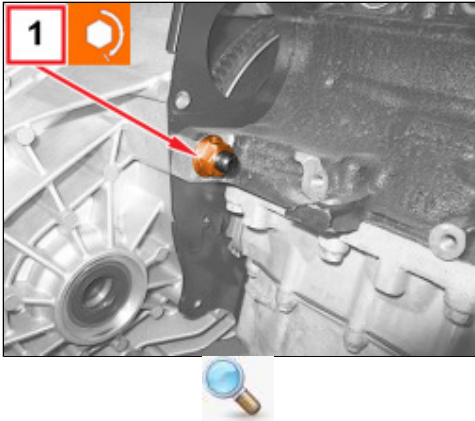


- Plaats de kabelsteunbeugel en draai de bovenste bevestigingsbout aan de versnellingsbak vast.
1. Plaats de startmotor (1a) in de zitting en draai de bouten (1b) met aanhaalmoment vast.

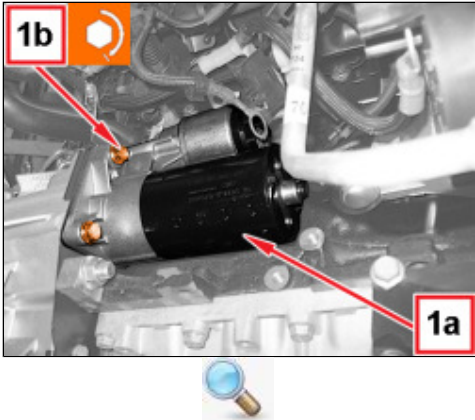

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Startmotor	Bout	M8	2.4 ÷ 3.0	

- Sluit de bedrading aan op de startmotor, draai de bijbehorende moer vast en sluit het beschermddeksel.
 - Draai de bevestigingsbouten van het vliegwieldeksel aan de inlaatzijde vast.
1. Draai de bevestigingsbouten van de versnellingsbak aan de motoroliepan met aanhaalmoment vast.

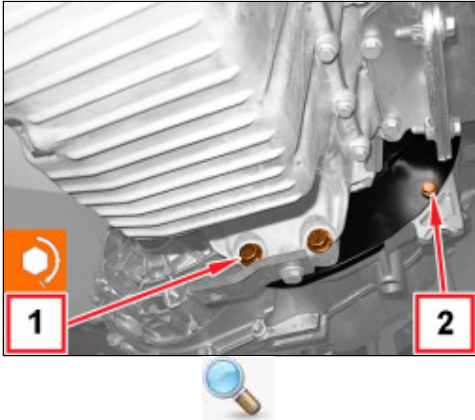

2. Draai de bevestigingsbout van het vliegwieldeksel op de versnellingsbak vast.