

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet de auto op een hefbrug.


[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

[Bew. 5530B10 ACCU - U.I.](#)


[Bew. 5530B52 HOUDER/STEUN VOOR ACCU - U.I.](#)

- Plaats een hydraulische krik onder het aandrijfaggregaat.


1. Open de klemmen (1a) en (1b), en maak de kabelbundel (1c) los.

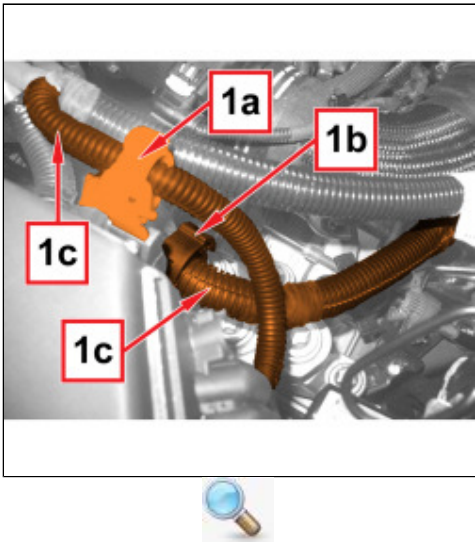

1. Draai de bevestigingsbouten (1a) van het ophangrubber (1b) aan de versnellingsbakzijde los.

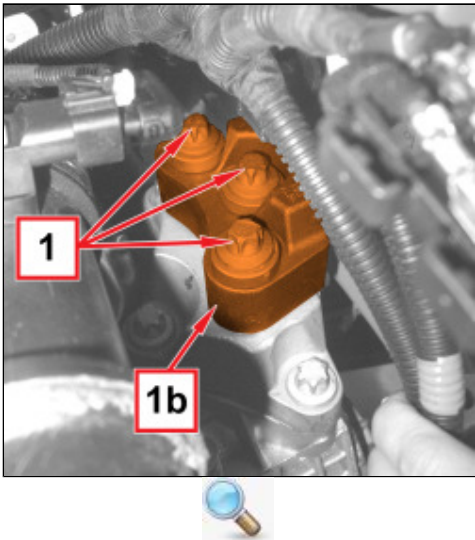


1. Draai de bevestigingsbouten (1a) los en verwijder de motor-/baksteun (1b).

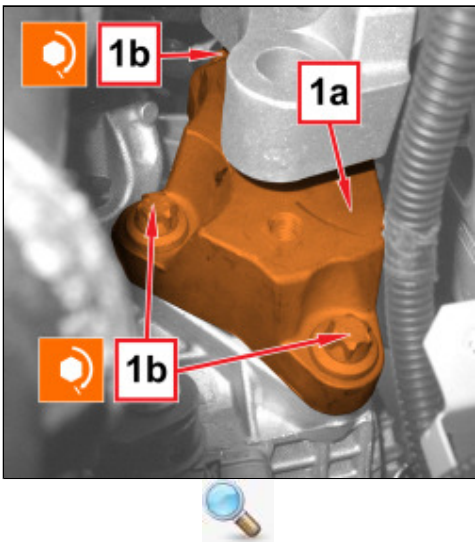

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )


1. Plaats de motor-/baksteun (1a) in de zitting en draai de bevestigingsbouten (1b) met aanhaalmoment vast.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Motorsteun				

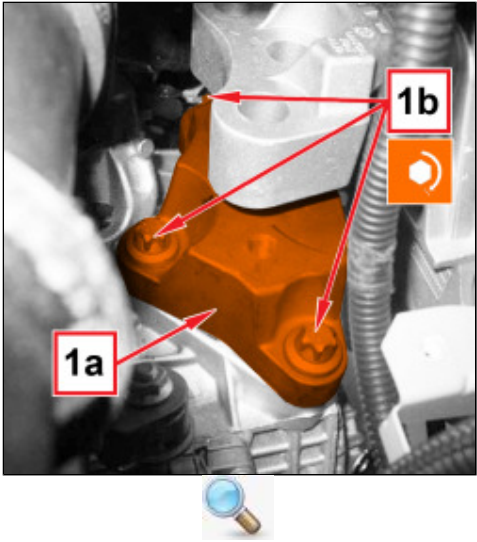

(versnellingsbakzijde)	Bout	M12	8.1 ÷ 9.9	1.4 16v TJet
------------------------	------	-----	-----------	--------------

1. Monteer het ophangrubber (1a) en draai de bevestigingsbouten (1b) met aanhaalmoment vast.

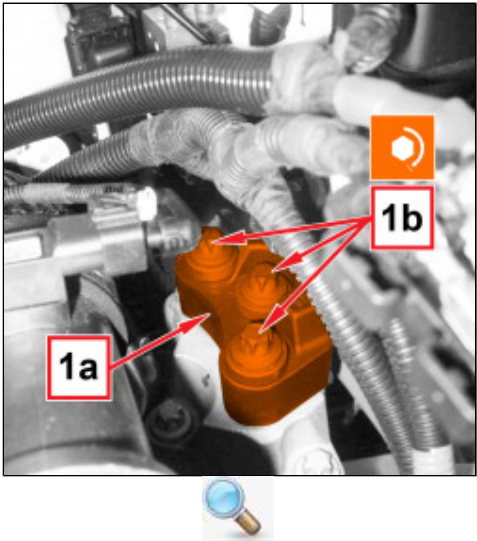

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Ophangrubber van motor-/baksteun (versn.bakzijde) op carrosserie	Bout (vervangen door nieuwe)	M10	5.4 ÷ 6.6	
Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Ophangrubber van motor-/baksteun (versn.bakzijde) op carrosserie	Bout (vervangen door nieuwe)	M12	7.7 ÷ 9.3	

- Plaats de kabelbundel en sluit de bijbehorende klemmen.

- [Bew. 5530B52 HOUDER/STEUN VOOR ACCU - U.I.](#)
- [Bew. 5530B10 ACCU - U.I.](#)
- [Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

- Zet de auto op een hefbrug.