


 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet de auto op een hefbrug.

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)


- Plaats een hydraulische krik onder de versnellingsbakzijde van het aandrijfaggregaat.

1. Draai de bevestigingsbout van de onderste reactiestang aan de beugel op de versnellingsbak los.

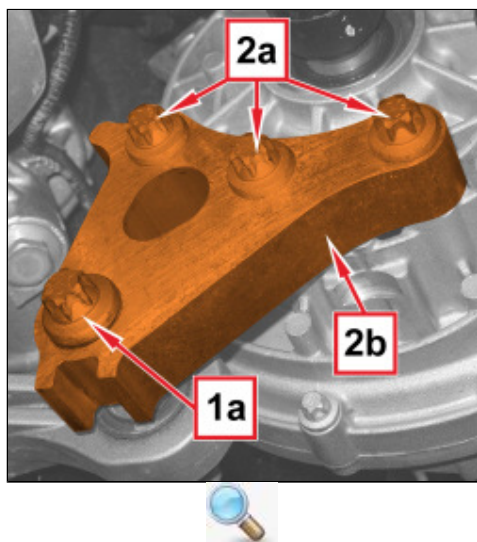

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

1. Plaats de beugel (1a) voor de onderste reactiestang op de versnellingsbak en draai de bijbehorende bouten (1b) met aanhaalmoment vast.

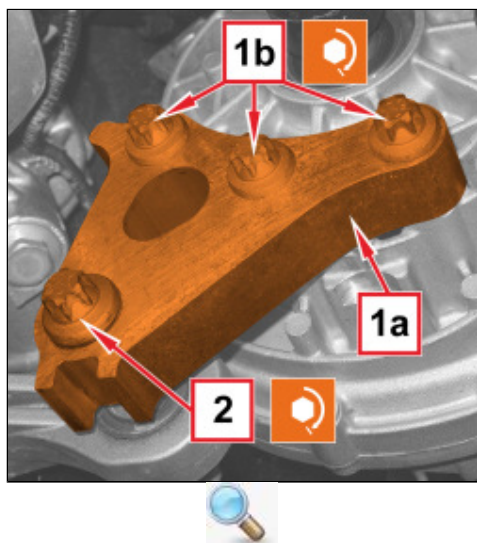

- Monteer een nieuwe pakking op de flens van de voorste uitlaatdemper.

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

- Verwijder de auto van de hefbrug.