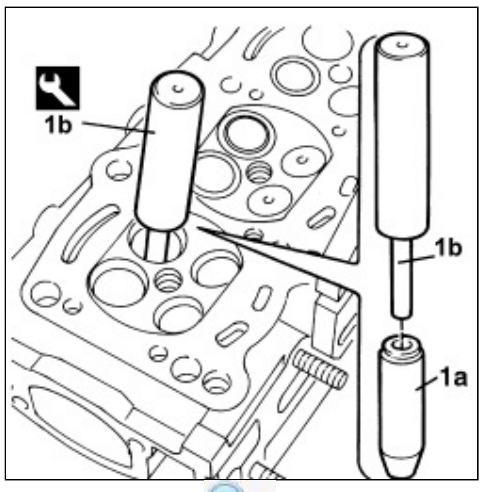

Uitbouwen (Inbouwen)

1. Verwijder de klepgeleiders (1a) m.b.v. gereedschap (1b).

Gereedschap	Naam	functie	Geldigheid

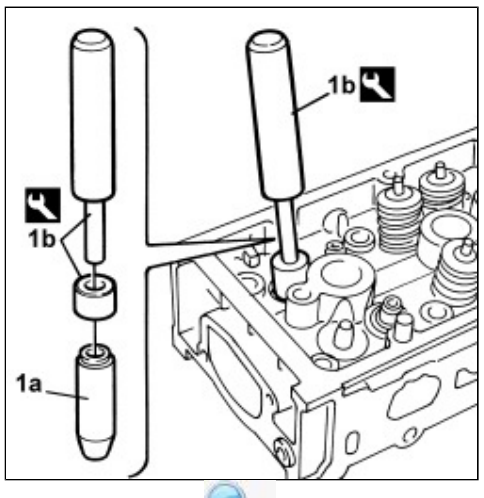

Inbouwen (Uitbouwen)

- Controleer of de diameter van de klepgeleiderboring binnen de tolerantie ligt.

- Ruim zonodig de klepgeleiderboring.

- Meet de nieuwe klepgeleider.

- Noteer de diameter van de klepgeleiderboring na het ruimen.

- De klepgeleiders worden door Afd. Onderdelen met de volgende diameter geleverd.

- De klempassing tussen de klepgeleider en de bijbehorende boring in de cilinderkop is de volgende.

- Verwarm de cilinderkop tot circa 100 °C voordat de nieuwe klepgeleiders worden gemonteerd.

1. Monteer de nieuwe klepgeleiders (1a) m.b.v. gereedschappen (1b).

Gereedschap	Naam	functie	Geldigheid
Gereedschap	Naam	functie	Geldigheid
2000024700	De-/montagehulpstuk	Klepgeleiders verwijderen/monteren	1.4 16v TJet

- Als de klepgeleiders tijdens de montage licht zijn vervormd, ruim dan het inwendige oppervlak met een ruimer met de juiste diameter.

- Controleer na het ruimen of de binnendiameter van de klepgeleider en de speling met de bijbehorende klep binnen de tolerantie ligt.