

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet de auto op een hefbrug.

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)

[Bew. 1056B65 GELUIDSISOLATIEKAP VAN INSPUITVENTIELEN - U.I.](#)

[Bew. 1072B53 VERSTEVIGINGSBEUGEL VAN SPRUITSTUKHUIS - U.I.](#)

[Bew. 1092G10 AANDRIJFRIEM DIVERSE ORGANEN - U.I.](#)

[Bew. 1092A10 POELIE OP KRUKAS - U.I.](#)


[Bew. 1008B10 OPHANGRUBBER VAN STEUN VOOR \(DISTRIBUTIEZIJDE\) VAN AANDRIJFAGGREGAAT - VERV.](#)

[Bew. 1008A46 VASTE STEUN VAN AANDRIJFAGGREGAAT - DISTRIBUTIEZIJDE - U.I.](#)

[Bew. 1032D26 DISTRIBUTIEDEKSEL \(BOVENSTE DEEL\) - U.I.](#)


[Bew. 1032D27 DISTRIBUTIEDEKSEL \(ONDERSTE DEEL\) - U.I.](#)

1. Maak de stekker los van het inspuitventiel voor de 4e cilinder en verplaats de kabel opzij.

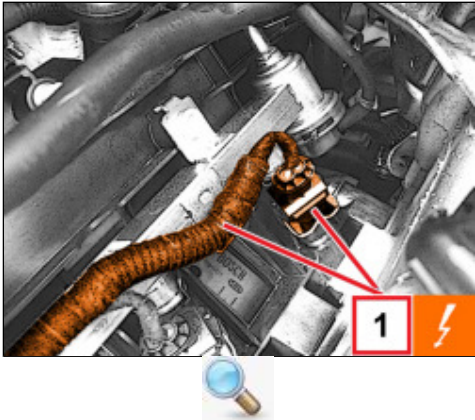


	Omschrijving	Stekker
1	Elektro-inspuitventiel	Zie N070 ELEKTRO-INSPUITVENTIEL

1. Verwijder de beschermplug van de inlaatkokkenas.

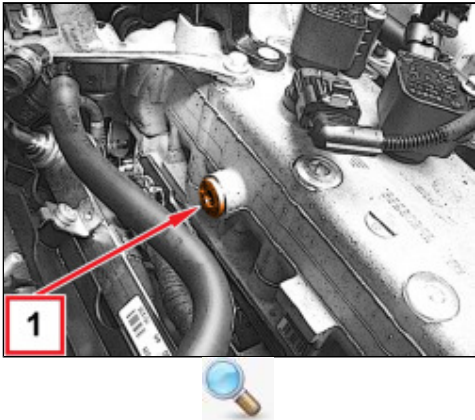


1. Draai de krukas in de normale draairichting en monteer het gereedschap voor het afstellen van de nokkenassen.

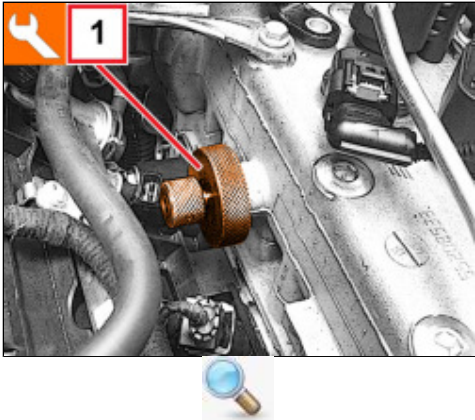


Gereedschap	Naam	functie	Geldigheid
1860985000	Centreerpennen	Nokkenassen faseren	1.4 16v TJet

1. Monteer de mal voor afstelling van de krukas.


Gereedschap	Naam	functie	Geldigheid

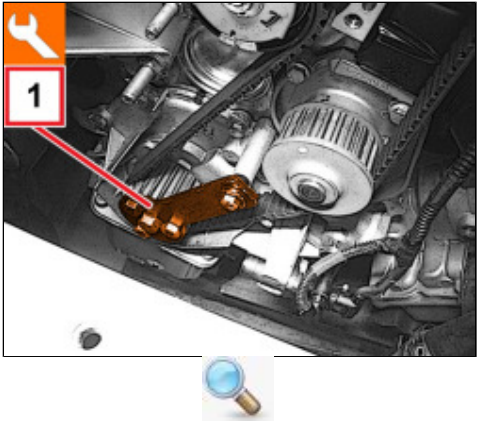

2000004500	Mal	Krukas afstellen	1.4 16v TJet
------------	-----	---------------------	-----------------

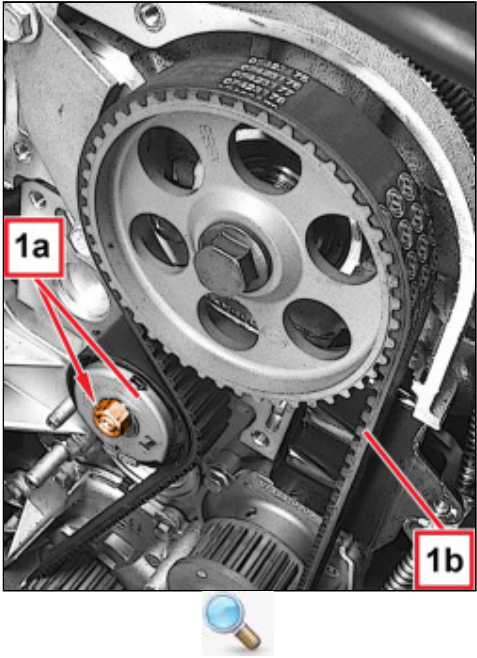

1. Draai de bevestigingsmoer (1a) van de verstelbare spanner iets los en verwijder de distributieriem (1b).

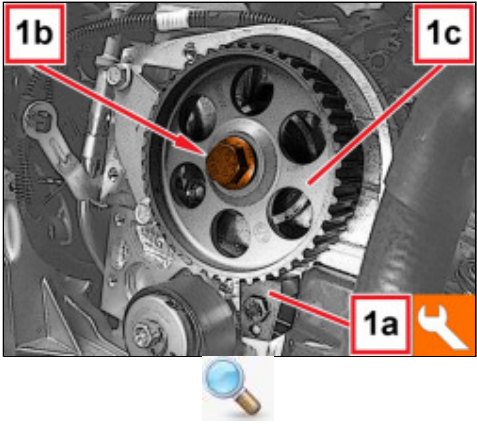

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )


1. Monteer het gereedschap (1a) en draai de bevestigingsbout (1b) van de getande poelie (1c) iets los.

Gereedschap	Naam	functie	Geldigheid
2000015800	Blokkeerhulpstuk	Aangedreven poelie tegenhouden	1.4 16v TJet

- Verwijder het eerder geplaatste blokkeergereedschap van de aangedreven poelie.
- Leg de distributieriem om; begin bij het krukastandwiel, dan de waterpomppoelie, de nokkenaspoelie en ten slotte de verstelbare spanner.


 Voer deze werkzaamheden uit bij niet geheel vastgedraaide nokkenaspoelie.

1. Span de distributieriem maximaal door de verstelbare spanner (1a) linksom te draaien en de moer (1b) vast te draaien als het merkteken (1c) zich in de aangegeven stand bevindt.

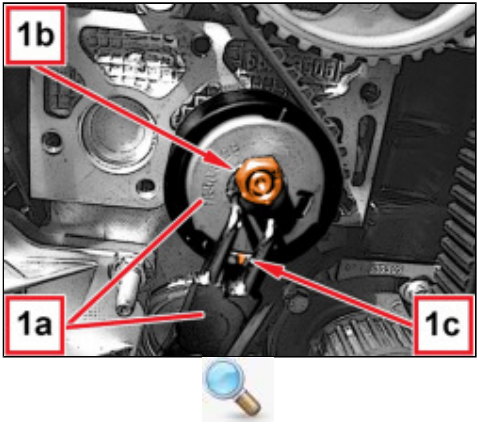


1. Monteer het gereedschap (1a) en draai de bevestigingsbout (1b) van de aangedreven poelie (1c) met aanhaalmoment vast.

Gereedschap	Naam	functie	Geldigheid

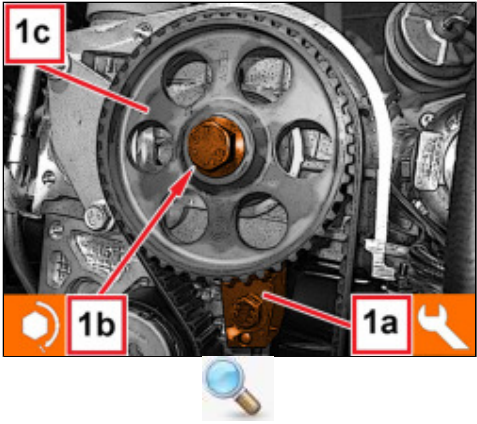


2000015800	Blokkeerhulpstuk	Aangedreven poelie tegenhouden	1.4 16v TJet

- Verwijder het eerder geplaatste blokkeergereedschap van de aangedreven poelie.
- Verwijder de gereedschappen voor het afstellen van de nokkenassen en de krukas.
- Draai de krukas twee slagen.

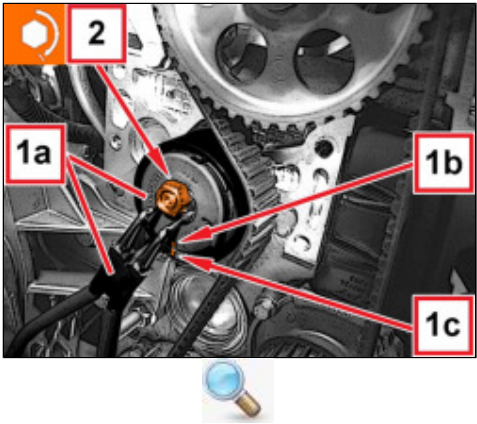

1. Draai de bevestigingsmoer van de verstelbare spanner (1a) iets los en verstel de verstelbare spanner zodanig dat het merkteken (1b) in lijn staat met de achterste vork (1c).				
2. Draai de bevestigingsmoer van de verstelbare distributieriemspringer met aanhaalmoment vast.				

- Draai de krukas nogmaals twee slagen in de normale draairichting, monteer de gereedschappen voor het afstellen van de distributietiming en controleer de afstelling.
- Verwijder de gereedschappen die voor afstellen van de distributietiming zijn gebruikt.

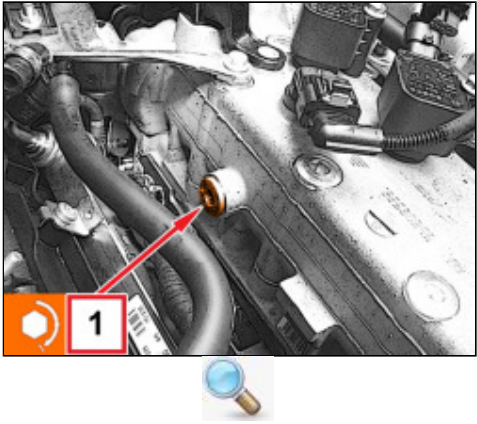

1. Plaats de beschermdop op de inlaatkrukkenas en draai de dop met aanhaalmoment vast.				

- [Bew. 1032D27 DISTRIBUTIEDEKSEL \(ONDERSTE DEEL\) - U.I.](#)
- [Bew. 1032D26 DISTRIBUTIEDEKSEL \(BOVENSTE DEEL\) - U.I.](#)
- [Bew. 1008A46 VASTE STEUN VAN AANDRIJFAGGREGAAT - DISTRIBUTIEZIJDE - U.I.](#)
- [Bew. 1008B10 OPHANGRUBBER VAN STEUN VOOR \(DISTRIBUTIEZIJDE\) VAN AANDRIJFAGGREGAAT - VERV.](#)
- [Bew. 1092A10 POELIE OP KRUKAS - U.I.](#)
- [Bew. 1092G10 AANDRIJFRIEM DIVERSE ORGANEN - U.I.](#)
- [Bew. 1072B53 VERSTEKIGINGSBEUGEL VAN SPRUITSTUKHUIS - U.I.](#)
- [Bew. 1056B65 GELUIDSISOLATIEKAP VAN INSPUITVENTIELEN - U.I.](#)
- [Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)
- [Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

- Verwijder de auto van de hefbrug.