


 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Monteer de motorsteun en het ophangrubber aan de distributiezijde tijdelijk en verwijder de garagekrik die voor het uitbouwen van de distributieriem is gebruikt.

1. Steek een passende pen (6 mm diameter) via de betreffende opening in de versnellingsbak in het vliegwiel als blokkeerhulpstuk.

 Controleer of de pen op de juiste wijze in de bijbehorende zitting in het vliegwiel valt.

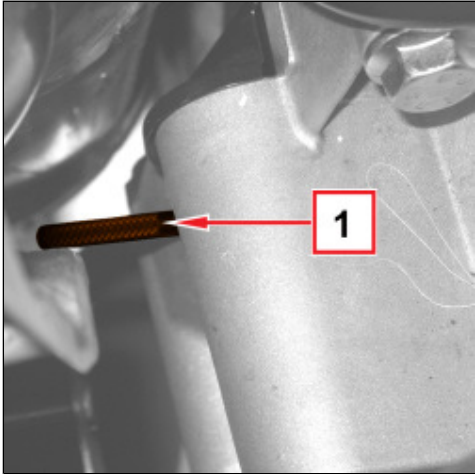

1. Monteer het gereedschap.


 Dit is nodig, ook al is het vliegwielblokkeergereedschap gemonteerd, om de poelie te blokkeren en torsiekrachten te voorkomen die tijdens het los-/vastdraaien van de bevestigingsbout kunnen optreden en de inwendige centreernok kunnen beschadigen.

Gereedschap	Naam	functie	Geldigheid
2000004500	Mal	Krukas afstellen	1.4 16v TJet

2. Draai de bevestigingsbout van de getande aandrijfpoelie los.

- Verwijder de mal.


3. Verwijder de getande aandrijfpoelie.

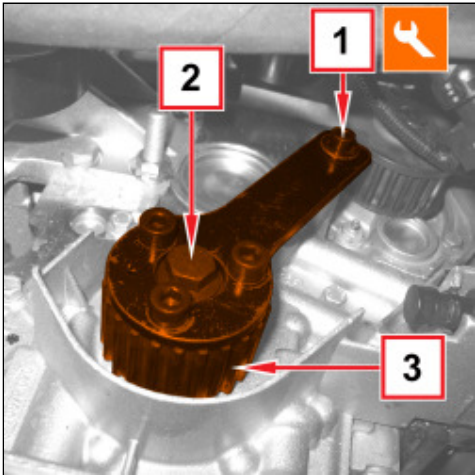

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) ) 1. Plaats de getande poelie in de zitting.2. Monteer het gereedschap.

Gereedschap	Naam	functie	Geldigheid
2000004500	Mal	Krukas afstellen	1.4 16v TJet

3. Draai de bevestigingsbout van de getande aandrijfpoelie met aanhaalmoment vast.

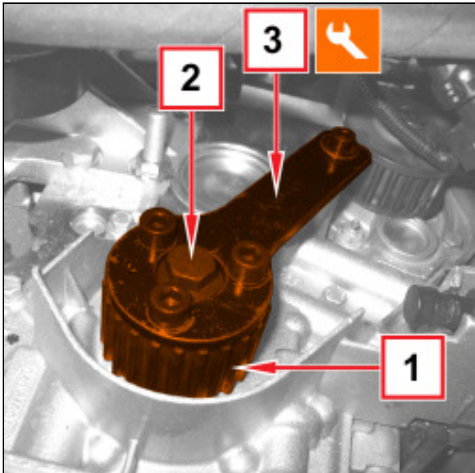

- Verwijder de mal.

- Verwijder de pen, dat als blokkeerhulpstuk is gebruikt, uit het gat in de versnellingsbak.