

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet de auto op een hefbrug.

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)


[Bew. 0010T20 MOTORKOELVLOEISTOF - VERV.](#)

[Bew. 1084C22 HITTESCHILD OP MOTOROLIEKOELER - U.I.](#)

[Bew. 1084B42 LEIDING VOOR OLIERETOUR VANAF TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)


[Bew. 1088D51 KOELVLOEISTOFRETOURSLANG VANAF MOTOROLIEKOELER - U.I.](#)

1. Draai de bout van de onderste aansluiting van de koelvloeistoftoevoerleiding voor de oliekoeler los.

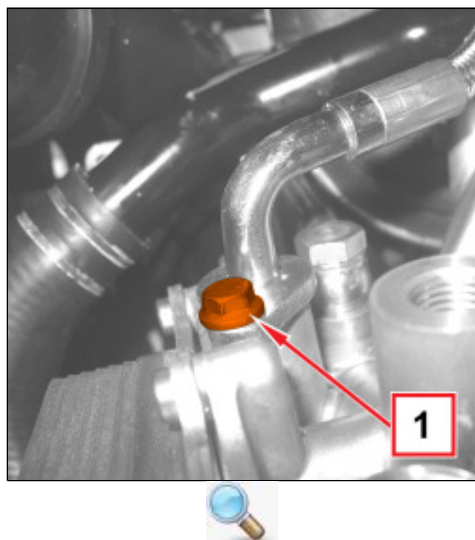


1. Draai de onderste aansluiting van de olietoevoerleiding op de turbocompressor los.

- Plaats een opvangbak onder de auto, die geschikt is voor motorolie.

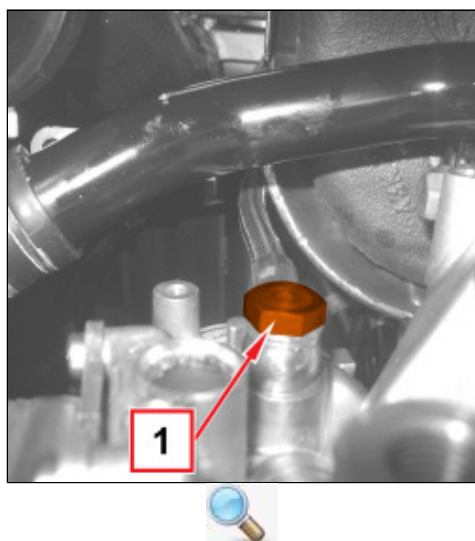

1. Draai de bouten (1a) en (1b) los en verwijder de oliefiltersteun en de koeler (1c).

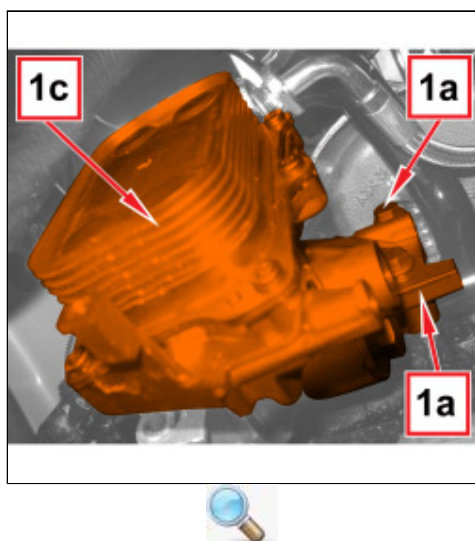

- Verwijder het oliefilterdeksel compleet met het filterelement.


- Verwijder de O-ring aan de zijde van de oliepomp.

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )


1. Monteer een nieuwe O-ring in de oliefiltersteun en de oliekoeler aan de zijde van de oliepomp.

2. Plaats een nieuw oliefilterelement en draai het bijbehorende deksel met aanhaalmoment vast.


1. Plaats de oliefiltersteun en de oliekoeler (1a) en draai de bijbehorende bouten (1b) en (1c) met aanhaalmoment vast.

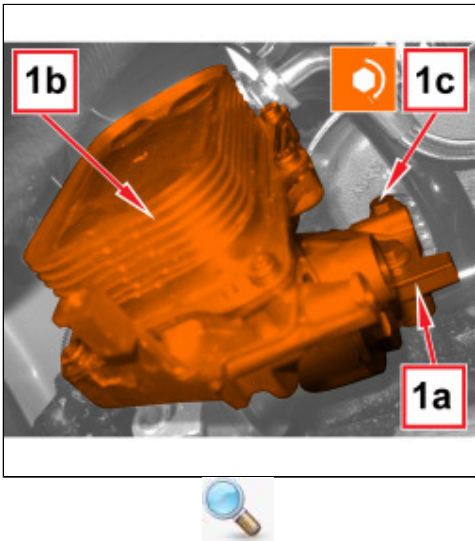

1. Draai de onderste aansluiting van de olietoevoerleiding op de turbocompressor met aanhaalmoment vast.

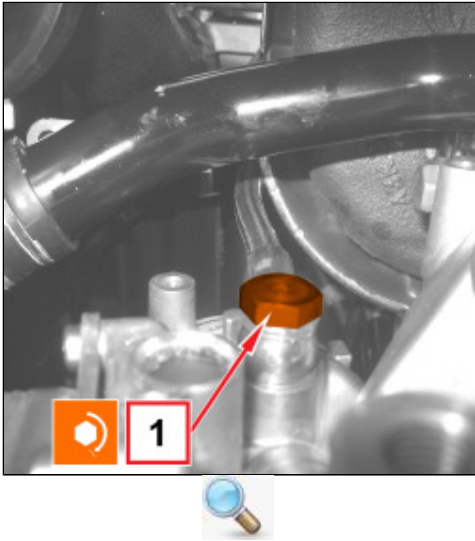

1. Draai de bout van de onderste aansluiting van de koelvloeistoftoevoerleiding voor de oliekoeler met aanhaalmoment vast.

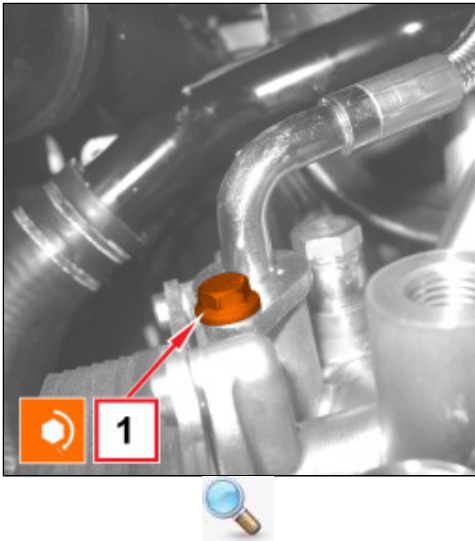

[Bew. 1088D51 KOELVLOEISTOFRETOURSLANG VANAF MOTOROLIEKOELER - U.I.](#)

[Bew. 1084C22 HITTESCHILD OP MOTOROLIEKOELER - U.I.](#)

[Bew. 0010T20 MOTORKOELVLOEISTOF - VERV.](#)

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

- Verwijder de auto van de hefbrug.