



 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Plaats de linker aandrijfvas in een bankschroef met beschermde bekken.


1. Maak de klem (1a) los en verwijder de linker asstomp (1b) uit het differentieel.

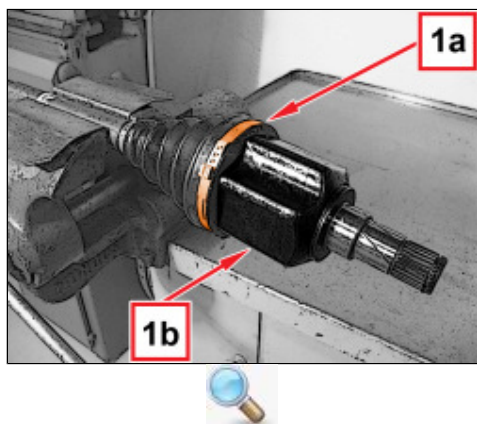


1. Verwijder de borgveerring.

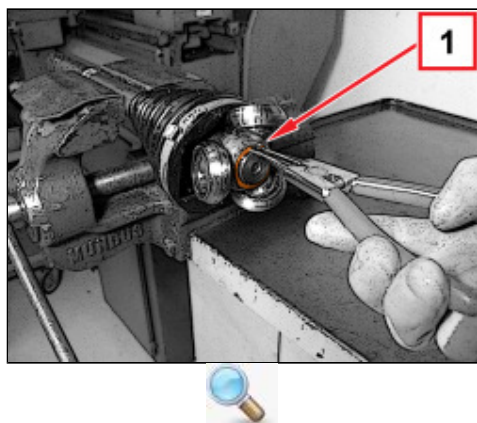


1. Trek de tripode schuifkoppeling (1b) m.b.v. trekker (1a) van de aandrijfvas.

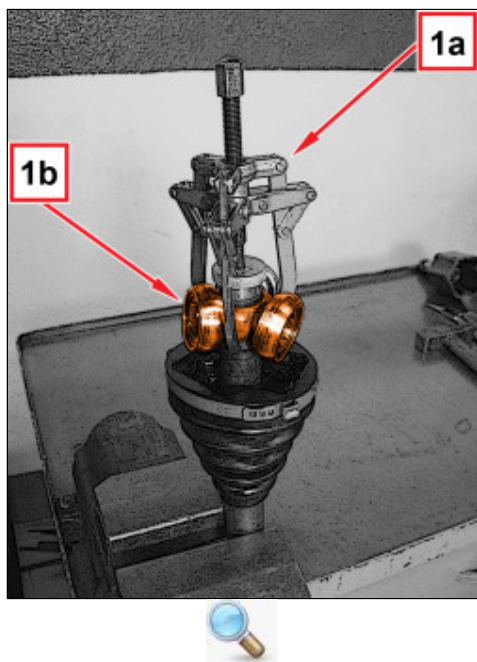


1. Verwijder de klemband (1a) en verwijder de stofhoes (1b).

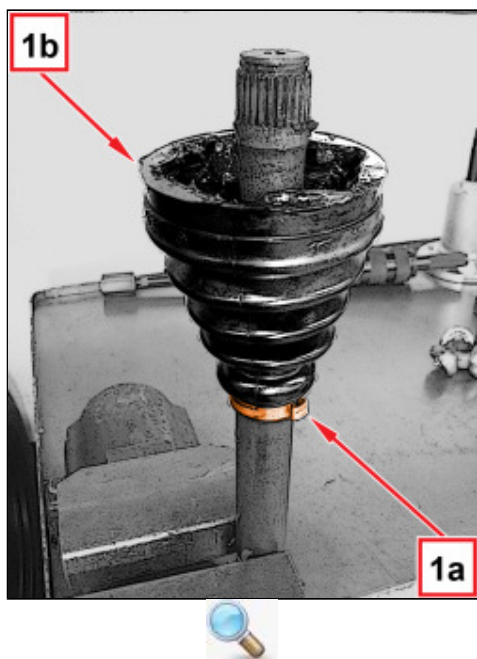

- Plaats de linker aandrijfjas in een bankschroef met beschermde bekken.
 - Plaats een nieuwe stofhoes en bevestig de bijbehorende klemband.
1. Plaats de tripoïde schuifkoppeling en controleer daarbij of de vlakken (a) zich in de afgebeelde stand bevinden.

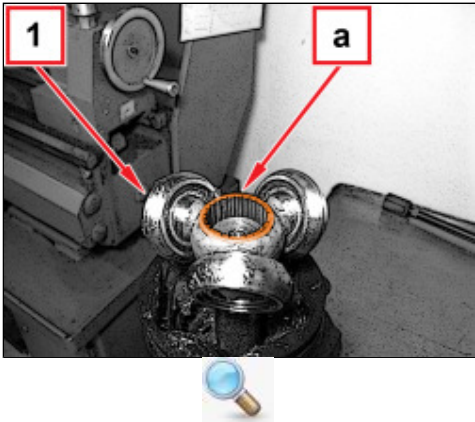

1. Monteer de tripoïde schuifkoppeling (1b) m.b.v. gereedschap (1a).

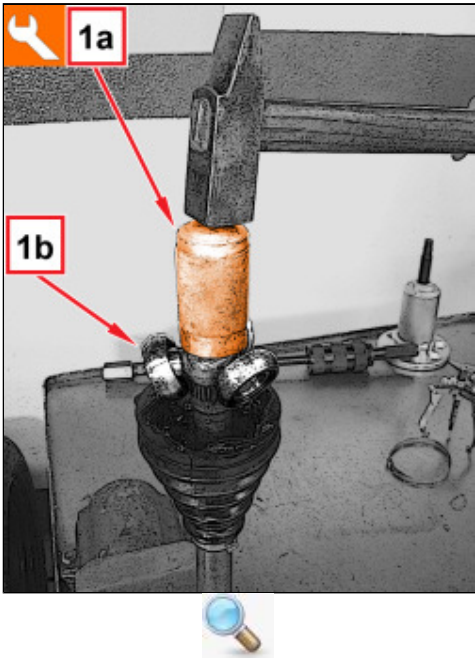


Gereedschap	Omschrijving	Functie	Geldigheid
1875063000	Montagehulpstuk	Montage van de tripoïde schuifkoppeling	

- Monteer de borgveerring voor de tripoïde schuifkoppeling.
- Vul de stofhoes met het voorgeschreven vet.


Component	Type	Omschrijving	Classificering	Hoev.	Geldigheid
Schuifkoppeling differentieelzijde, in hoes	Vet (g)	TUTELA STAR 700 Contractual Technical Reference N. F701.C07	NLGI 0-1 FIAT 9.55580	35 +/- 5	1.4 16v TJet 155 PK 1.6 JTD 16v
Component	Type	Omschrijving	Classificering	Hoev.	Geldigheid
Schuifkoppeling differentieelzijde, in tulp	Vet (g)	TUTELA STAR 700 Contractual Technical Reference N. F701.C07	NLGI 0-1 FIAT 9.55580	75 +/- 5	1.4 16v TJet 155 PK 1.6 JTD 16v

1. Plaats de asstomp in het differentieel, waarbij de randen (a) van de hoes moeten samenvallen met de groeven (b).

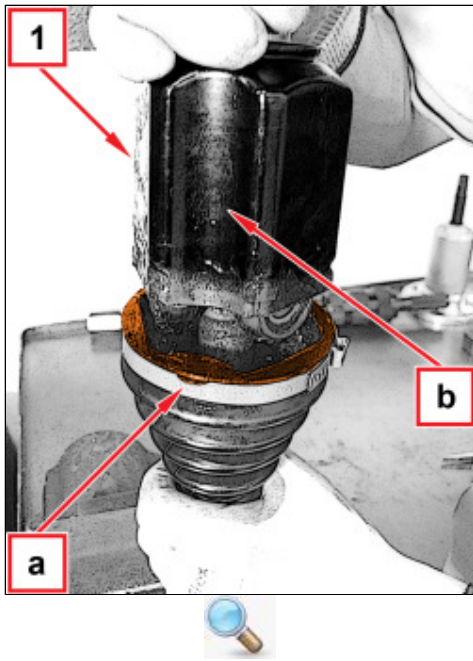

1. Bevestig de klembanden (1a) en (1b).

 De sluitveer (1c) van de klemband (1a) moet in de afgebeelde stand staan.

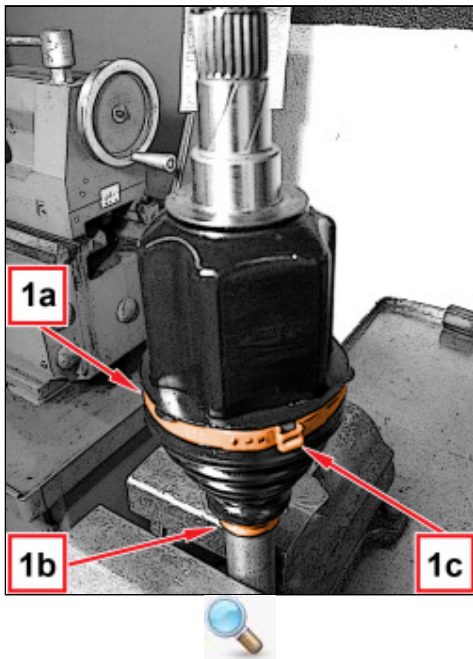

- Verwijder de linker aandrijfas uit de bankschroef.