


[Terugkeren naar DRAAGARMEN VOOR \(LI EN RE\) VAN ACHTERWIELOPHANGING - U.I. - ZONDER CONTROLE VAN WIELUITLIJNING](#)

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

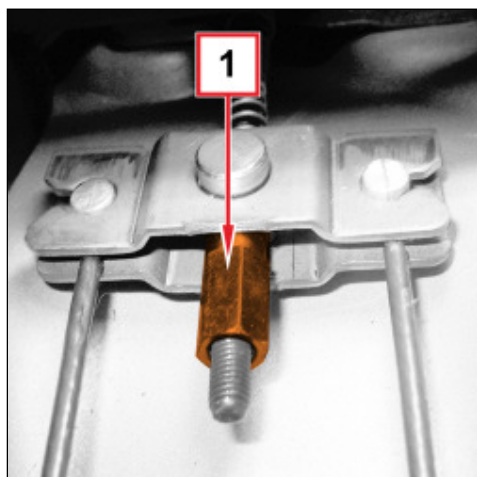

Zet de auto op een hefbrug.


[Bew. 7040L70 AFDEKPANEEL ACHTER OP TUNNELCONSOLE - U.I.](#)

[Bew. 4450B08 ACHTERWIEL RECHTS - U.I.](#)


1. Draai de stelmoer van de handremkabel iets los.




1. Maak de handremkabel los van de remtang.

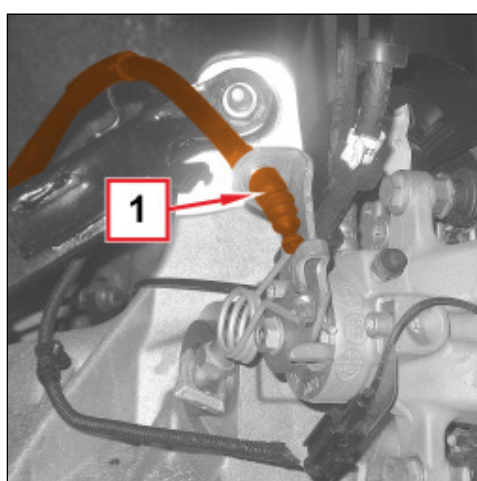



1. Maak de leiding (1a) los van de borgklem (1b).

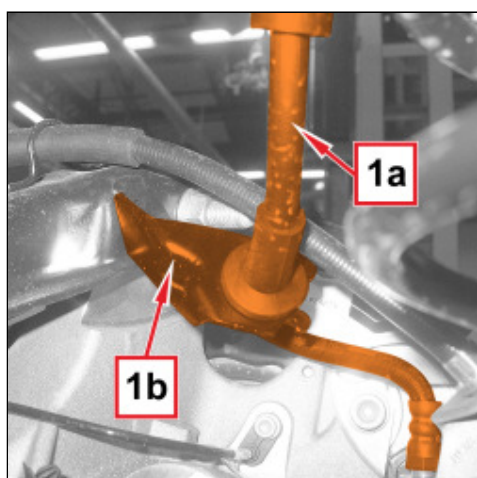


1. Draai de bevestigingsbout van de draagarm aan het frame los.

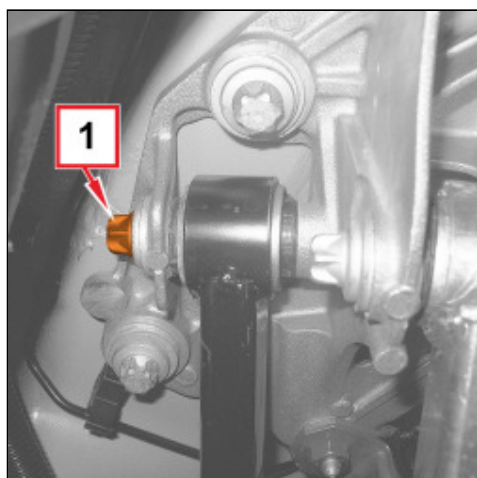

1. Draai de bevestigingsbouten iets los en laat de brandstoftank iets zakken.

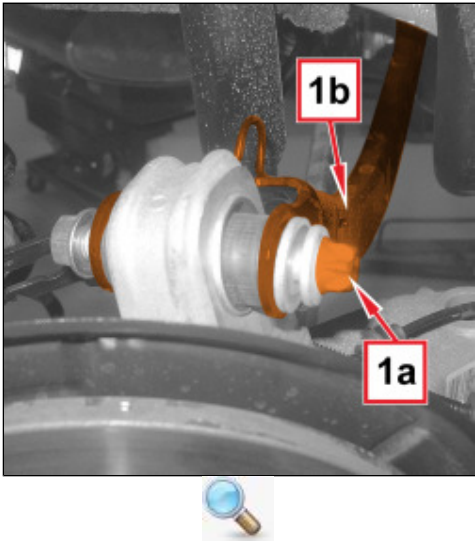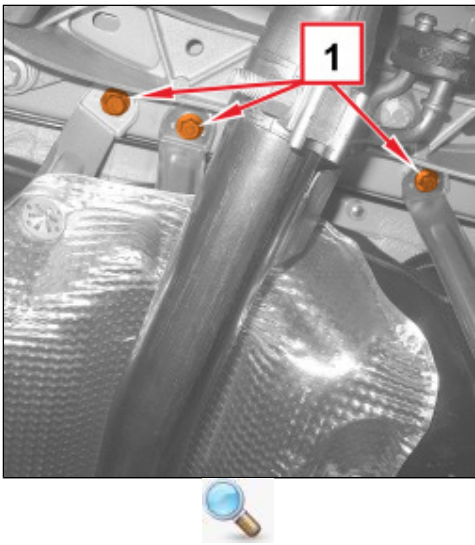


1. Draai de bevestigingsbout (1a) op de naafdrager los en verwijder de wieldraagarm rechtsvoor (1b) van de achterwielophanging.

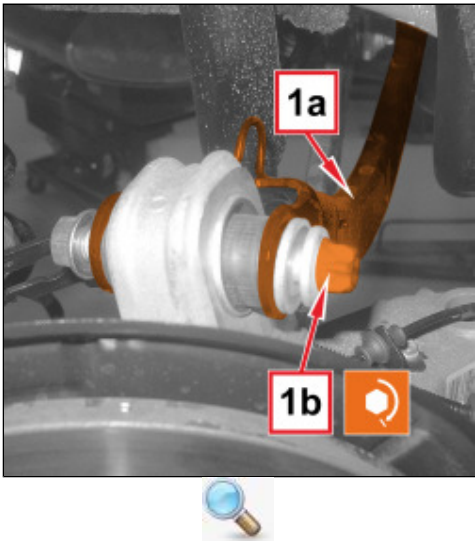

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

1. Plaats de wieldraagarm rechtsvoor (1a) van de achterwielophanging en draai de bevestigingsbout (1b) met aanhaalmoment vast.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid

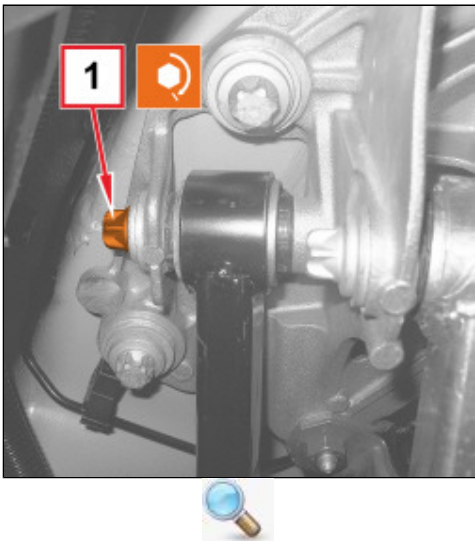

- Plaats de brandstoftank terug en draai de bevestigingsbouten vast.

1. Draai de bevestigingsbout van de wieldraagarm aan het frame met aanhaalmoment vast.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid

- Bevestig de leiding in de borgklem.

- Sluit de handremkabel aan op de remtang.

- Draai de stelmoer van de handremkabel aan.

[Bew. 4450B08 ACHTERWIEL RECHTS - U.I.](#)

[Bew. 7040L70 AFDEKPANEEL ACHTER OP TUNNELCONSOLE - U.I.](#)

Bew. 3380A04 HANDREM - SLAG AFSTELLEN

Bew. 4450A40 WIELUITLIJNING ACHTER - CONTROLEREN MET OPTISCHE APPARATUUR - OMVAT EV.
AFSTELLEN