


 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

[Bew. 5040C26 CONDENS VAT VAN VERDAMPER - U.I.](#)

1. Maak de stekkers (1a, 1b) los.

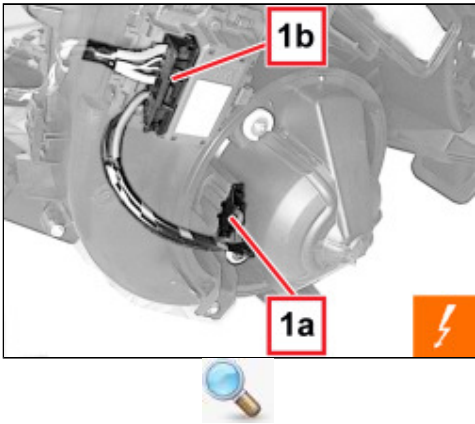


	Omschrijving	Stekker
1a	AANJAGER	Zie N085 AANJAGER
1b	SNELHEIDSREGELAAR VAN AANJAGER	Zie M072 SNELHEIDSREGELAAR VAN AANJAGER

1. Trek de kachelradiateur met de leidingen (1a) gedeeltelijk uit (zoals op de afbeelding is aangegeven).

2. Maak de afdichtingshelft (2a) voor de verdamperleidingen (2b) los.

3. Verwijder de verdamper met de leidingen uit het kachelhuis.

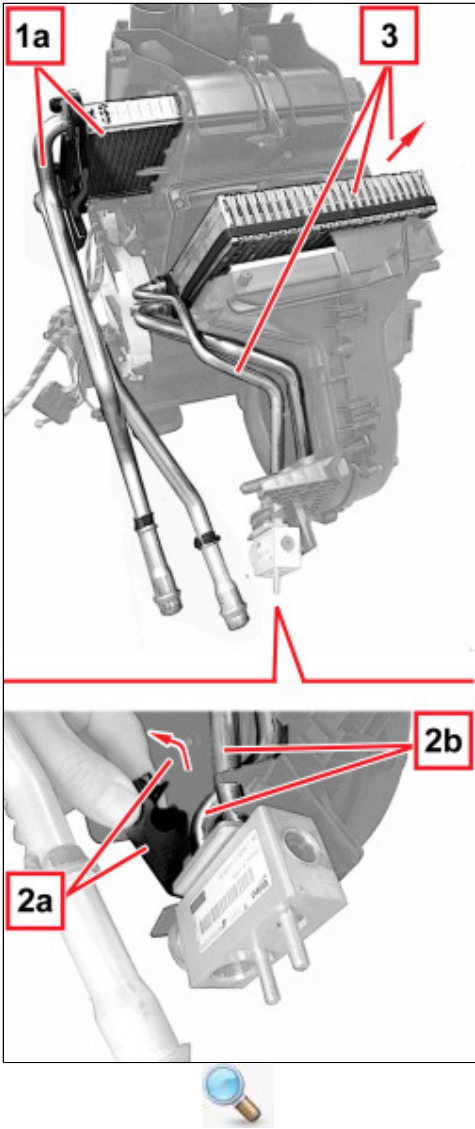

- Verwijder zonodig de expansieklep.

[Bew. 5040B32 EXPANSIEKLEP - U.I. BIJ UITGEBOUWDE VERWARMINGS-/VERDEELUNIT](#)

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Controleer de conditie van de verdamper op lekkage, beschadigingen of vuil tussen de ribben.

- Monteer de eventueel verwijderde expansieklep.

[Bew. 5040B32 EXPANSIEKLEP - U.I. BIJ UITGEBOUWDE VERWARMINGS-/VERDEELUNIT](#)

- Plaats de verdamper met de leidingen in het kachelhuis.

- Bevestig de afdichtingshelft op de verdamperleidingen.

- Plaats de kachelradiateur met de leidingen terug in het kachelhuis.

- Sluit de stekkers aan.

[Bew. 5040C26 CONDENS VAT VAN VERDAMPER - U.I.](#)