


 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet de auto op een hefbrug.
- Werkzaamheden aan de rechter zijde.

[Bew. 5010C34 ROOSTER OP TUNNELCONSOLE - U.I.](#)


[Bew. 7040A65 ZIJPANEEL VAN CONSOLE \(1\) - U.I.](#)

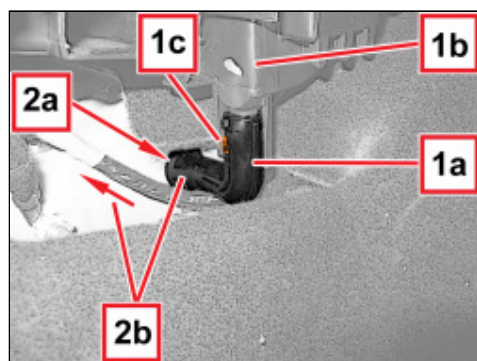


1. Maak de borging (1c) los en maak de condensafvoerslang (1a) los van het kachelhuis (1b).
2. Druk de condensafvoerslang (1a) in de richting van de pijl (2b) los uit de opening (2a) in de carrosserie.



- Zet de auto omhoog.

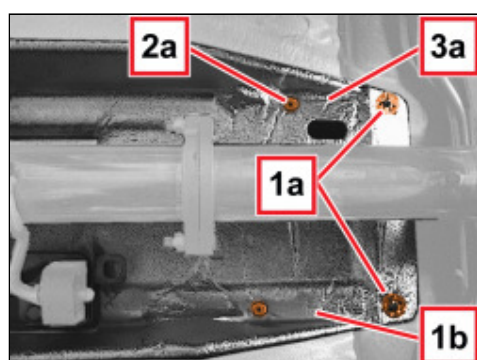

1. Maak ter hoogte van de condensafvoerslang van het kachelhuis de borgingen (1a) van het hitteschild (1b) voor de uitlaatpijp los.
2. Verwijder de popnagel (2a) m.b.v. een boor.
3. Verplaats de rand (3a) van het hitteschild omlaag.

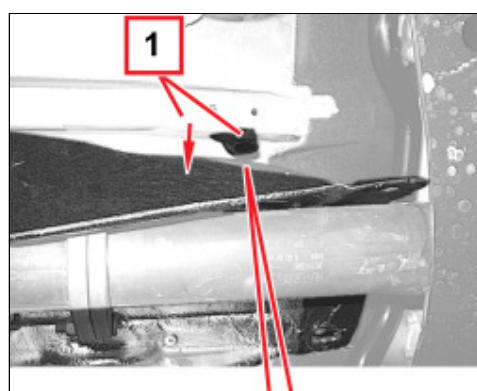

1. Verwijder de condensafvoerslang uit de zitting op de carrosserie.

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Controleer de condensafvoerslang op beschadigingen.
- Plaats de condensafvoerslang en bevestig deze in de zitting op de carrosserie.
- Plaats de rand van het hitteschild.
- Bevestig het hitteschild m.b.v. een popnagel.

- Bevestig de borgingen van het hitteschild.
- Laat de auto zakken.
- Sluit de condensafvoerslang aan op het kachelhuis en maak de borging vast.

[Bew. 7040A65 ZIJPANEEL VAN CONSOLE \(1\) - U.I.](#)

[Bew. 5010C34 ROOSTER OP TUNNELCONSOLE - U.I.](#)