

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

[Bew. 7040B10 BEKLEDING VAN LAADVLOER \(KOFFERBODEM\) - U.I.](#)

[Bew. 7040B40 OPBERGVAK IN BAGAGE-/LAADRUIMTE - U.I.](#)

[Bew. 7040B22 LIJST IN BAGAGE-/LAADRUIMTE - U.I.](#)

[Bew. 7040H80 HOEDENPLANK - U.I.](#)

[Bew. 7040G30 LAMPHOUDER VOOR VERLICHTING VAN BAGAGERUIMTE - U.I.](#)

[Bew. 7065C86 12-CONTACTDOOS IN BAGAGE-/LAADRUIMTE - U.I.](#)


- Verwijder de linker bekleding.

[Bew. 7040B06 ZIJBEKLEDING \(1\), LI OF RE IN BAGAGE-/LAADRUIMTE - U.I.](#)

1. Verwijder de popnagel m.b.v. een boor.


2. Verplaats de zekeringen- en relaiskast.

- Verwijder m.b.v. een stofzuiger de popnagelresten.

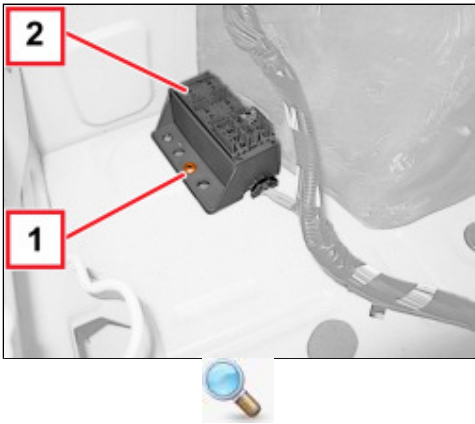


1. Markeer de opstelling van alle stekkerpennen op de zekeringenkast.

2. Knip de kabelbinder om de kabelbundels los.

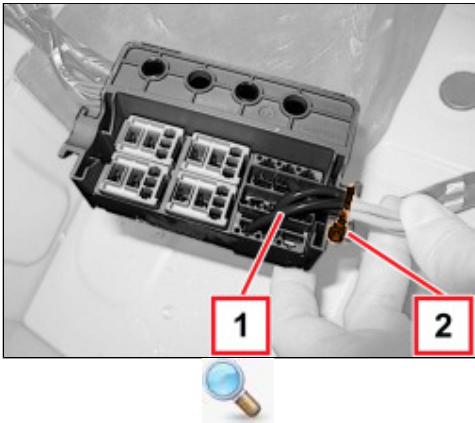

1. Maak de steun (1a) los van de zekeringenkast (1b) door de borgingen (1c) los te maken.

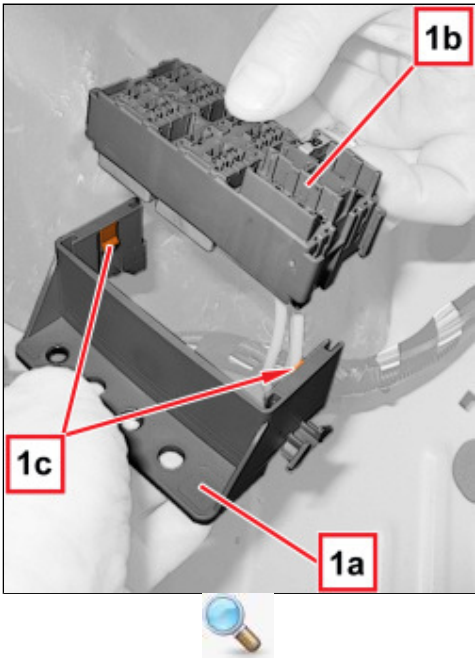


1. Verwijder de diverse zekeringen uit de zekeringenkast.

2. Maak de diverse veiligheidsborgingen van de stekkers los.

3. Maak de diverse stekkerpennen m.b.v. de set trekkers los van de zekeringenkast.

--	--	--	--

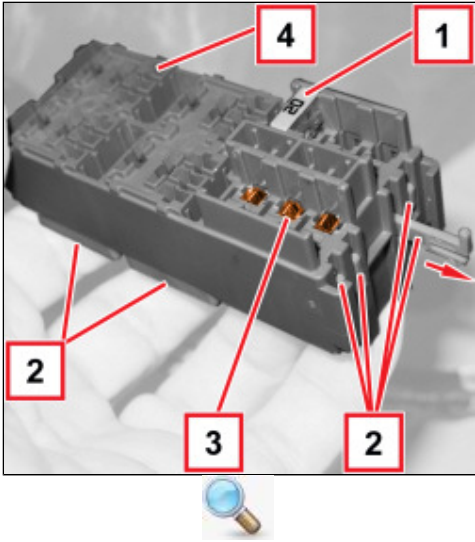

Gereedschap	Omschrijving	Functie	Geldigheid

4. Verwijder de zekeringen- en relaiskast.

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Controleer de zekeringen- en relaiskast op beschadigingen.
- Sluit m.b.v. trekkerset alle stekkerpennen aan op de zekeringenkast op basis van het schema dat bij het uitbouwen is vastgelegd.

Gereedschap	Omschrijving	Functie	Geldigheid

- Monteer de diverse veiligheidsborgingen van de stekkers.
- Steek de verwijderde zekeringen in de zekeringenkast.
- Sluit de steun aan op de zekeringenkast en bevestig de borgingen.
- Monteer de kabelbinder om de kabelbundels.
- Plaats de zekeringenkast.
- Monteer de popnagel.

- [Bew. 7040B06 ZIJBEKLEDING \(1\), LI OF RE IN BAGAGE-/LAADRUIMTE - U.I.](#)
- [Bew. 7065C86 12-CONTACTDOOS IN BAGAGE-/LAADRUIMTE - U.I.](#)
- [Bew. 7040G30 LAMPHOUDER VOOR VERLICHTING VAN BAGAGERUIMTE - U.I.](#)
- [Bew. 7040H80 HOEDENPLANK - U.I.](#)
- [Bew. 7040B22 LIJST IN BAGAGE-/LAADRUIMTE - U.I.](#)
- [Bew. 7040B40 OPBERGVAK IN BAGAGE-/LAADRUIMTE - U.I.](#)
- [Bew. 7040B10 BEKLEDING VAN LAADVLOER \(KOFFERBODEM\) - U.I.](#)