


 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet de auto op een hefbrug.
- Verwijder beide buitenste achterlichtunits.

[Bew. 5540A58 BUITENSTE ACHTERLICHTUNIT MET GEÏNTEGREERDE RICHTINGAANWIJZER \(1\), LI OF RE - U.I.](#)

[Bew. 7210E66 U.I. ACHTERBUMPER](#)

1. Maak de stekkers (1a) van de parkeersensoren los.

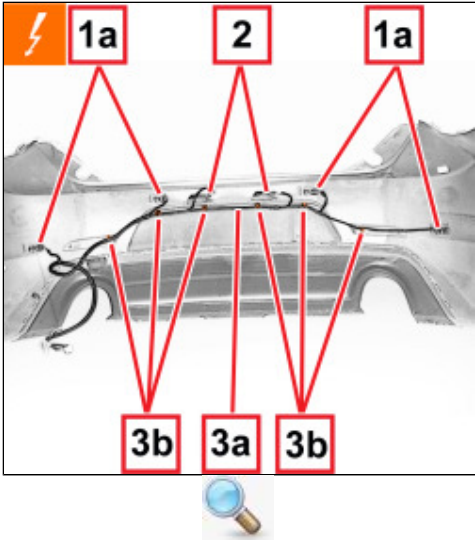

	Omschrijving	Stekker
1a	UNIT PARKEERSENSOREN	Zie K097 UNIT PARKEERSENSOREN

2. Maak de lamphouders los uit de kentekenverlichtingen (bajonetbevestiging).

	Omschrijving	Stekker
2	KENTEKENVERLICHTING LINKS	Zie F050 KENTEKENVERLICHTING LINKS
2	KENTEKENVERLICHTING RECHTS	Zie F051 KENTEKENVERLICHTING RECHTS

3. Maak de kabelbundel (3a) los van de borgingen (3b) en verwijder de kabelbundel.

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Controleer de kabelbundel van de achterbumper op beschadiging en of de afzonderlijke kabels goed op de stekkers zijn aangesloten.

Controleer, zonodig, op onderbreking.

- Plaats de kabelbundel en bevestig deze aan de borgingen.
- Bevestig de lamphouders aan de kentekenverlichtingen (bajonetbevestiging).
- Sluit de stekkers aan op de parkeersensoren.

[Bew. 7210E66 U.I. ACHTERBUMPER](#)

[Bew. 5540A58 BUITENSTE ACHTERLICHTUNIT MET GEÏNTEGREERDE RICHTINGAANWIJZER \(1\), LI OF RE - U.I.](#)