


 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )



Bew. 7210E10 U.I. VOORBUMPER

1. Maak in de voorbumper de stekker van de mistlamp los.

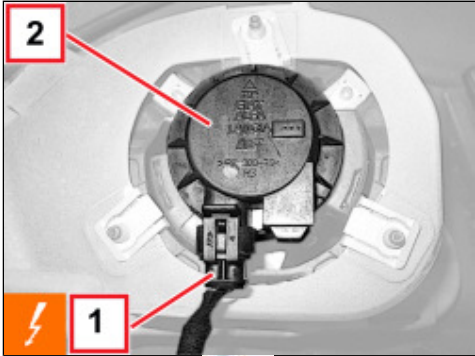


	Omschrijving	Stekker
1	MISTLAMP RECHTS	Zie F016 MISTLAMP RECHTS

2. Draai het deksel en verplaats het iets (bajonetbevestiging).

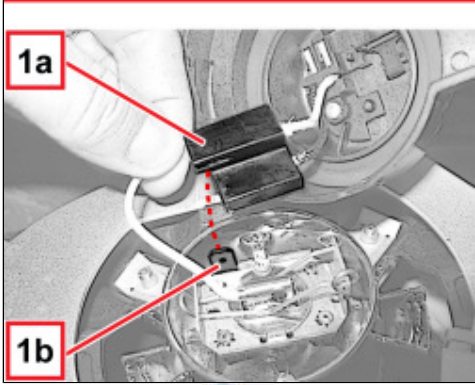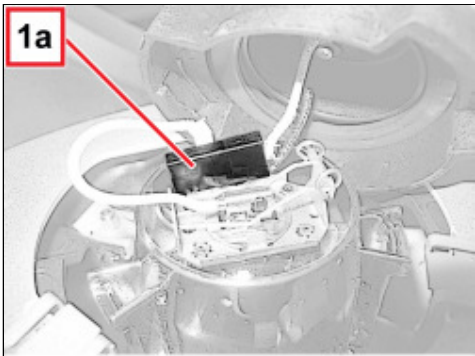

1. Maak de stekker (1a) los van het contact (1b) van de mistlamp.

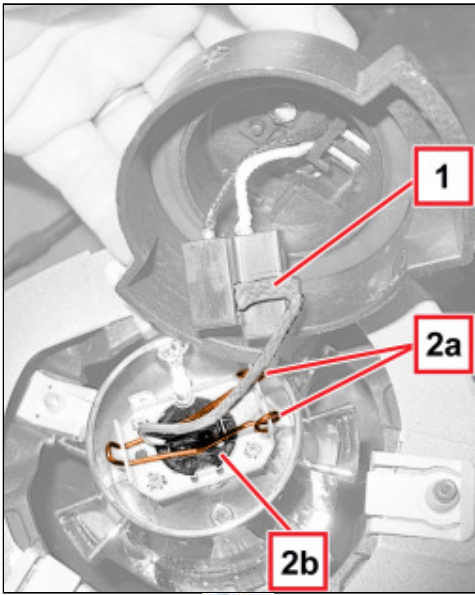

1. Maak de lamelstekker van de kabelbundel voor de gloeilamp los.

2. Maak de borgveren (2a) van de gloeilamp (2b) los.

1. Verwijder de gloeilamp.




 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Controleer de conditie van de gloeilamp en of de lamp schoon is.

 Raak het glas van de gloeilamp niet met de vingers aan. Als dit gebeurt, reinig dan de gloeilamp met alcohol.

1. Plaats de gloeilamp in de zitting.

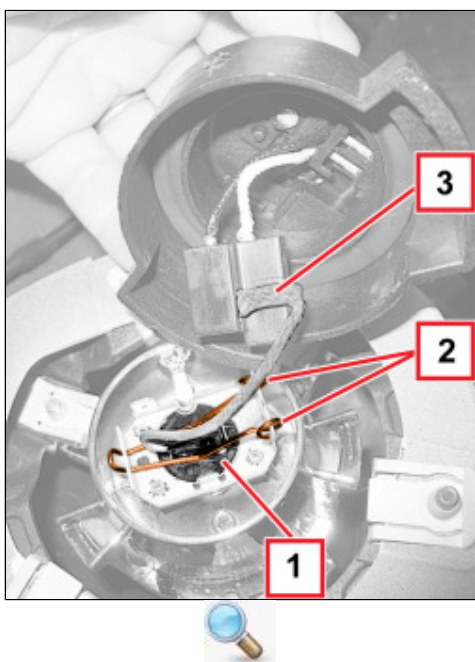

 Let bij de montage van de lamp op de juiste montagestand die op de afbeelding is aangegeven.

2. Bevestig de borgveren.

3. Sluit de lamelstekker van de kabelbundel voor de gloeilamp aan.

- Sluit de stekker aan op het contact van de mistlamp.

- Plaats het deksel en draai het deksel in de zitting (bajonetbevestiging).

[Bew. 7210E10 U.I. VOORBUMPER](#)

- Controleer zonodig de afstelling van de mistlampen.

[Bew. 5540D38 LICHTBUNDEL VAN MISTLAMPEN - RICHTING](#)